



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Vaske-/tørremaskine

**WNG254ABSN**

**[da]** Betjenings- og installations-  
vejledning

**Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.**



## Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Tørringsgrad.....</b>	<b>26</b>
1.1 Generelle henvisninger .....	4	9.1 Ændring af tørringsgrad.....	26
1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....	4	<b>10 Programmer.....</b>	<b>27</b>
1.3 Begrænsning af brugerkreds ....	4	<b>11 Tilbehør.....</b>	<b>31</b>
1.4 Sikker installation .....	5	<b>12 Vasketøj.....</b>	<b>31</b>
1.5 Sikker anvendelse.....	7	12.1 Forberedelse af vasketøj.....	31
1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse .....	10	<b>13 Vaskemidler og plejemidler ....</b>	<b>31</b>
<b>2 Undgåelse af materielle skader .....</b>	<b>11</b>	<b>14 Generel betjening.....</b>	<b>32</b>
<b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b>	<b>12</b>	14.1 Tænde for apparatet.....	32
3.1 Bortskaffelse af emballage.....	12	14.2 Indstilling af program .....	32
3.2 Spar energi og ressourcer .....	12	14.3 Tilpasning af programindstillinger .....	32
3.3 Energisparetilstand.....	12	14.4 Vasketøj, ilægning .....	32
<b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>	<b>13</b>	14.5 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler.....	32
4.1 Udpakning af apparat .....	13	14.6 Start af program .....	33
4.2 Leveringsomfang .....	13	14.7 Iblødsætning af vasketøj .....	33
4.3 Krav til opstillingssted .....	13	14.8 Efterfyldning af vasketøj .....	33
4.4 Fjern transportsikringerne .....	14	14.9 Afbrydelse af vaskesprogram .....	33
4.5 Tilslutning af apparat.....	15	14.10 Afbrydelse af tørreprogram.....	33
4.6 Justering af apparatet .....	16	14.11 Fortsætte program ved skyllestop.....	34
<b>5 Lær apparatet at kende.....</b>	<b>18</b>	14.12 Tage vasketøj ud.....	34
5.1 Apparat.....	18	14.13 Slukning af apparat .....	34
5.2 Sæbeskuffe .....	18	<b>15 Børnesikring.....</b>	<b>34</b>
5.3 Betjeningsfelt.....	19	15.1 Aktivering af børnesikring .....	34
<b>6 Inden den første ibrugtagning..</b>	<b>20</b>	15.2 Deaktivering af børnesikring .....	34
6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj .....	20		
<b>7 Display.....</b>	<b>21</b>		
<b>8 Taster .....</b>	<b>24</b>		

<b>16 Intelligent doseringssystem... 34</b>	
16.1 Start af programmer med intelligent doseringssystem... 34	
16.2 Fyldning af doseringsbeholdere ..... 35	
16.3 Grunddoseringsmængde ..... 36	
<b>17 Grundindstillinger ..... 37</b>	
17.1 Oversigt over grundindstillinger..... 37	
17.2 Ændre grundindstillinger ..... 38	
<b>18 Rengøring og pleje..... 38</b>	
18.1 Tromlerengøring ..... 38	
18.2 Rengøring af sæbeskuffe ..... 38	
18.3 Rengøring af pumpe ..... 40	
18.4 Rengøring af indløbsåbningen i gummimanchetten ..... 42	
<b>19 Afhjælpning af fejl..... 43</b>	
19.1 Nødåbning..... 55	
<b>20 Transport, opbevaring og bortskaffelse..... 55</b>	
20.1 Demontering af apparat ..... 55	
20.2 Anbringe transportsikringer... 55	
20.3 Ibrugtagning af apparatet igen..... 55	
20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat ..... 55	
<b>21 Kundeservice ..... 56</b>	
21.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)..... 56	
<b>22 Forbrugsværdier ..... 57</b>	
<b>23 Tekniske data ..... 58</b>	



# 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

## 1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

## 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- til at tørre og opfriske tekstiler, der er egnet til tørretumbler, og som er skyllet med vand.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

## 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.


Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## 1.4 Sikker installation


### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte installationer er farlige.

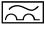- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Forbind aldrig apparatet med en strømkreds, der regelmæssigt til- eller frakobles af energiforsyningselskabet.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

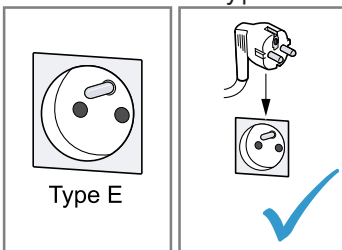

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.



En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvælt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.
- ▶ Slanger og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

**1.5 Sikker anvendelse****⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 56*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk netttilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter netttilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Kulstøv og mel i apparatets omgivelser kan forårsage en eksplosion.

- ▶ Hold apparatets omgivelser rene under driften.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Let antændelige genstande, som lightere eller tændstikker kan blive antændt under tørringen.

- ▶ Fjern alle letantændelige genstande fra tøjets lommer inden tørringen.

Der kan opstå brand eller eksplosion ved tørring af uvasket tøj, som har været i berøring med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, maling, fedt eller pletfjerner.

- ▶ Tør ikke uvasket tøj i apparatet.
- ▶ Skyl tøjet grundigt med varmt vand og et vaskemiddel inden tørringen.
- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis vasketøjet forinden er blevet rensset med industrielle kemikalier.



Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med rensmidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Hvis tørringen afbrydes før tiden, bliver tøjet ikke tilstrækkelig afkølet og kan blive antændt.

- ▶ Afbryd ikke tørreprogrammet før tiden.
- ▶ Tag vasketøjet ud med det samme, og bred det ud, hvis tørringen afbrydes før tiden.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!**

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!**

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet. Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

## 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- ▶ Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## 2 Undgåelse af materielle skader

### BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmid-ler kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Følg producenternes doseringsan-befalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funk-tion.

- ▶ Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og over-skrid den ikke.  
→ "Programmer", Side 27

Skummaterialer eller skumgummi kan blive deformeret eller smelte un-der tørringen.

- ▶ Tør ikke vasketøj, som indeholder skummaterialer eller skumgummi.

Apparatet skal være sikret med trans-portsikringer under transport. Det kan medføre materielle skader og beska-digelse af apparatet, hvis transport-sikringerne ikke fjernes.

- ▶ Fjern alle transportsikringer helt, in-den apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- ▶ Monter altid samtlige transportsik-ringer for at undgå transport-skader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslan-gen kan medføre materielle skader.

- ▶ Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- ▶ Tilslut så vidt muligt vandtilløbs-slangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelseelementer som adaptere, forlængere eller ventiler.
- ▶ Vær opmærksom på, at vandha-nens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- ▶ Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.

Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.

- ▶ Kontroller, at vandtrykket i vandfor-syningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
- ▶ Apparatet må ikke tilsluttes til blan-dingsbatteriet på en trykløs vand-varmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
- ▶ Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som ori-ginale reservedele.
- ▶ Genanvend aldrig brugte vandslan-ger.

Drift af apparatet med forurenede eller for varmt vand kan medføre materiel-le skader og beskadige apparatet.

- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.

Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

---

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### 3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den maksimale tøjmenge.

- ✓ Ved sådanne programmer er både vandforbrug og energiforbruget mest effektivt.

Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad.

- ✓ Ved let til normal tilsmudsning er en mindre vaskemiddelmængde tilstrækkelig. Overhold producentens anbefalede vaskemiddelmængde.

Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.

- ✓ Ved lavere temperaturer forbruger apparatet mindre energi. Ved let til normal tilsmudsning er lavere vasketemperaturer end angivet på plejeetiketten også tilstrækkelige.

Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i apparatet.

- ✓ Det reducerer programvarigheden for tørring og sænker energiforbruget, når vasketøjet er mindre fugtigt. Med en højere centrifugeringshastighed reduceres restfugtigheden i vasketøjet, mens støjen fra centrifugeringen forøges.

Vask vasketøjet uden forvask.

- ✓ Vask med forvask forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget og vandforbruget.

Apparatet er udstyret med en funktion til mængdeautomatik.

- ✓ Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt til tekstiltypen og mængden af vasketøj.

Apparatet er udstyret med en Aquasensor.

- ✓ Aquasensoren kontrollerer vandets gennemsigtighed under skylningerne og tilpasser varigheden og antallet af skylninger tilsvarende.

### 3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til energisparetilstand.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Udpakning af apparat

#### BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
→ *"Bortskaffelse af emballage"*, Side 12
  2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
  3. Åbn lugen.
  4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
  5. Luk lugen.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

#### BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- ▶ Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- ▶ Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.  
→ *"Tilbehør"*, Side 31

**Bemærk:** På fabrikken er det blevet kontrolleret, at apparatet er fejlfrit. Derfor kan der være vandpletter tilbage i apparatet. Pletterne forsvinder efter den første vask.

Leveringen består af:

- Vaske-/tørremaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer  
→ *"Fjern transportsikringerne"*, Side 14
- Afdækningskapper
- Tilslutningsadapter
- Vandtilførselsslange  
→ *"Tilslutning af tilløbsslange"*, Side 15

### 4.3 Krav til opstillingssted



#### ADVARSEL

##### Fare for elektrisk stød!

Apparatet indeholder spændingsførende dele. Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- ▶ Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.



#### ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst!

Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- ▶ Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag → Side 31, inden det tages i brug på en sokkel.


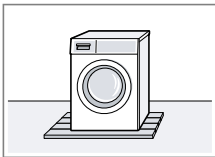
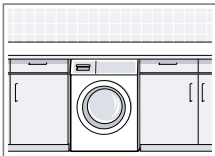
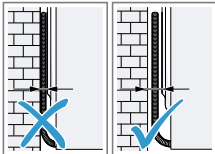
#### BEMÆRK!

Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.

- ▶ Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- ▶ Vip apparatet med forsigtighed.
- ▶ Transporter apparatet stående.


Opstillingssted	Krav
Sokkel 	Fastgør apparatet med montagebeslag → Side 31.
Loft på træbjælker 	Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast på gulvet.
Køkkenbord 	Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet nichebredde: 60 cm.
Opstilling ved væg 	Nettilslutningsledninger og slanger må ikke komme i klemme mellem væg og apparat.

## 4.4 Fjern transportsikringerne


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

**Bemærk:** Opbevar transportsikringernes skruer og muffer til brug ved transport på et senere tidspunkt. → "Anbringelse transportsikringer", Side 55


1. Træk slangerne ud af holderne.

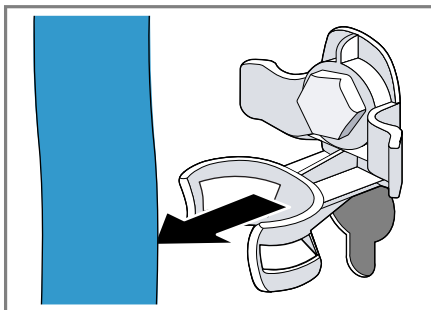

2. Skru alle skruer ud af de 4 transportsikringer med en skruenøgle størrelse 13 ①, og fjern dem ②.

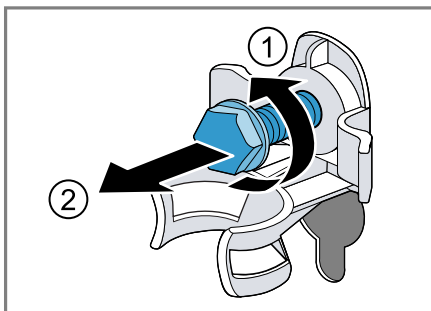

3. Tag nettilslutningsledningen ud af holderen.

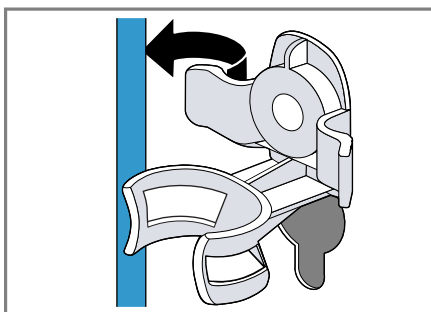

4. Fjern de 4 muffer.



5. Sæt de 4 afdækningskapper på.



6. Skyd de 4 afdækningskapper nedad.




**Bemærk:** For at gøre apparatet klar til transport med transportsikringerne, skal disse trin udføres i den omvendte rækkefølge.


## 4.5 Tilslutning af apparat

### Tilslutning af tilløbsslange


1. Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.

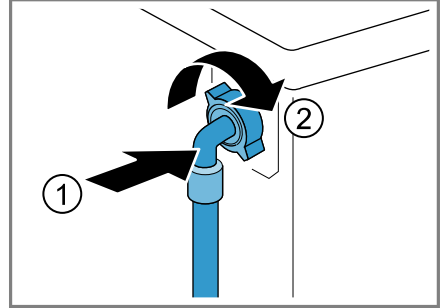

2. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").

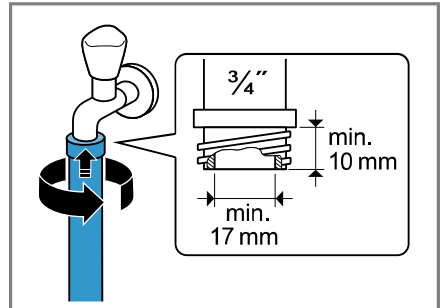

3. Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningskribe monteres først.

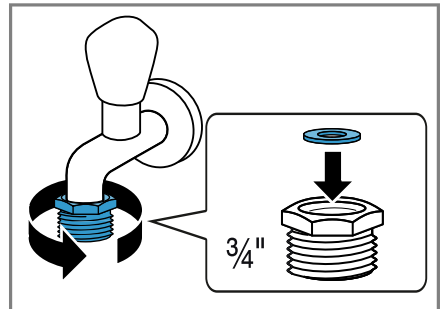

## da Opstilling og tilslutning

4. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

### Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

#### BEMÆRK!


Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.

- ▶ Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.

**Bemærk:** Overhold udpumpningshøjderne.


Udpumpningshøjderne er: minimum: 60 cm, maksimum: 100 cm.

Vandlås

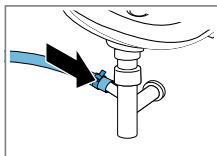


Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).

Håndvask

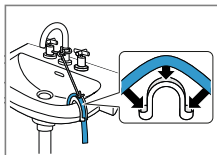

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → "Tilbehør", Side 31

Kunststofrør med gummimuffe

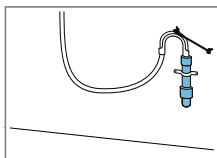

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning. → "Tilbehør", Side 31

### Elektrisk tilslutning

**Bemærk:** Den elektriske installation bygningen, som dette apparat forbindes med, skal opfylde de lokale lov-

bestemmelser og sikkerhedsforskrifter og skal indeholde en fejlstrøms-sikkerhedsafbryder.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 58.

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

### 4.6 Justering af apparatet


For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vander', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i retning med uret med en skruenøgle med nøglebredde 17.

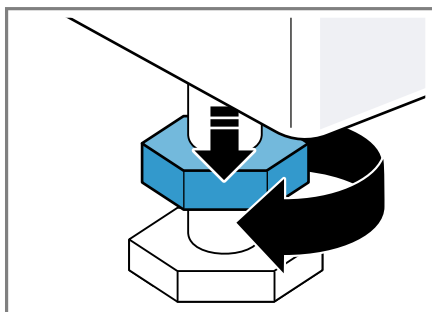




2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

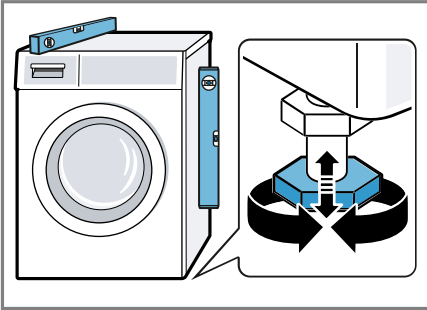

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod kabinettet med en skruenøgle med nøglebredde 17.

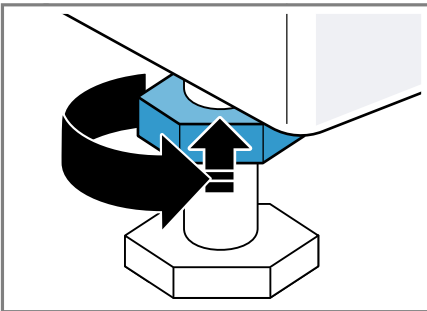

Hold samtidigt fast i maskinfoden, så den ikke indstilles i højden.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.



Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

**1** Serviceklap for pumpe  
→ Side 40

**2** Luge

**3** Sæbeskuffe → Side 18

**4** Betjeningsfelt → Side 19


**5** Afløbsslange → Side 16

**6** Nettilslutningsledning  
→ Side 16

**7** Indbygning af transportsikringer  
→ Side 14

### 5.2 Sæbeskuffe


**Bemærk:** Følg producenten anvisninger om anvendelse og dosering af vaskemiddel og plejemiddel samt oplysningerne i programbeskrivelserne.

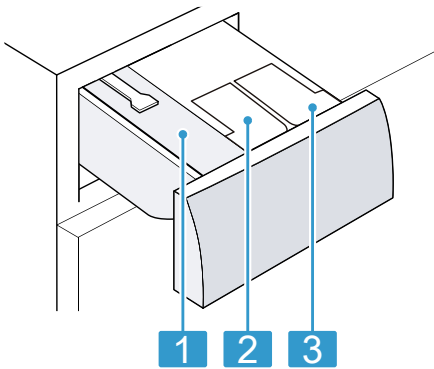

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Rum til manuel dosering                       |
| 2 | ☼: Doseringsbeholder til skyllemiddel         |
| 3 | ∅: Doseringsbeholder til flydende vaskemiddel |

### 5.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

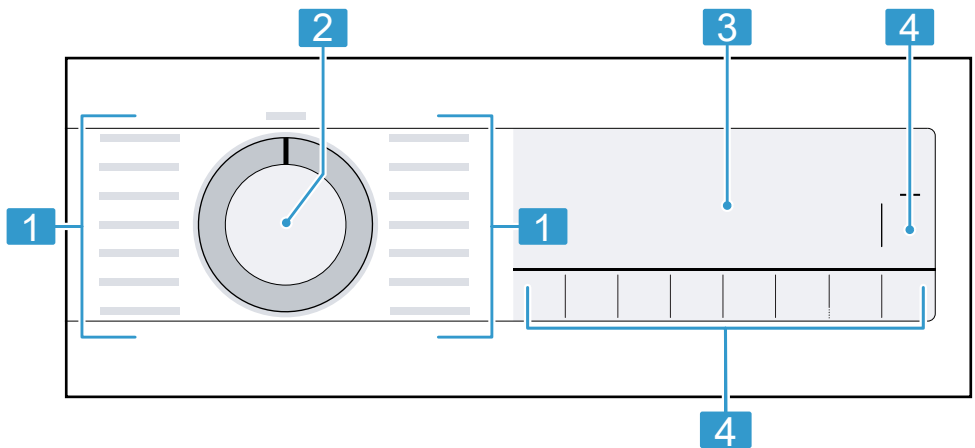

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 27    |
| 2 | Programvælger → Side 32 |
| 3 | Display → Side 21       |
| 4 | Taster → Side 24        |


## 6 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.


### 6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj

Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandresten.

1. Sæt programvælgeren på **Bomull 90° (Bomuld 90°)**.
2. Luk lugen.
3. Træk sæbeskuffen ud.
4. Fyld et blegemiddelholdigt pulvervaskemiddel til kogevask i rummet til manuel dosering.

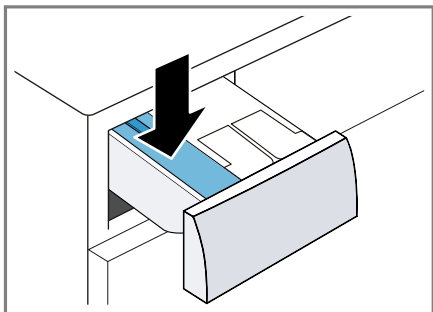


Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddel-mængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

5. Skyd sæbeskuffen ind.
  6. Tryk på  for at starte programmet.
- ✓ I displayet vises den resterende programvarighed.
  - ✓ Efter programslut viser displayet: End.

7. Start den første vask, eller sæt programvælgeren på **Av** for at slukke apparatet.  
→ "Generel betjening", Side 32

## 7 Display



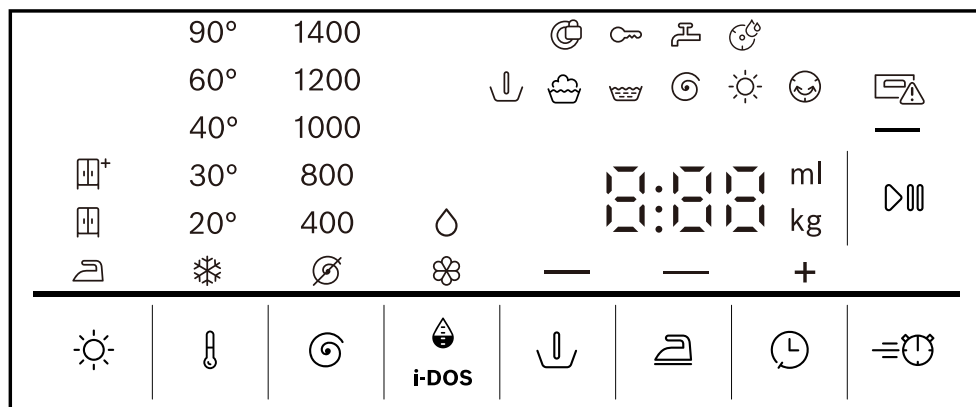









I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.



Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 <sup>1</sup>	Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
+8h <sup>1</sup>	Sluttid for program → "Taster", Side 24
6,0 <sup>1</sup>	Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
∅ - 1400	Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. → "Taster", Side 24 ∅ : uden centrifugering, kun udpumpning
* - 90	Indstillet temperatur i °C. → "Taster", Side 24 * (koldt)
— (▶  )	Starte, afbryde eller sætte på pause <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause.</li> <li>■ blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.</li> </ul>
↓	Forvask Programstatus
🪣	Vask Programstatus

<sup>1</sup> Eksempel










Visning	Beskrivelse
	Skylning Programstatus
	Centrifugering Programstatus
End	Programslut Programstatus
	Tørring Programstatus
	Antikrøl-funktion Programstatus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Børnesikringen er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet. → "Deaktivering af børnesikring", Side 34</li> </ul>
— (  )	Antikrøl-funktionen er aktiveret. → "Taster", Side 25
— (  )	Forvask er aktiveret. → "Taster", Side 24
Hot	Under afkølingsprocessen afkøles vasketøjet i nogle minutter i den roterende tromle for at forhindre skader på vasketøjet. <b>Bemærk:</b> Afbryd ikke afkølingsprocessen, og vent til lugen kan åbnes.
---	Skyllestop er aktiveret.
— (  )	Reduceret programvarighed er aktiveret. → "Taster", Side 24
	Tørringsresultatet er aktiveret.
	Tørringsresultatet er aktiveret.
	Tørringsresultatet er aktiveret.
	blinker: Tromlerengøring påkrævet. Udfør programmet Bomull 90°(Bomuld 90°) til rengøring og pleje af tromle og vaskekar. → "Tromlerengøring", Side 38
∅	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Det intelligente doseringssystem til flydende vaskemiddel er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 34</li> </ul> <p>∅ (flydende vaskemidler)</p>

<sup>1</sup> Eksempel











Visning	Beskrivelse
⊗	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Det intelligente doseringssystem til skyllemiddel er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Doseringsbeholderens minimum påfyldningsniveau er underskredet. → <i>"Intelligent doseringssystem", Side 34</i></li> </ul> <p>⊗ (skyllemiddel)</p>
50 ml <sup>1</sup>	<p>Grunddoseringsmængde for vaskemiddel eller skyllemiddel. → <i>"Grunddoseringsmængde", Side 36</i></p>
Ⓞ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Lugen er låst og kan ikke åbnes.</li> <li>■ blinker: Lugen er ikke lukket.</li> <li>■ slukket: Lugen er låst op og kan åbnes.</li> </ul>
⚙	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intet vandtryk.</li> <li>■ Vandtrykket fra vandhanen er for lavt.</li> </ul>
🗨️	<p>Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind.</p>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	<p>Fejlkode, fejlindikator, signal. → <i>"Afhjælpning af fejl", Side 43</i></p>
<sup>1</sup> Eksempel	

## 8 Taster

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program.

Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
	 - 90	Tilpas temperaturen. Indstillet temperatur i °C.
	 - 1400	Tilpas centrifugeringshastigheden, eller deaktiver centrifugering. Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. Med valget  bliver vandet pumpet ud, og centrifugering deaktiveret. Det våde vasketøj bliver liggende i tromlen.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starte</li> <li>■ Afbryde</li> <li>■ Sætte på pause</li> </ul>	Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.
	Op til 24 timer	Fastlæg sluttiden for programmet. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul>	Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed. <b>Bemærk:</b> Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>	Aktiver eller deaktiver forvask, f.eks. til vask af meget snavset vasketøj. <b>Bemærk:</b> Når det intelligente doseringssystem er aktiveret, bliver vaske midlet automatisk doseret for forvask og hovedvask. Når det intelligente doseringssystem er deaktiveret, skal vaskemidlet hældes direkte i tromlen.



Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivering</li> <li>▪ deaktivering</li> </ul>	<p>Aktiver eller deaktiver vask med reduceret krølning.</p> <p>For at reducere krøller og folder i vasketøjet bliver centrifugeringsforløbet og centrifugeringshastigheden tilpasset.</p> <p><b>Bemærk:</b> Vasketøjet har en højere restfugtighed efter vasken. Hæng vasketøjet op umiddelbart efter vasken for at reducere krøller og folder.</p>
 and 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivering</li> <li>▪ Deaktivering</li> </ul>	→ "Børnesikring", Side 34
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aktivere</li> <li>▪ Deaktivere</li> <li>▪ Grunddoseringsmængde</li> </ul>	<p>Når der trykkes kort på tasten, aktiveres eller deaktiveres det intelligente doseringssystem til skyllemiddel  eller flydende vaskemidler .</p> <p>Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, kan grunddoseringsmængden indstilles.</p> <p>→ "Intelligent doseringssystem", Side 34</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ </li> <li>▪ </li> <li>▪ </li> </ul>	Tørningsgraden fastlægger, hvor fugtigt eller tørt vasketøjet er ved programmets afslutning.

## 9 Tørringsgrad

Ved nogle programmer er der angivet en tørringsgrad. Tørringsgraden bestemmer, hvor tørt eller fugtigt vasketøjet er ved programmets afslutning.

Tørringsgrad	Vasketøj	Tørringsresultat
☰*	Tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.	Vasketøjet er tørt.
☱	Normalt vasketøj med ét lag.	Vasketøjet er tørt.
☲	Normalt vasketøj med ét lag	Vasketøjet er stadig let fugtigt efter tørringen. For at undgå at vasketøjet bliver krøllet, skal det stryges umiddelbart efter tørringen eller hænges op, mens det endnu er fugtigt.




### 9.1 Ændring af tørringsgrad

Ved nogle programmer kan tørringsgraden ændres, så vasketøjet bliver mere tørt eller mere fugtigt.

1. Indstil et program til vask og tørring eller til tørring.  
→ "Programmer", Side 27
- ✓ Displayet viser den fastlagte tørringsgrad.
2. Tryk på ☼.
- ✓ Displayet viser: ☰\* , ☱ eller ☲.

## 10 Programmer


**Bemærk:** Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.

Program	Beskrivelse	Maks. tøj-mængde (kg) Vask	Maks. tøj-mængde (kg) Tørring
Bomull(Bomuld)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre. Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis  aktiveres. Programindstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 90 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>	6,0
Eco 40-60	Vask af tekstiler af bomuld, hør og blandede fibre. <b>Bemærk:</b> Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav. Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres. Programindstilling: <b>Bemærk:</b> I dette program kan temperaturen ikke indstilles, den bliver fastlagt automatisk. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. - °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>	10,5	6,0
Syntet(Strygilet)	Vask af tekstiler af syntetiske og blandede fibre. Programindstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 60 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min</li> </ul>	4,0	2,5



<sup>1</sup>  aktiveret


<sup>2</sup> Tørring ikke mulig

<sup>3</sup> Vask ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøjmængde (kg) Vask	Maks. tøjmængde (kg) Tørring
Mix	Vask af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre. Egnet til let snavset tøj. Programindstilling: ■ Maks. 60 °C ■ Maks. 1400 o/min.	4,0	2,5
Fintvätt/Silke(Finvaske/Silke)	Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre. Anvend et vaskemiddel til finvaske eller silke. <b>Bemærk:</b> Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hæfter, maller eller bøjler i vaskenet. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 o/min.	2,0	- <sup>2</sup>
Ylle/Handtvätt (Uld/Håndvaske)	Vask af hånd- eller maskinvaskebar uld eller tekstiler med andel af uld. For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser. Anvend et vaskemiddel til uld. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 o/min.	2,0	1,0
Sköljning(Skyl)	Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	-	-
Centrif./Urpumpning(Centrif./Udpumpning)	Centrifugering og udpumpning af vand. Aktiver  , hvis der kun ønskes udpumpning af vand. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	-	-
Automatisk 30°C(Auto 30°C)	Vask af sarte tekstiler af bomuld, syntetiske og blandede fibre. Skånsom vaskebehandling.	3,5	- <sup>2</sup>


<sup>1</sup>  aktiveret<sup>2</sup> Tørring ikke mulig<sup>3</sup> Vask ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøj-mængde (kg) Vask	Maks. tøj-mængde (kg) Tørring
	<p>Tilsmudsningsgrad og tekstiltype bliver automatisk registreret. Vaskeprocessen bliver tilpasset.</p> <p><b>Bemærk:</b> I dette program kan temperatur og centrifugeringshastighed ikke indstilles, men bliver fastlagt automatisk.                      Temperaturen er maks. 30 °C.                      Centrifugeringshastighed er maks. 1000 o/min.</p>		
☀ Skontorkning (Skånsom tørring)	<p>Tørring af tekstiler af syntetiske og blandede fibre.                      Skånsomt program med lave temperaturer til sarte tekstiler.</p>	- <sup>3</sup>	2,5
☀ Intensivtorkning (Intensiv tørring)	<p>Tørring af tekstiler af bomuld eller hør.                      Intensivt program med temperaturer til slidstærke tekstiler.</p>	- <sup>3</sup>	6,0
Hygiene Care	<p>Hygiejnisk forbehandling af sarte tekstiler. Tekstiler bliver forbehandlet med op til 65 °C varm damp for at dræbe bakterier.                      Efter forbehandlingen af tekstilerne, bliver de vasket ved lave temperaturer.                      Programindstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maks. 30 °C</li> <li>■ Maks. 1400 o/min.</li> </ul>	4,0	2,5
Iron Assist 	<p>Reduktion af folder og luftbaseret lugt i jakkesæt og tekstiler af bomuld og med dunfyld.</p> <p><b>Tip</b> Tag tøjet ud med det samme, når programmet er slut, for at undgå krølning.</p> <p><b>Bemærkninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tekstilerne bliver ikke tørret eller rensat.</li> <li>■ Hvis programmet Iron Assist  anvendes ofte, uden at der vaskes ind i mellem, kan der opstå lugt i apparatet.</li> </ul>	- <sup>3</sup>	1,0

<sup>1</sup>  aktiveret

<sup>2</sup> Tørring ikke mulig

<sup>3</sup> Vask ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøj- mæng- de (kg)	Maks. tøj- mæng- de (kg)
		Vask	Tør- ring
Snabb 15' / Tvätt & Tork 60'(Hur- tig 15'/Vask & Tør 60')	Vask og tørring af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre. Kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 1200 o/min.	2,0	1,0
<sup>1</sup>  aktiveret <sup>2</sup> Tørring ikke mulig <sup>3</sup> Vask ikke mulig			

## 11 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

**Bemærk:** Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt  
→ "Kundeservice", Side 56.

	Anvendelse	Bestillingsnummer
Forlænger til vandtil-løbsslange	Forlængelse af vandtilløbsslange eller AquaStop-slange (2,5 m).	WMZ2381
Vinkelbeslag	Til forbedring af apparatets stabilitet.	WMZ2200
Rørbøjning	Fiksering af afløbsslange.	00655300
Forhøjning	Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning.	WMZPW20 W
Vaskemaskinerens	Rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet.	00311929

## 12 Vasketøj

### 12.1 Forberedelse af vasketøj

#### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- ▶ Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

#### Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltipe, og følg anvisningerne på plejeetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hægter og maller
- Bind stofbælter, stofbånd og snor sammen
- Fjern gardinkroge og blybånd
- vask små eller sarte tøjstykker i en vaskepose

- Vask store og små stykker tøj sammen
- Vask vasketøj med nye pletter med det samme
- Vasketøj med indtørrede pletter skal forbehandles og derefter vaskes flere gange
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Centrifuger vasketøjet inden tørring

## 13 Vaskemidler og plejemidler

Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

#### Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler må der kun bruges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen

## da Generel betjening

- Brug ikke overgemte og meget tykke produkter
- brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser
- Brug ikke for meget farve ved farvning, for salt kan angribe rustfrit stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet
- Fyld ikke eddike i doseringsbeholderne → *Side 35* til det intelligente doseringssystem

---

## 14 Generel betjening

### 14.1 Tænde for apparatet

**Krav:** Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt.

→ *"Opstilling og tilslutning", Side 13*

- ▶ Sæt programvælgeren på et program.
- ✓ Det kan høres, at der udføres en funktionstest.

**Bemærk:** Belysningen af tromlen slukkes automatisk.

### 14.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program.  
→ *"Programmer", Side 27*
2. Tilpas om ønsket programindstillingerne.  
→ *"Tilpasning af programindstillinger", Side 32*

### 14.3 Tilpasning af programindstillinger

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ *"Indstilling af program", Side 32*

- ▶ Tilpas programindstillingerne.  
→ *"Taster", Side 24*

### Bemærkninger

- Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.
- Når det intelligente doseringssystem aktiveres eller deaktiveres, bliver indstillingen gemt.

### 14.4 Vasketøj, ilægning

**Bemærk:** Overhold den maksimale tøjmenge for programmerne for at undgå, at tøjet bliver krøllet.

→ *"Programmer", Side 27*

#### Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.  
→ *"Vasketøj", Side 31*
- Tromlen er tom.

1. Åbn lugen.
2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.

Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

### 14.5 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

Ved programmer, hvor den intelligente dosering ikke er mulig eller er uønsket, kan vaskemidlet doseres manuelt.

**Tip** Som supplement til den intelligente dosering kan der også tilsættes andre plejemidler til vasketøjet i rummet for manuel dosering, som f.eks. pletsalt, stivelse eller blegemiddel. Tilsæt ikke yderligere vaskemidler i rummet til manuel dosering for at undgå overdosering eller skumdannelse.

**Bemærk:** Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler → *Side 31*.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i.  
→ *"Sæbeskuffe", Side 18*
3. Fyld om ønsket plejemiddel i.
4. Skyd sæbeskuffen ind.



## 14.6 Start af program

**Krav:** Der er indstillet et program.  
→ "Indstilling af program", Side 32

1. Tryk på **D00**.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registrering af tøj mængden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.
- ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
- ✓ Efter programslut viser displayet: End.
2. Når displayet viser **Ø**, bliver vasketøjet ikke centrifugeret. Vandet bliver pumpet ud efter skylningen.

### Bemærkninger

- Hvis vasketøjet ikke tages ud efter programslut, starter antikrølprogrammet efter 15 minutter med en varighed på 30 minutter. Displayet viser skiftevis **0 : 00**, **⏸**, **R P**, **⏸** og **End**, og **☺** vises. Tryk et sted på en vilkårlig tast i displayet for at afbryde antikrølprogrammet, og tag vasketøjet ud.
- Hvis "Hot" vises, køler apparatet vasketøjet. Når "Hot" slukkes, er vasketøjet tilstrækkeligt afkølet.

## 14.7 Iblødsætning af vasketøj

**Bemærk:** Det er ikke nødvendigt at tilsætte ekstra vaskemiddel. Iblødsætningsvandet bruges efterfølgende til vasken.

1. Start programmet.
2. Tryk på **D00** efter ca. 10 minutter for at sætte programmet på pause.
3. Tryk på **D00** efter den ønskede iblødsætningstid for at fortsætte programmet.

## 14.8 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj tages ud eller efterfyldes afhængigt af programstatus.

1. Tryk på **D00**.

Under vasken er apparatet på pause.

Under tørring undersøger apparatet, om det er muligt at efterfylde vasketøjet.

**Bemærk:** Følg anvisningerne i displayet ved efterfyldning af vasketøj.  
→ "Display", Side 23

2. Åbn lugen.
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Tryk på **D00**.

## 14.9 Afbrydelse af vaskesprogram

1. Tryk på **D00**.
2. Åbn lugen.

Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.

– Start programmet **Skøjning(Skyl)** ved en høj temperatur.

– Start ved høj vandstand programmet **Centrif.(Centrif.)**, eller vælg et egnet program til udpumpning.

→ "Programmer", Side 27

3. Tag vasketøjet ud.  
→ "Tage vasketøj ud", Side 34

## 14.10 Afbrydelse af tørreprogram

- ▶ Drej programvælgeren hen på et andet program.
- ✓ Dørlåsningen åbnes automatisk efter nogle minutters afkølingstid.

## 14.11 Fortsætte program ved skyllestop

### Krav


- Skyllestop er aktiveret.
  - Den sidste skylning i det indstillede program er afsluttet, og vasketøjet ligger i skyllevandet.
1. Indstil programmet **Centrif.(Centrif.)**, eller vælg et program til udpumpning.  
→ "Programmer", Side 27
  2. Tryk på ▷00.

## 14.12 Tage vasketøj ud

1. Åbn lugen.
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

## 14.13 Slukning af apparat

1. Sæt programvælgeren på **Av**.
2. Luk for vandhanen.
3. Tør gummimanchetten, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

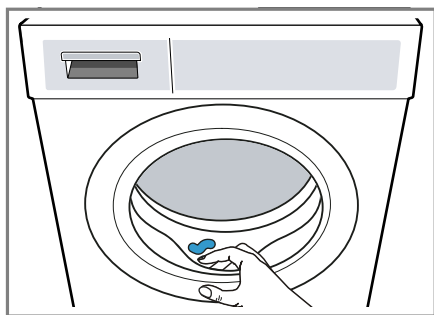




4. Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre.

---

## 15 Børnesikring




Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### 15.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  and  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket og efter et strømsvigt.

### 15.2 Deaktivering af børnesikring

**Krav:** For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  and  i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes .

---

## 16 Intelligent doseringssystem

Afhængigt af programmet og indstillingerne doseres de optimale mængder af flydende vaske- og skyllemidler.

### 16.1 Start af programmer med intelligent doseringssystem

Hvis flydende vaskemiddel eller skyllemiddel ikke skal doseres manuelt, kan det intelligente doseringssystem

anvendes. Denne funktion afhænger af det indstillede program og bliver automatisk aktiveret.

### Bemærk

Fyld ikke ekstra vaskemidler eller skyllemidler i rummet for manuel dosering, når det intelligente doseringssystem anvendes.

→ *"Påfyldning af vaskemidler og plejemidler"*, Side 32

Gør følgende, hvis der ønskes manuel dosering for det indstillede program:

- Deaktiver det intelligente doseringssystem inden programstart. Indstillingerne forbliver gemt, også efter at apparatet er blevet slukket.  
→ *"Taster"*, Side 25
- Fyld vaskemidler eller skyllemidler i rummet for manuel dosering.  
→ *"Påfyldning af vaskemidler og plejemidler"*, Side 32
- Aktiver det intelligente doseringssystem efter programmets afslutning.  
→ *"Taster"*, Side 25

### Krav

- Vasketøjet er forberedt.  
→ *"Forberedelse af vasketøj"*, Side 31
- Vasketøjet er sorteret.
- Vasketøjet er lagt ind.  
→ *"Vasketøj, ilægning"*, Side 32
- Der er indstillet et program.  
→ *"Indstilling af program"*, Side 32
- Det intelligente doseringssystem er aktiveret.  
→ *"Display"*, Side 23

1. Fyld doseringsbeholderne.  
→ *"Fyldning af doseringsbeholdere"*, Side 35

Hvis indholdet i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, skal sæbeskuffen rengøres.

→ *"Rengøring af sæbeskuffe"*, Side 38

2. Tilpas om ønsket indholdet af doseringsbeholderne.
3. Tilpas om ønsket grunddoseringsmængden → Side 36.
4. Tilpas om ønsket programindstillingerne.  
→ *"Tilpasning af programindstillinger"*, Side 32
5. Start programmet.  
→ *"Start af program"*, Side 33
6. Tag vasketøjet ud.  
→ *"Tage vasketøj ud"*, Side 34

## 16.2 Fyldning af doseringsbeholdere

Hvis det intelligente doseringssystem skal anvendes, eller hvis apparatet viser en meddelelse under driften, skal doseringsbeholderne fyldes.

**Bemærk:** Der må udelukkende fyldes egnede vaskemidler og plejemidler → Side 31 i doseringsbeholderne. Hvis der skal efterfyldes flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen, skal det ske med det samme produkt.


Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, skal sæbeskuffen rengøres forinden.  
→ *"Rengøring af sæbeskuffe"*, Side 38

**Krav:** I displayet vises en meddelelse om påfyldning af doseringsbeholderen.  
→ *"Display"*, Side 23

1. Træk sæbeskuffen ud.


## da Intelligent doseringssystem

### 2. Åbn påfyldningsdækslet.

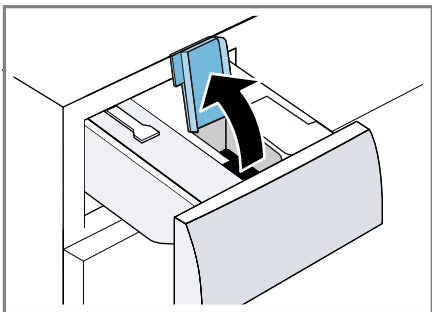

### 3. Hæld flydende vaskemiddel $\Delta$ og skyllemiddel $\otimes$ i de respektive doseringsbeholdere.

→ "Sæbeskuffe", Side 18

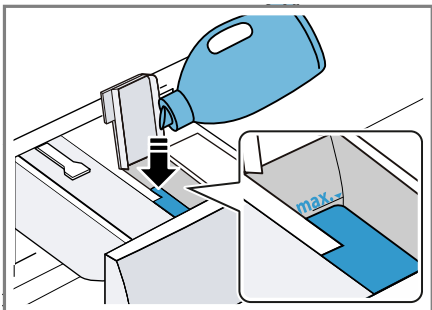

Overskrid ikke markeringen af maksimalt påfyldningsniveau ved påfyldningen.

### 4. Luk påfyldningsdækslerne.

**Bemærk:** Luk påfyldningsdækslerne umiddelbart efter påfyldningen, så det flydende vaskemiddel eller plejemiddel ikke tørrer ind.

### 5. Fyld om ønsket særlige vaskehjælpermidler i rummet til manuel dosering.

→ "Påfyldning af vaskemidler og plejemidler", Side 32

### 6. Skyd sæbeskuffen ind.

### 7. Tilpas grunddoseringsmængden

→ Side 36.

## 16.3 Grunddoseringsmængde

Grunddoseringsmængden er baseret på vaskemiddelproducentens angivelser, på vandhårdheden og vaskeøjets tilsmudsningsgrad.

Indstil altid en grunddoseringsmængde, der svarer til en standard vaskeøjesmængde på 4,5 kg.


### Tilpasning af grunddoseringsmængde

1. Tryk på  $\Delta$  i-DOS i ca. 3 sekunder.
  - ✓ Displayet viser den indstillede grunddoseringsmængde for  $\Delta$ .
2. Tryk på  $\otimes$  i-DOS for at tilpasse grunddoseringsmængden for  $\otimes$ .
3. Tryk på  $\Delta$  for at tilpasse indstillingen.
4. Vent et øjeblik for at afslutte indstillingen.

## 17 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

### 17.1 Oversigt over grundindstillinger

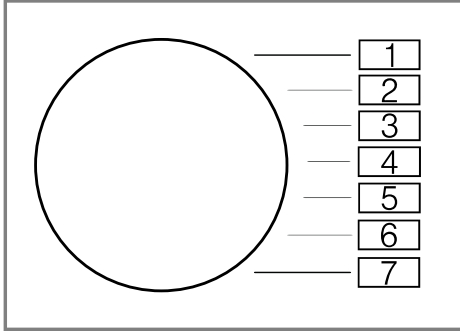




Grundindstilling	Programposition	Værdi	Beskrivelse
Slutsignal	2	0 (fra) 1 (lavt) 2 (mellem) 3 (højt) 4 (meget højt)	Indstilling af signalets lydstyrke ved programslut.
Tastesignal	3	0 (fra) 1 (lavt) 2 (mellem) 3 (højt) 4 (meget højt)	Indstilling af signalets lydstyrke ved valg af taster.
Påmindelse om tromlerengøring	4	On (til) OFF (fra)	Aktivering eller deaktivering af påmindelse om tromlerengøring.
Programtæller	5	42 <sup>1</sup>	Vis antal afsluttede programmer.

<sup>1</sup> Eksempel

## 17.2 Ændre grundindstillinger

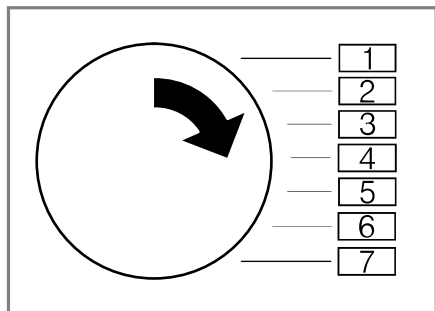1. Indstil programvælgeren til position 1.



2. Tryk på , og indstil samtidig programvælgeren til position 2.
- ✓ Displayet viser den aktuelle værdi.
3. Indstil programvælgeren til den ønskede position.  
→ "Oversigt over grundindstillinger", Side 37
4. Tryk på  for at ændre værdien.
5. Sluk for apparatet for at gemme ændringen.

---

## 18 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### 18.1 Tromlerengøring

#### PAS PÅ!

#### Fare for tilskadekomst!

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.

- ▶ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60°C.

- ▶ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.
- ▶ Udfør programmet **Bomull 90° (Bomuld 90°)** uden vasketøj og et rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet  
→ "Tilbehør", Side 31 eller med et blegemiddelholdigt vaskepulver til kogevask.

### 18.2 Rengøring af sæbeskuffe

Hvis det flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i doseringsbeholderen skal udskiftes med et andet produkt, eller hvis sæbeskuffen er snavset, skal sæbeskuffen rengøres.


#### BEMÆRK!

Pumpeenheten indeholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan blive beskadiget ved kontakt med væsker.


- ▶ Rengør ikke pumpeenheten i opvaskemaskinen, og dyp den ikke i vand.
- ▶ Beskyt den elektriske tilslutning på bagsiden mod fugt, vaskemidler og skyllemiddelrester.

1. Sluk for apparatet.  
→ "Slukning af apparat", Side 34
2. Træk sæbeskuffen ud.


3. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

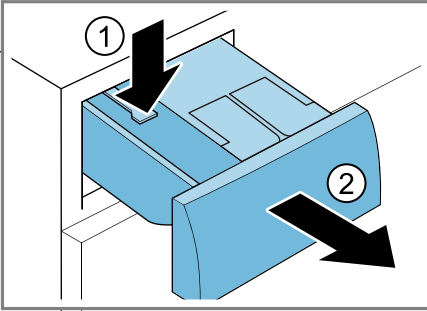


4. Fjern pumpeenheten.

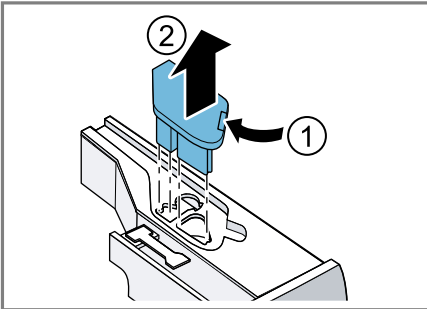


5. Frigør sæbeskuffens låg, og tag det af.

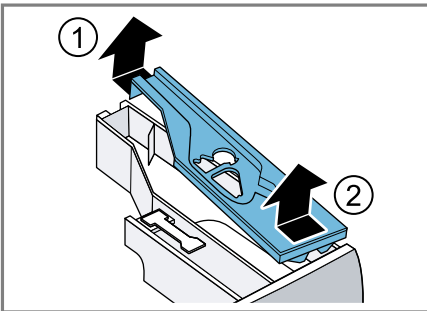


6. Tøm sæbeskuffen.

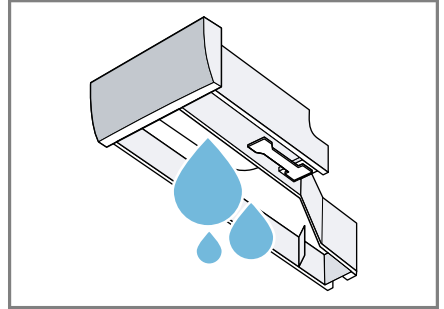

7. Rengør pumpeenheten med en fugtig klud.


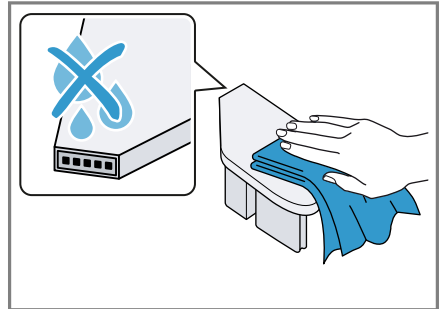


8. Rengør sæbeskuffen og låget med en fugtig klud eller med håndbruseren.

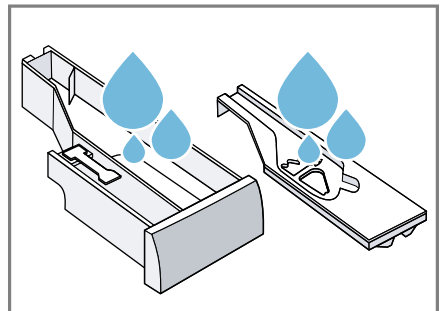


9. Tør sæbeskuffen, låget og pumpeenheten af, og sæt dem på plads.

## da Rengøring og pleje

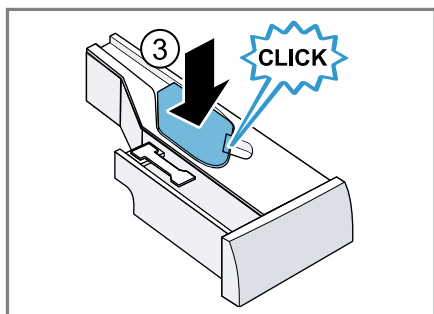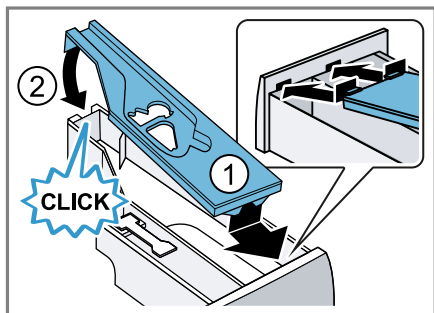

10. Rengør sæbeskuffens rum indvendigt i apparatet.

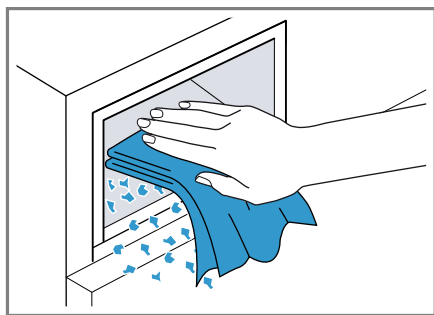

11. Skyd sæbeskuffen ind.


### 18.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen regelmæssigt og mindst én gang om året, samt i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klaprende lyde.


#### Tømme pumpen

1. Luk vandhanen.


- Sluk for apparatet.  
→ "Slukning af apparat", Side 34
- Træk apparatets netstik ud af kontakten.
- Åbn serviceklappen, og tag den af.

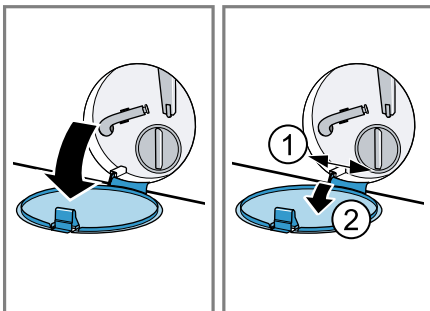

5. Sæt en tilstrækkelig stor beholder under åbningen.

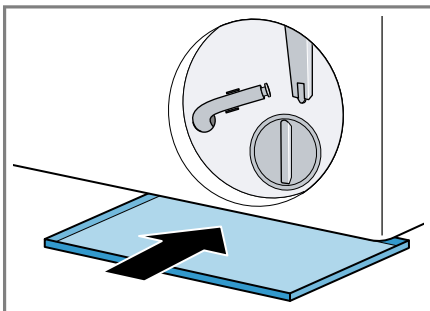

6. Tag tømningsslangen ud af holderen.

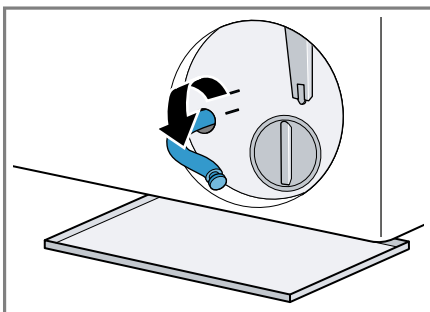





7. **⚠ PAS PÅ! - Fare for skoldning!** Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.


Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

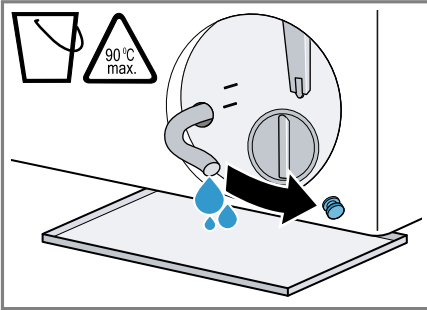

8. Tryk proppen på igen.

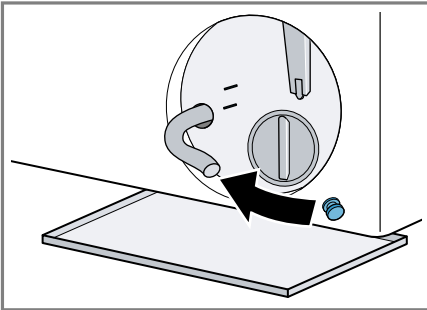


9. Klem tømningsslangen ind i holderen.

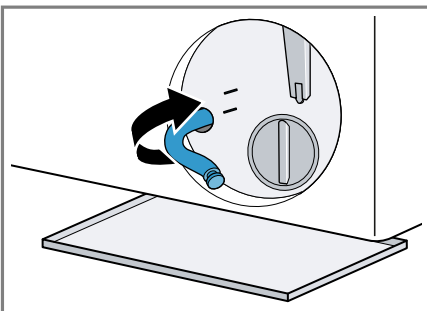


## Rengøring af pumpe

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 40


1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.

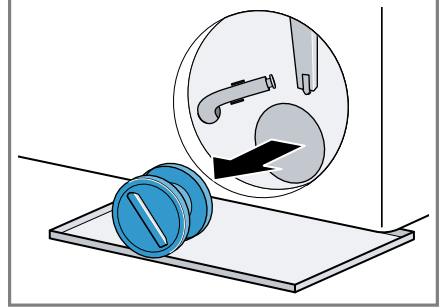

2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

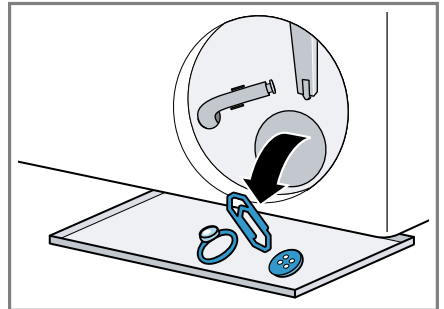


3. Kontroller, at begge vingehjul kan drejes.

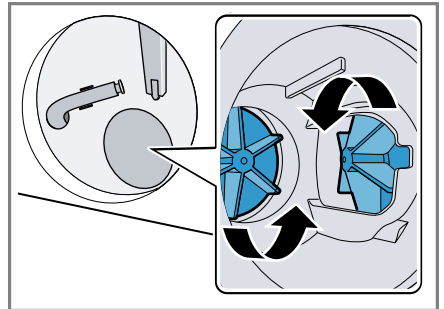


## da Rengøring og pleje

4. Sæt pumpedækslet på.

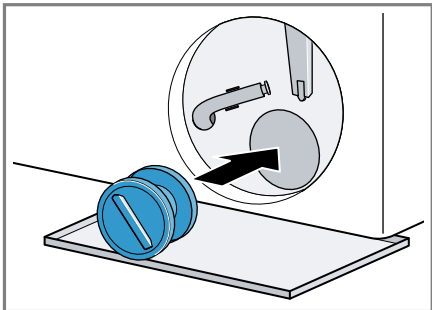


5. Drej pumpedækslet til anslag.

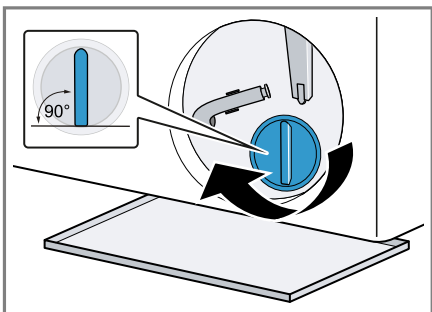

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.


6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

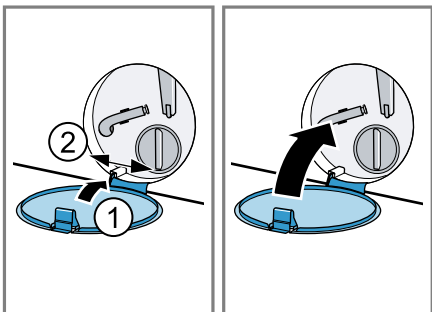

## 18.4 Rengøring af indløbsåbningen i gummimanchetten

Kontroller med regelmæssige mellemrum indløbsåbningen i gummimanchetten for tilstopninger, og rengør indløbsåbningen.

1. Åbn lugen.
2. Fjern tilstopningerne i indløbsåbningen.

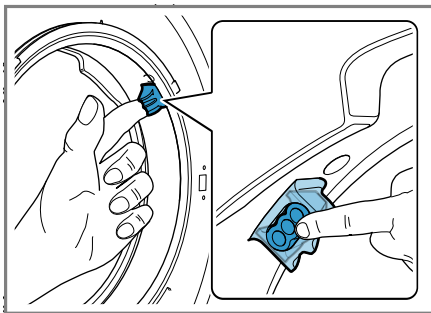

**Bemærk:** Anvend ikke spidse eller skarpe genstande.

## 19 Afhjælpning af fejl


Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.


### ADVARSEL







#### Fare for elektrisk stød!



Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.



Fejl	Årsag og fejlfahjælpning
Displayet er slukket, og  blinker.	Energisparemodus er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på en vilkårlig tast.</li> <li>✓ Der er lys i displayet igen.</li> </ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pumpen for det intelligente doseringssystem er blokeret. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet.</li> <li>2. Rens pumpeenheden. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</li> <li>3. Tænd for apparatet.</li> <li>4. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen, efter at pumpeenheden er rensset. → "Kundeservice", Side 56</li> </ol> <p><b>Bemærk:</b> Frem til fejlen er afhjulpet, kan det intelligente doseringssystem deaktiveres, og doseringen foretages manuelt.</p>
"E:30 / -80"	Pumpen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 40</li> </ul> <hr/> Pumpedækslet er ikke skruet helt på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret. → "Rengøring af pumpe", Side 41</li> </ul> <hr/> Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul> <hr/> Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
"E:30 / -80"	<p>Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.</li></ul> <hr/> <p>Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. → "Tilslutning af apparat", Side 15</li></ul> <hr/> <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li><li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 36 reduceres.</li><li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.</li></ul>
"H:32"	<p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li></ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p>
"E:30 / -10" og/eller 	<p>Vandtryk er for lavt. Ingen afhjælpning mulig.</p> <hr/> <p>Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengør filtrene i vandtilførslen.</li></ul> <hr/> <p>Vandhane er lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Åbn vandhanen.</li></ul> <hr/> <p>Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li></ul> <hr/> <p>Vandstandsmålesystem defekt.</p> <p><b>Bemærk:</b> Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vent først ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet.</li><li>2. Sluk for apparatet for at nulstille fejlmeddelelsen.</li><li>3. Tænd for apparatet igen.</li></ol>


Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
"E:30 / -10" og/eller 	<p>4. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. → "Kundeservice", Side 56</p>
	<p>Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind. ▶ Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.</p> <hr/> <p>Pumpeenheden er ikke sat ind. 1. Sæt pumpeenheden ind i sæbeskuffen. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 38 2. Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.</p>
 lyser.	<p>Temperatur er for høj. ▶ Vent, til temperaturen er faldet. ▶ → "Afbrydelse af vaskeprogram", Side 33</p> <hr/> <p>Vandstand er for høj. ▶ Vælg et egnet program til udpumpning. → "Programmer", Side 27</p>
 blinker.	<p>Lugen er ikke lukket. ▶ Luk lugen.</p> <hr/> <p>Der er vasketøj i klemme i lugen. ▶ Fjern det vasketøj, der er i klemme.</p>
"Hot" og tromlen drejer sig.	<p>Afkølingsproces aktiv. 1. Ingen fejl. 2. Undlad at ændre programmet under afkølingsprocessen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Afkølingsprocessen varer op til 10 minutter. Apparatet kan fortsat betjenes.</p>
	<p>Tromlerengøring påkrævet. ▶ → "Tromlerengøring", Side 38</p>
"H:95" lyser skiftevis med End.	<p>Vandtryk er for lavt. ▶ Se → "E:30 / -10 og/eller  ", Side 45</p>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Alle andre fejlkoder.	<p>Funktionsfejl</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet, og tænd det igen.</li> <li>2. Hvis meddelelsen vises igen: Afbryd strømforsyningen til apparatet i mindst 30 sekunder ved at trække stikket ud, eller ved at slå sikringen i sikringskabet fra.</li> </ol> <p>✓ Hvis der er tale om en enkeltstående fejl, slukkes meddelelsen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. → "Kundeservice", Side 56</li> </ol>
Tørretid er for lang.	<p>Omgivende temperatur over 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at den omgivende temperatur er under 30 °C.</li> </ul> <hr/> <p>Utilstrækkelig luftcirkulation op apparatets opstillingssted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.</li> </ul> <hr/> <p>Der er ansamlet fnug i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udfør programmet <b>Bomull 90° (Bomuld 90°)</b> uden vasketøj og vaskemiddel.</li> </ul>
Tøjet er krøllet.	<p>Tøjmængden er for stor.</p> <hr/> <p>Vasketøjet ligger for længe i tromlen efter tørringen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</li> <li>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</li> </ol> <hr/> <p>Der er indstillet et uegnet program til den pågældende tekstiltype.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li> </ul> <hr/> <p>Strygelette tekstiler tørret i for lang tid.</p>
Apparatet virker ikke.	<p>Netledningens stik er ikke sat i kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut apparatet til strømnettet.</li> </ul> <hr/> <p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li> </ul> <hr/> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul>
Programmet starter ikke.	<p>Der er ikke trykket på .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på .</li> </ul>


Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
<p>Programmet starter ikke.</p>	<p>Lugen er ikke lukket.  ▶ Luk lugen.</p> <hr/> <p>Børnesikring er aktiveret.  ▶ Deaktiver børnesikringen.  → <i>"Deaktivering af børnesikring", Side 34</i></p> <hr/> <p>Ⓢ er aktiveret.  ▶ Kontroller, om Ⓢ er aktiveret.  → <i>"Taster", Side 24</i></p> <hr/> <p>Der er vasketøj i klemme i lugen.  ▶ Fjern det vasketøj, der er i klemme.</p> <hr/> <p>Pumpen for det intelligente doseringssystem er blokeret.  1. Sluk for apparatet.  2. Rens pumpenheden.  → <i>"Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</i>  3. Tænd for apparatet.  4. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen, efter at pumpeenheten er rensset.  → <i>"Kundeservice", Side 56</i></p> <p><b>Bemærk:</b> Frem til fejlen er afhjulpnet, kan det intelligente doseringssystem deaktiveres, og doseringen foretages manuelt.</p> <hr/> <p>Sæbeskuffen er ikke skubbet helt ind.  ▶ Skyd sæbeskuffen ind, til symbolet slukkes.</p>
<p>Lugen kan ikke åbnes.</p>	<p>Temperatur er for høj.  ▶ Vent, til temperaturen er faldet.  ▶ Afbryd program.  → <i>"Afbrydelse af vaskeprogram", Side 33</i></p> <hr/> <p>Vandstand er for høj.  ▶ Vælg et egnet program til udpumpning.  → <i>"Programmer", Side 27</i></p>
<p>Vaskevandet pumpes ikke ud.</p>	<p>Strømsvigt.  ▶ Åbn lugen med nødåbning.  → <i>"Nødåbning", Side 55</i></p> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.  ▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</p> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.  ▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</p>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Vaskevandet pumpes ikke ud.	Pumpen er tilstoppet. ▶ → "Rengøring af pumpe", Side 40
	Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe. ▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.
	For meget vaskemiddel. ▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld). ▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 36 reduceres. ▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.
	Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt. ▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. → "Tilslutning af apparat", Side 15
	Pumpedækslet er ikke skruet helt på. ▶ Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret. → "Rengøring af pumpe", Side 41
Vandet løber ikke ind. Vaskemidlet skylles ikke ind.	Der er ikke trykket på  ▶ Tryk på  .
	Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede. ▶ Rengør filtrene i vandtilførslen.
	Vandhane er lukket. ▶ Åbn vandhanen.
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme. ▶ Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.
	Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange. ▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling. <b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.



<b>Fejl</b>	<b>Årsag og fejlfhjælpning</b>
Vandet er ikke synligt i tromlen.	<p>Vandstanden er under det synlige område.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> <li>▶ Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.</li> </ul>
Apparatet vibrerer og bevæger sig under centrifugeringen.	<p>Apparatet er ikke korrekt indjusteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</li> </ul> <p>Apparatets fødder er ikke gjort fast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fikser maskinens fødder.</li> <li>→ "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</li> </ul> <p>Transportsikringerne er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Fjern transportsikringerne</i>", Side 14.</li> </ul>
Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.	<p>Registrering af tøj mængde er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Registrering af tøj mængde kan vare op til 2 minutter.</p>
Kraftig skumdannelse.	<p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rummet for manuel dosering rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 36 reduceres.</li> <li>▶ Ved manuel dosering: Brug mindre vaskemiddel til samme tøj mængde ved næste vask.</li> </ul>
🗨️ <b>i-DOS</b> kan ikke aktiveres.	<p>Der kan ikke bruges intelligent dosering til dette program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> <li>→ "<i>Start af programmer med intelligent doseringssystem</i>", Side 34</li> </ul>
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	<p>Programforløbet tillader ikke intelligent dosering. Ingen afhjælpning mulig.</p> <p> er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstilstype.</li> </ul> <p>Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	<b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen. ▶ Start programmet <b>Centrif.(Centrif.)</b> .
Programmet Centrifugering starter ikke.	<p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <p>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</p> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <p>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</p> <hr/> <p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <p>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>▶ Start programmet <b>Centrif.(Centrif.)</b>.</p>
Der løber vand ud af vandtilførselsslangen.	Vandtilløbsslangen er ikke korrekt / fast tilsluttet. <b>1.</b> Tilslut vandtilførselsslangen korrekt. → <i>"Tilslutning af tilløbsslange", Side 15</i> <b>2.</b> Stram forskruningen fast til.
Der løber vand ud af afløbsslangen.	Afløbsslangen er beskadiget. ▶ Udskift den beskadigede afløbsslange. <hr/> Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt. ▶ Tilslut afløbsslangen korrekt. → <i>"Tilslutningsmåder for vandafløb", Side 16</i>
Utilstrækkelig vaskevirkning.	<p>Grunddoseringsmængde ikke tilpasset.</p> <p>▶ Når den intelligente dosering er aktiveret, kan grunddoseringsmængden → <i>Side 36</i> tilpasses.</p> <hr/> <p>Vaskemidlet eller plejemidlet i doseringsbeholderne i det intelligente doseringssystem er for tyktflydende.</p> <p><b>1.</b> Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. → <i>"Vaskemidler og plejemidler", Side 31</i></p> <p><b>2.</b> Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</i></p> <p><b>3.</b> Rengør doseringsbeholderne.</p> <p><b>4.</b> Fyld doseringsbeholderne igen. → <i>"Fyldning af doseringsbeholdere", Side 35</i></p> <hr/> <p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p>

<b>Fejl</b>	<b>Årsag og fejlfhjælpning</b>
Utilstrækkelig vaskevirkning.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. → "Vaskemidler og plejemidler", Side 31</li> <li>2. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</li> <li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li> <li>4. Fyld doseringsbeholderne igen. → "Fyldning af doseringsbeholdere", Side 35</li> </ol>
Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vasketøjet er vådt / for fugtigt.	<p>Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> <li>▶ Start programmet <b>Centrif.(Centrif.)</b>.</li> </ul>
	<p> er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li> </ul>
	<p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul>
	<p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>
	<p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrif.(Centrif.)</b>.</li> </ul>
	<p>Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrif.(Centrif.)</b>.</li> </ul>
Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj.	<p>Vaskemidler kan indeholde vanduopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Sköljning(Skyl)</b>.</li> </ul>
	<p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. → "Vaskemidler og plejmidler", Side 31</li><li>2. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</li><li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li><li>4. Fyld doseringsbeholderne igen. → "Fyldning af doseringsbeholdere", Side 35</li></ol> <p>Grunddoseringsmængden er ikke indstillet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 36 reduceres.</li></ul>
Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.	<p>Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Børst vasketøjet efter vask og tørring.</li></ul> <p>Der er fyldt et uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderen for det intelligente doseringssystem.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller, om det anvendte vaskemiddel er egnet. → "Vaskemidler og plejmidler", Side 31</li><li>2. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 38</li><li>3. Rengør doseringsbeholderne.</li><li>4. Fyld doseringsbeholderne igen. → "Fyldning af doseringsbeholdere", Side 35</li></ol> <p>Grunddoseringsmængden er ikke indstillet korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hvis den intelligente dosering er aktiveret, skal basisdoseringsmængden → Side 36 reduceres.</li></ul>
Tørreprogram starter ikke.	<p>Lugen er ikke lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Luk lugen.</li></ul> <p>Intet valgt tørreprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vælg et egnet tørreprogram. → "Programmer", Side 27</li></ul>
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	<p>Programforløbet bliver elektronisk optimeret. Det kan medføre, at programmets varighed ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li></ul> <p>Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li></ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>Ved for kraftig skumdannelse aktiverer skumkontrolsystemet en ekstra skylning.</p>

<b>Fejl</b>	<b>Årsag og fejlfhjælpning</b>
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul>
Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.	<p>Dette skyldes den interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul>
Fnug på vasketøjet.	<p>Der er ansamlet fnug i tromlen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udfør programmet <b>Bomull 90° (Bomuld 90°)</b> uden vasketøj og vaskemiddel.</li> </ul>
Vasketøjet er for fugtigt.	<p>Der er indstillet et uegnet program til den pågældende tekstiltipe.</p> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul> <p>Tøjmængden er for stor.</p> <p>Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det er.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen.</li> <li>2. Bred vasketøjet ud til afkøling.</li> </ol> <p>Tøringsgrad ikke tilpasset.</p> <p>For ringe tøjmængde.</p> <p>Vandhane lukket under tørrefasen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for, at vandhane stadig er åbnet under tørrefasen.</li> </ul> <p>Omgivende temperatur over 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at den omgivende temperatur er under 30 °C.</li> </ul> <p>Utilstrækkelig luftcirkulation op apparatets opstillingssted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for ventilation på apparatets opstillingssted.</li> </ul> <p>Vandtryk er for lavt.</p> <p>Ingen afhjælpning mulig.</p> <p>Vasketøjet utilstrækkeligt centrifugeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg altid den højeste mulige centrifugeringshastighed for det pågældende vaskeprogram.</li> </ul> <p>Tykke tekstiler med flere lag kræver længere tørretid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil et tidsprogram til eftertørring. → "Programmer", Side 27</li> </ul>

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Høje lyde under centrifugeringen.	<p>Apparatet er ikke korrekt indjusteret. ▶ → "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</p> <p>Apparatets fødder er ikke gjort fast. ▶ Fikser maskinens fødder. → "<i>Justering af apparatet</i>", Side 16</p> <p>Transportsikringerne er ikke fjernet. ▶ → "<i>Fjern transportsikringerne</i>", Side 14.</p>
Klaprende, raslende lyde fra pumpen.	<p>Der er kommet et fremmedlegeme i pumpen. ▶ → "<i>Rengøring af pumpe</i>", Side 40</p>
Slubrende, rytmisk sugelyd.	<p>Pumpen arbejder, vaskevandet pumpes ud. ▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</p>
Ventilatorlyd under vaskfasen.	<p>Procesventilator aktiveret. ▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</p>
Længerevarende snurrende lyd ved start af vask eller skylning med skyllemiddel.	<p>Det intelligente doseringssystem doserer vaske- eller skyllemiddel. ▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</p>
Kort snurrende lyd, når apparatet er blevet tændt.	<p>Det intelligente doseringssystem udfører en funktions-test. ▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</p>
Centrifugeringslyd under tørrefasen.	<p>Termocentrifugering aktiveret.</p>
Brusende, hvæsende lyd.	<p>Vandet skylles ind i sæbeskuffen under tryk. ▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</p>
Lyd af vandindtag under tørrefasen.	<p>Der skal bruges vand under tørrefasen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingen fejl.</li> <li>2. Sørg for, at vandhanen stadig er åbnet under tørrefasen.</li> </ol>
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	<p>Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse. ▶ → "<i>Tromlerengøring</i>", Side 38</p> <p>▶ Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.</p>


## 19.1 Nødbåbning

### Oplåsning af luger

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 40

1. **BEMÆRK!** Vandlækager kan føre til materielle skader.
- ▶ Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

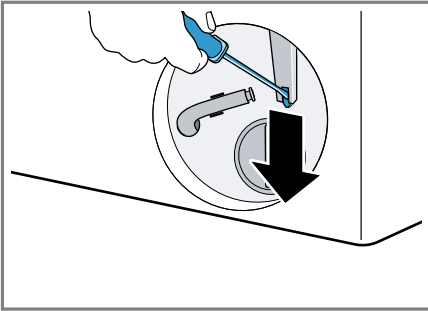

- ✓ Lugens låseanordning frigøres.
2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
  3. Luk serviceklappen.

## 20 Transport, opbevaring og bortskaffelse


### 20.1 Demontering af apparat

1. Luk vandhanen.
2. Tøm vandtilløbsslangen.
3. Sluk for apparatet.  
→ "Slukning af apparat", Side 34
4. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
5. Tap sæbevandet af.  
→ "Rengøring af pumpe", Side 40
6. Afmonter slangerne.
7. Tøm doseringsbeholderne.

### 20.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå transportskader.

1. Fjern de 4 afdækningskapper med en skruetrækker.

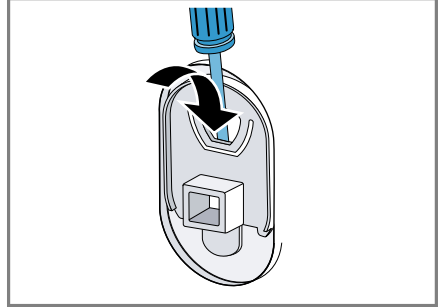

Opbevar afdækningskapperne.

2. Sæt de 4 transportsikringer ind.  
→ "Fjern transportsikringerne", Side 14

### 20.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- ▶ Flere oplysninger: Se  
→ "Opstilling og tilslutning", Side 13 og  
→ "Starte vaskeprogram uden vaskeøj", Side 20.

### 20.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

#### **⚠ ADVARSEL** **Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.

► Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

## 21.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

---

## 21 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.




## 22 Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. de gældende EU-standarder EN60456 og EN62512. Til dette formål var den automatiske doseringsfunktion deaktiveret. Oplysning om den sammenlignende prøvning: Deaktiver den automatiske doseringsfunktion, med mindre det netop er den, der er genstand for prøvningen.

Program	Tøj- mængde (kg)	Progra- mvarig- hed (h:min) <sup>1</sup>	Energi- forbrug (kWh/ cyklus) <sup>1</sup>	Vand- forbrug (l/ cyklus) <sup>1</sup>	Maksi- mal tempe- ratur (°C) 5 min. <sup>1</sup>	Centri- fugerin- gshasti- ghed (o/ min.) <sup>1</sup>	Rest- fugtig- hed (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,5	3:59	1,110	78,0	41	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,3	2:59	0,440	52,0	28	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:25	0,200	37,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + ☀ + ☒ <sup>2</sup>	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + ☀+ ☒ <sup>2</sup>	3,0	5:00	1,920	55,0	21	-	-0,1
Bomull(Bo- muld) 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Bomull(Bo- muld) 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Bomull(Bo- muld) 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Bomull(Bo- muld) 40 °C + ↓	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Syntet(Stryge- let) 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

Program	Tøj- mæng- de (kg)	Progra- mvarig- hed (h:min) <sup>1</sup>	Energi- forbrug (kWh/ cyklus) <sup>1</sup>	Vand- forbrug (l/ cyklus) <sup>1</sup>	Maksi- mal tempe- ratur (°C) <sup>5</sup> min. <sup>1</sup>	Centri- fugerin- gshasti- ghed (o/ min.) <sup>1</sup>	Rest- fugtig- hed (%) <sup>1</sup>
Ylle/ Handtvätt  (Uld/Hånd- vask) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

## 23 Tekniske data

Apparat, højde	84,8 cm
Apparat, bredde	59,8 cm
Apparat, dybde	59,0 cm
Apparatets dybde ved lukket dør	63,5 cm
Apparatets dybde ved åben dør	107,2 cm
Vægt	79,4 kg
Maksimal mængde vasketøj	10,5 kg
Netspænding	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minimum afsikring af installationen	10 A
Nominel effekt	1900-2300 W
Effektforbrug	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slukket tilstand: 0,50 W</li> <li>■ Uslukket tilstand: 0,50 W</li> </ul>

Vandtryk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Vandtilførselslange, længde	150 cm
Vandafløbslange, længde	150 cm
Længde af netledning	210 cm

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse F. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af faguddannet personale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL. Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

(E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001846752** (030725)

da