

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte



Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	4
Miljøbeskyttelse	13
Oversigt over emhætten	14
Funktionsbeskrivelse	16
Individuel skrive-/tegnemulighed på fronten (blackboard)	17
Første ibrugtagning	18
Udluftning til det fri eller recirkulation vælges.....	18
Miele@home etableres.....	18
Forbindelse via app.....	19
Forbind via WPS	20
Wi-fi afmeldes (stilles tilbage til standard)	21
Con@ctivity etableres.....	22
Con@ctivity via det lokale trådløse netværk (Con@ctivity 3.0)	23
Con@ctivity via en direkte wi-fi-forbindelse (Con@ctivity 3.0)	23
Forbindelse gentages	23
Betjening (automatisk styring)	24
Madlavning med Con@ctivity-funktion (automatisk styring).....	24
Kogning/Stegning.....	25
Automatisk styring frakobles midlertidigt	26
Tilbagevenden til automatisk styring	26
Betjening (manuel styring)	27
Madlavning uden Con@ctivity-funktion (manuel styring)	27
Blæseren tændes	27
Andet boostertrin vælges	27
Efterudsugningstid vælges.....	27
Blæseren slukkes.....	27
Kogepladebelysningen tændes og dæmpes	28
Kogepladebelysning slukkes	28
Powermanagement.....	28
Sikkerhedsafbryder	28
Indstillinger ændres	29
Driftstimetæller fedtfilter ændres	29
Lugtfilerets driftstimetæller ændres eller deaktiveres.....	30
Powermanagement deaktiveres.....	30
Signallyde sensortaster	31
Energispareråd	32

Rengøring og vedligeholdelse	33
Kabinet	33
Rengøring af emhætter med farvet kabinet	33
Fedtfiltre	33
Udskiftning af fedtfiltre	35
Lugtfilter	36
Driftstimetæller til lugtfilter nulstilles	36
Lugtfilter bortskaffes	36
Regenererbart lugtfilter	36
Installation	37
Før installation	37
Beskyttelsesfolie fjernes	37
Installationsmateriale	37
Mål	38
Afstand mellem kogeplade og emhætte (S)	39
Monteringsanbefalinger	40
Boreskitse til vægmontering	40
Aftræksrør	41
Tilbageslagsklap	41
Kondensvand	41
Lyddæmper	42
Eltilslutning	43
Service / Garanti	44
Kontakt i tilfælde af fejl	44
Typeskiltets placering	44
Miele Service	44
Tekniske data	47
Ekstraudstyr til recirkulation	47
Konformitetserklæring	47

Råd om sikkerhed og advarsler

Emhætten opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden emhætten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på emhætten undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af produktet samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

- ▶ Denne emhætte er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
- ▶ Emhætten er ikke beregnet til udendørs brug.
- ▶ Anvend udelukkende emhætten i almindelig husholdning til udsugning og rensning af em fra madlavning. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
- ▶ Emhætter med recirkulation kan ikke anvendes over gaskogeplader. Spørg eventuelt en gasfagkyndig person.

► Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene emhætten sikkert, må ikke anvende den uden opsyn.

Disse personer må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

► Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af emhætten, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

► Børn på 8 år eller derover må kun bruge emhætten uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

► Børn må ikke rengøre eller vedligeholde emhætten uden opsyn.

► Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af emhætten. Lad dem aldrig lege med emhætten.

► Kogepladelyset er meget kraftigt.

Sørg især for, at babyer ikke kigger direkte på lyset.

► Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.

Råd om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed


- ▶ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ En beskadiget emhætte kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor emhætten for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget emhætte i brug.
- ▶ Emhættens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand.
- ▶ Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.
Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på emhættens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på emhætten.
Sammenlign tilslutningsdataene inden tilslutning. Kontakt en elfagmand i tvivlstilfælde.
- ▶ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af emhætten.
- ▶ Brug kun emhætten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Denne emhætte må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
- ▶ Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på emhætten.
Åbn ikke kabinettet, medmindre det er beskrevet i vejledningerne vedrørende montering og rengøring. Åbn aldrig andre dele af kabinettet.
- ▶ Reparation af emhætten inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.
- ▶ En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes af fagfolk.
- ▶ Pæren i lampen er fast monteret. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ Emhætten skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, når
 - sikringerne i installationen er slået fra, eller
 - skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
 - stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en emhætte med netstik, men i stikket, når emhætten skal afbrydes fra elnettet.

Råd om sikkerhed og advarsler

Brug af emhætte samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet

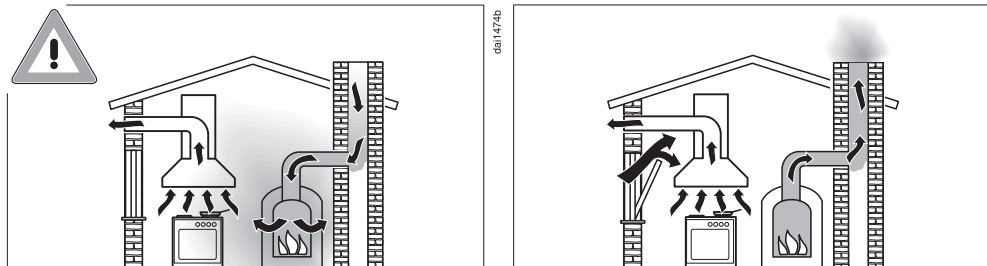

⚠ Risiko for forgiftning pga. forbrændingsgasser!

Hvis der i samme rum anvendes både emhætte og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet eller et ventilationssystem, bør der udvises største forsigtighed.

Ildsteder, der er afhængige af luften i rummet, får deres forbrændingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og leder udblæsningsgassen ud i det fri via fx en skorsten. Dette kan fx være gas-, olie-, træ- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne.

Emhætten suger luft ud af køkkenet og rummene ved siden af. Dette gælder for følgende driftsmåder:

- Udluftning til det fri
- Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet.

Hvis lufttilførslen ikke er tilstrækkelig, opstår der et undertryk. Ildstederne får for lidt forbrændingsluft. Forbrændingen hæmmes.

Giftige forbrændingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrummene fra skorstenen eller udsugningsskakten.

Det kan være livsfarligt.

Emhætten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ventilationssystemet højst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning af forbrændingsgas undgås.

Dette kan opnås, hvis der kan strømme frisk luft til forbrænding ind gennem åbninger i fx døre og vinduer. Man bør sikre sig, at tværsnittet på åbningerne er tilstrækkelig stort. En ventilationsmurkanal alene giver som regel ikke tilstrækkelig lufttilførsel.

Ved vurdering bør hele husets ventilationssystem tages i betragtning. Kontakt den lokale skorstensfejmester.

Hvis emhætten bruges med recirkulation med tilbageledning af luften til køkkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet.

Råd om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

▶ Åben ild medfører risiko for brand!

Arbejd aldrig med åben ild under emhætten. Dermed er fx flambering og grillstegning med åben flamme forbudt. Den tændte emhætte trækker flammerne ind i filteret. Opsuget køkkenfedt kan blive antændt!

▶ Kraftig varmepåvirkning ved madlavning på en gaskogeplade kan beskadige emhætten.

- Lad aldrig en gaskogeplade være tændt uden kogegrej på. Selvom kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes.
- Vælg kogegrej, hvis størrelse passer til kogepladen.
- Indstil flammen, så den ikke går ud over kogegrejets bund.
- Undgå kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok).

▶ Kondensvand kan medføre korrosionsskader på emhætten.

Tænd altid for emhætten, når en kogezone benyttes, så der ikke dannes kondensvand.

▶ Overophedet olie og fedt kan selvantænde og derved sætte ild til emhætten.

Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde øje med gryder, pander og frituregryder. Også grillstegning på elektrisk grill skal ske under konstant opsyn.

- ▶ Fedt- og smudsaflejringer kan nedsætte emhættens funktion. Brug kun emhætten med isat fedtfilter for at sikre rensning af madlavningsemmen.
- ▶ Der er brandfare, hvis rengøringen ikke foretages som beskrevet i denne brugsanvisning.
- ▶ Vær opmærksom på, at emhætten kan blive meget varm, når der laves mad under den. Berør først kabinettet og fedtfilteret, når emhætten er afkølet.

Installation

- ▶ Vær opmærksom på, om dit kogeudstyr må anvendes i kombination med en emhætte.
- ▶ Emhætten må ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast brændsel.
- ▶ For kort afstand mellem kogeplade og emhætte kan medføre skader på emhætten. Medmindre kogepladeproducenten har angivet en større sikkerhedsafstand mellem kogepladen og underkanten af emhætten, er de mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, gældende. Hvis der anvendes forskelligt kogeudstyr med forskellig sikkerhedsafstand under emhætten, skal man vælge den størst angivne sikkerhedsafstand.
- ▶ Følg anvisningerne i afsnittet Installation ved montering af emhætten.
- ▶ Komponenter kan have skarpe kanter og forårsage kvæstelser. Bær ved monteringen handsker, der har skærebekyttelse.
- ▶ Til aftræksrør må der kun bruges rør eller slanger af ikke-brændbart materiale. Disse kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).
- ▶ Udluftning må ikke ske gennem røgkanal, skorsten eller ventilationskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder.

Råd om sikkerhed og advarsler

▶ Hvis udluftning skal ske gennem en røgkanal eller skorsten, der ikke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes.

Rengøring og vedligeholdelse

▶ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af emhætten. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.

Tilbehør og reservedele

▶ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar.

▶ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt.

▶ Miele yder op til 15 års leveringsgaranti, men min. 10 år på funktionsbærende reservedele efter produktionsophør af emhætten.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportkader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.


Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Oversigt over emhætten

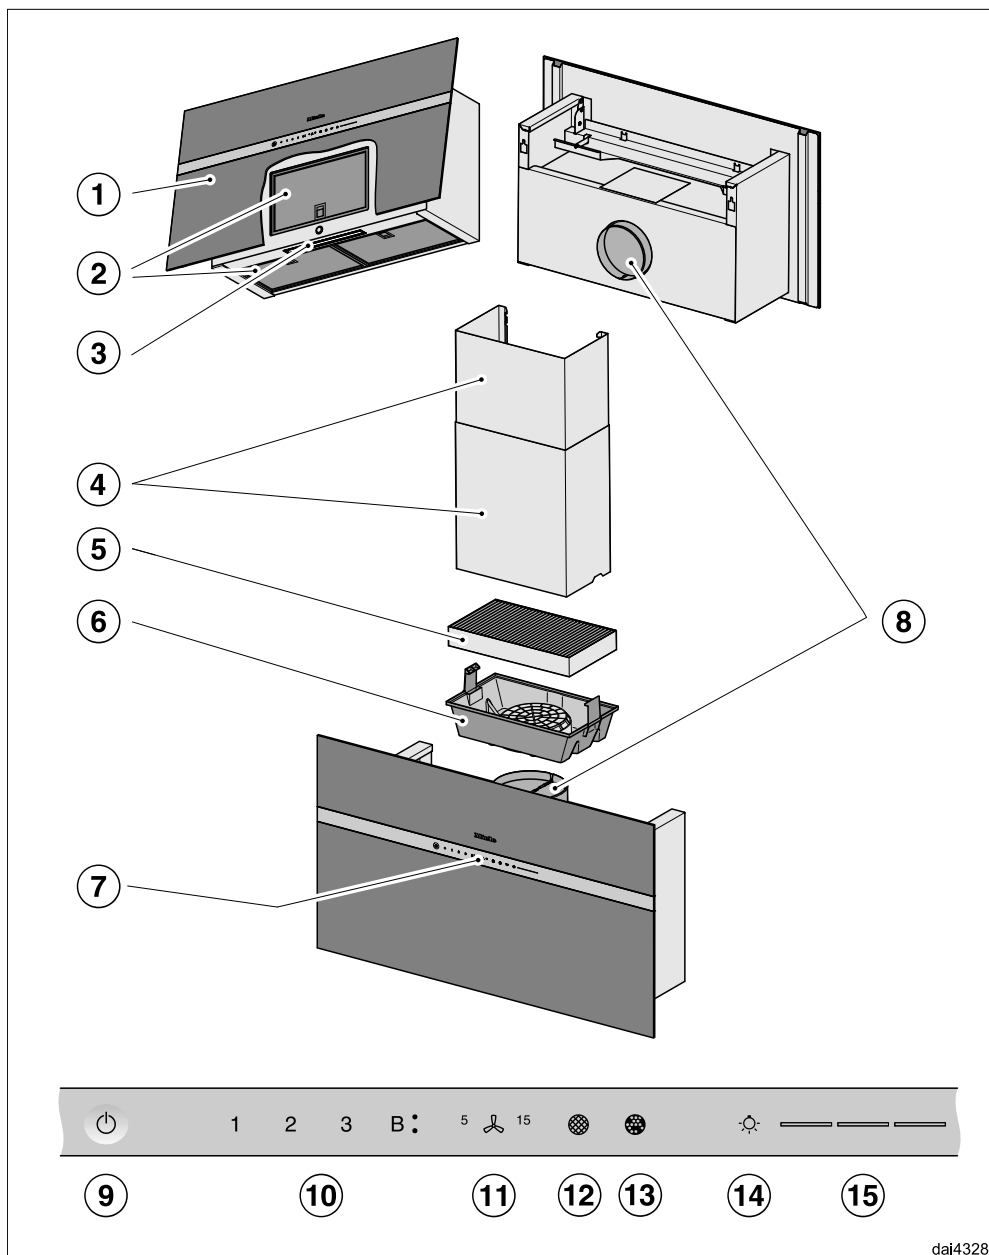

dal4328

- ① Emskærm
- ② Fedtfiltere
- ③ Kogepladebelysning
- ④ Skorsten
Ekstratilbehør
Kun ved udluftning til det fri
- ⑤ Lugtfilter
Engangs-lugtfilter eller regenererbart lugtfilter
Ekstraudstyr til recirkulation
- ⑥ Lugtfilterkassette
- ⑦ Betjeningselementer
- ⑧ Udluftningsstuds
Alternativt kan udluftningen føres ud opad eller bagud.
Ved recirkulation kan udluftningen kun ledes opad.
- ⑨ Sensortast til tænd og sluk af emhætten
- ⑩ Sensortaster til tænd og sluk af blæseren og til indstilling af blæserstyrken
- ⑪ Tast til efterudsugning
- ⑫ Sensortast til fedtfilterets driftstimetæller
- ⑬ Sensortast til lugtfilterets driftstimetæller
- ⑭ Sensortast til tænd/sluk og dæmpning af kogepladebelysningen
- ⑮ Sensortaster til valg og visning af lystrinnene

Funktionsbeskrivelse

Afhængig af model er følgende funktioner mulige:

Udluftning til det fri



Den ind sugede luft renses af fedtfilterne og ledes derefter ud af bygningen.

Recirkulation

(med lugtfilter som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske data)




Den ind sugede luft renses ved hjælp af fedtfilterne og et lugtfilter. Derefter ledes luften tilbage i køkkenet.

da10194a

da10194b


Individuel skrive-/tegnemulighed på fronten (blackboard)

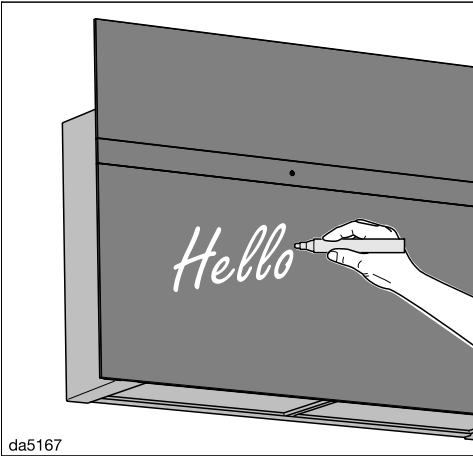

da5167

Der kan skrives og tegnes på fronten af satineret sikkerhedsglas. Den kan evt. bruges til beskeder til familien.

Det anbefales at rengøre hele glasfronten med en mikrofiberklud til glas, inden der skrives på den første gang. Tør den herefter af med en blød klud.


 Fare for beskadigelse på grund af skrivning med forkerte produkter.

Anvend aldrig kuglepenne, blyanter, farveblyanter, slettelak, oliekridd, tuscher (fx permanent marker, highlighter, fiberstiftpenne m.m.) til at skrive med på fronten. De er vanskelige eller umulige at fjerne fra glasfronten.

Anvend kun de anbefalede skriveprodukter, da disse er nemme at fjerne fra glasfronten.

Vi anbefaler følgende skriveprodukter:

- Flydende kridtpenne (ekstratilbehør)
- Traditionelt kridt til vægtavler

 Fare for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Glasfronten kan blive misfarvet og ændre sig, hvis glasfronten rengøres punktvis, indtørret snavs fjernes, eller forkert rengøringsmiddel anvendes.

Følg anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse for at bibeholde glasfrontens optimale egenskaber.

Første ibrugtagning




Udluftning til det fri eller recirkulation vælges

Emhætten kan anvendes med udluftning til det fri og recirkulation. Blæserydelsen tilpasses den valgte funktionsmåde. Emhætten er ved levering indstillet til recirkulation. Ved udluftning til det fri skal emhætten omstilles.

Omstilling til udluftning til det fri foretages ved deaktivering af driftstimetælle-
ren for lugtfilteret/lugtfilterne.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .


Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Hold efterudsugningstasten ⁵  inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.

- Tryk på symbolet luftfilter .

Lugtfiltersymbolet  og et blæsertrin blinker.

- Tryk på tasten **B**.

- Bekræft valget med lugtfiltertasten .

Alle kontrollamper slukker.

Emhætten er indstillet til udluftning til det fri.

Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling.

Miele@home etableres

Forudsætning:

- et trådløst netværk
- Miele App
- en brugerkonto hos Miele. Bruger-kontoen kan oprettes via Miele App.

Emhætten er udstyret med et indbygget wi-fi-modul. Emhætten kan forbindes med det trådløse netværk på opstillingsstedet. Derefter kan emhætten betjenes via Miele App.

Hvis din Miele-kogeplade også er integreret i det lokale trådløse netværk, kan den automatiske styring af emhætten også ske med Con@ctivity-funktionen.

Sørg for, at det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på opstillingsstedet.

Der kan oprettes forbindelse til wi-fi i hjemmet med Miele App eller via WPS.

Tilgængelighed af Miele@home

Anvendelsen af Miele App afhænger af de funktioner og services, som tilbydes i dit land.

Alle funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Yderligere information kan findes på Miele's hjemmeside www.miele.dk.

Miele App

Miele App kan hentes gratis i Apple App Store[®] eller i Google Play[™].



Forbindelse via app

Netværksforbindelsen kan etableres med Miele App.

- Installer Miele App på den mobile enhed.

Til tilmeldingen skal der bruges:

1. Password til det trådløse netværk
2. Password til emhætten



Passwordet til emhætten er de sidste 9 cifre i serienummeret, som findes på typeskiltet.

Typeskiltet bliver synligt, når fedtfilterne tages ud.



- Start tilmeldingen af produktet i åben. Følg tilmeldingstrinnene.




Fremgangsmåde ved opfordring til aktivering af emhættens trådløse netværk:

Første ibrugtagning

- Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.



- Hold efterudsugningstasten  inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.



- Tryk på tasten **2**.



2 lyser konstant, **3** blinker.


De næste 2 minutter er emhætten klar til at blive forbundet.




- Følg derefter trinnene i appen.



Når der er etableret forbindelse, lyser **2** og **3** konstant.



- Forlad forbindelsestilstanden på emhætten ved tryk på efterudsugningstasten .


Emhætten kan nu betjenes via appen.




Forbind via WPS


Den trådløse router skal være WPS-kompatibel (WiFi Protected Setup).

- Tryk på tænd/sluk-tasten .


Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.



- Hold efterudsugningstasten  inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.



- Tryk på tasten **2**.




2 lyser konstant, **3** blinker.

Wi-fi-forbindelsen skal etableres samtidigt på emhætten og på WPS-routeren.



- Tryk på tasten **B** på emhætten efter nogle sekunder.



Efter kort tid lyser **2** konstant, og **3** og **B** blinker.

De næste 2 minutter er emhætten klar til at blive forbundet.


Første ibrugtagning



- Start WPS-forbindelsen på wi-fi-routeren.



Når der er etableret forbindelse, lyser **2** og **3** konstant.



- Forlad forbindelsestilstanden på emhætten ved tryk på efterudsugningstasten **5** ¹⁵.

Emhætten kan nu betjenes via appen.

Hvis der ikke kunne etableres forbindelse, kan det skyldes, at WPS ikke blev aktiveret hurtigt nok på routeren. Udfør de ovennævnte trin igen.

Tip: Hvis den trådløse router ikke har WPS som forbindelsesmetode, foretages tilslutningen via Miele App.



Wi-fi afmeldes (stilles tilbage til standard)

Inden etablering af en ny wi-fi-forbindelse skal den eksisterende wi-fi-forbindelse først deaktiveres.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .


Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.



- Hold efterudsugningstasten **5** ¹⁵ inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.




- Tryk på tasten **1**.




Ved en eksisterende wi-fi-forbindelse lyser **2** og **3** konstant.

De næste 2 minutter er emhætten klar til afbrydelsen.


Første ibrugtagning



- Tryk på tasten **1**.



- 2** lyser konstant, og **3** blinker.



Efter nogle sekunder blinker **2** og **3**. Forbindelsen er afbrudt.



- Forlad afmelde-mode på emhætten ved tryk på efterudsugningstasten **5**.

Wi-fi-forbindelsen er afbrudt. Der kan etableres en ny forbindelse.

Con@ctivity etableres

Con@ctivity betyder direkte kommunikation mellem en Miele-kogeplade og en Miele-emhætte. Funktionen anvendes til automatisk styring af emhætten afhængig af Miele-kogepladens driftstilstand.

- Når en kogezone tændes, tændes emhættens belysning automatisk og kort tid efter også emhættens blæser.
- Under madlavningen vælger emhætten automatisk det passende blæsertrin. Blæsertrinnet afhænger af, hvor mange kogezone der er tændt, og hvilke varmetrin der er valgt.
- Efter endt madlavning slukker blæseren og kogepladebelysningen automatisk efter en forindstillet efterudsugningstid.

Nærmere oplysninger om funktionen findes i afsnittet Betjening.

Con@ctivity via det lokale trådløse netværk (Con@ctivity 3.0)

Forudsætning:

- Lokalt trådløst netværk
- Wi-fi-kompatibel Miele-kogeplade

- Forbind emhætten og kogepladen med det lokale trådløse netværk (se afsnittet Miele@home etableres).

Con@ctivity-funktionen aktiveres automatisk.

Con@ctivity via en direkte wi-fi-forbindelse (Con@ctivity 3.0)


Forudsætning:




- wifi-kompatibel Miele-kogeplade


Hvis der ikke er et lokalt netværk, kan der etableres direkte forbindelse mellem kogeplade og emhætte.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .


Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.



- Hold efterudsugningstasten  inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.



- Tryk på tasten **3**.




2 lyser konstant, **3** blinker.


De næste 2 minutter er emhætten klar til at blive forbundet.

- Start wi-fi-forbindelsen på kogepladen. Vejledning hertil findes i brugsanvisningen til kogepladen.



Når der er etableret forbindelse, lyser **2** og **3** konstant.




- Forlad forbindelsestilstanden på emhætten ved tryk på efterudsugningstasten .

Con@ctivity er nu aktiveret.

Når der er direkte wi-fi-forbindelse, kan kogeplade og emhætte ikke integreres i et lokalt netværk. Hvis det ønskes senere, skal den direkte wi-fi-forbindelse mellem kogeplade og emhætte først afbrydes (se afsnittet Wi-fi-forbindelse afmeldes).

Forbindelse gentages




Hvis forbindelse ikke er mulig, blinker **2** og **3**, eller forløbet afbrydes af emhætten.

- Afbryd forbindelsen på emhætten (se afsnittet Wi-fi afbrydes) og kogepladen.
- Forbindelse gentages.

Betjening (automatisk styring)

Når Con@ctivity er aktiveret, arbejder emhætten altid med automatisk styring (se afsnittet Første ibrugtagning - Con@ctivity aktiveres).

Hvis der ønskes manuel betjening af emhætten: Se afsnittet Betjening (manuel styring) - Madlavning uden Con@ctivity-funktion.

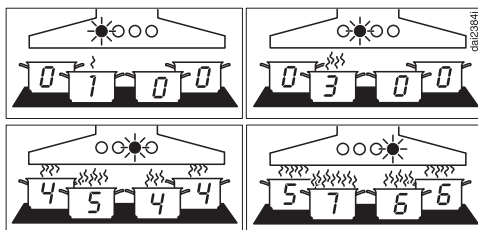

Eksempler på blæsertrin 1 til B

■ Åbn emskærmen.

Når emskærmen er åbnet, opnås den optimale udsugning af madlavningslugten.

Madlavning med Con@ctivity-funktion (automatisk styring)

■ Tænd en kogezone på et tilfældigt trin.

Kogepladebelysningen tændes.

Efter nogle sekunder tændes blæseren, først kortvarigt på trin **2** og straks derefter på trin **1**.

Under madlavningen vælger emhætten automatisk det passende blæsertrin.

Blæsertrinnet afhænger af kogepladens samlede tilkoblede effekt, dvs. af hvor mange kogezone der er tændt, og hvilke varmetrin der er valgt.

Hvis der vælges et højere varmetrin eller tændes flere kogezone, skifter emhætten til et højere blæsertrin.

Hvis varmetrinnet på kogepladen reduceres, eller kogezone slukkes, tilpasses blæsertrinnet tilsvarende.

Reaktionstid

Emhætten reagerer med forsinkelse, da ændring af kogepladens varmetrin ikke straks medfører mere eller mindre em fra madlavningen.

Da kogepladen sender informationerne til emhætten i intervaller, kan dette også føre til forsinkelser.

Reaktionen kommer inden for nogle sekunder eller få minutter.

Kogning/Stegning

- Indstil fx til opvarmning af kogegrej før stegning en kogezone på højeste trin. Ca. 10 sekunder til 4 minutter derefter skal kogezone indstilles på et lavere trin (60 sekunder til 5 minutter på en glaskeramisk kogeplade).

Emhætten registrerer en stegeproces.

Emhætten tændes og skifter til blæsertrin 3, efter at kogepladen er tændt igen, og forbliver på dette blæsertrin i ca. 5 min.

Derefter styres blæsertrinnet igen af Con@ctivity-funktionen.

Der kan også inden da manuelt vælges et andet blæsertrin.

Sluk

- Sluk alle kogezone.

Blæsereffekten reduceres trinvist inden for de næste minutter, indtil blæseren til sidst slukker helt.

Herved renses køkkenluften for den sidste em og lugt.


- Fra booster-trinnet skifter blæseren straks ned til trin 3.
- Hvis blæseren kører på trin 3, skifter den efter ca. 1 minut ned til trin 2.
- Fra trin 2 skifter den efter 2 minutter ned til trin 1.
- Efter 2 minutter på trin 1 slukker blæseren.
- Efter yderligere 30 sekunder slukker kogepladebelysningen.

Madlavningsprocessen er slut.

Betjening (automatisk styring)

Automatisk styring frakobles midlertidigt

Den automatiske styring kan frakobles midlertidigt ved at

- vælge et andet blæsertrin manuelt eller
- slukke emhætten manuelt eller
- aktivere emhættens efterudsugningsfunktion . Blæseren frakobles efter den valgte efterudsugningstid. Lyset forbliver tændt.

Emhættens funktioner skal nu betjenes manuelt (se afsnittet Betjening (manuel styring)).

Tilbagevenden til automatisk styring

Emhætten skifter tilbage til automatisk styring, når

- emhætten efter manuelt valg af et blæsertrin ikke betjenes i ca. 5 minutter, eller
- det manuelt valgte blæsertrin igen svarer til det automatiske trin, eller
- emhættens blæser og kogepladen har været slukket i min. 30 sekunder. Næste gang kogepladen tændes, aktiveres den automatiske styring igen.

Emhætten kan også betjenes manuelt under en hel madlavningsproces:

- Tænd emhættens blæser, **inden** kogepladen tændes.

Hvis emhætten og kogepladen har været slukket i min. 30 sekunder efter madlavningen, aktiveres den automatiske styring igen, næste gang kogepladen tændes.

Madlavning uden Con@ctivity-funktion (manuel styring)

Emhætten skal betjenes manuelt i følgende tilfælde:

- Con@ctivity-funktionen er ikke aktiveret.
- Con@ctivity-funktionen er midlertidigt deaktiveret (se afsnittet Betjening (automatisk styring) - Automatisk styring frakobles midlertidigt).

■ Åbn emskærmen.

Når emskærmen er åbnet, opnås den optimale udsugning af madlavningslugten.

Blæseren tændes

Tænd blæseren, så snart der startes med at lave mad. Herved suges madlavningslugte ud fra starten.

Ved madlavning med let til kraftig em- og lugtudvikling anvendes effektrinnene **1** til **3**.

Ved madlavning med forbigående meget kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning, vælges boostertrin **B**.

■ Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

■ Tryk på en af tasterne **1** til **B**.

Blæseren starter på det ønskede trin.

Andet boostertrin vælges

- Når boostertrinnet vælges, lyser symbolet **B**. Hvis der ønskes et endnu højere blæsertrin, trykkes igen på tasten **B**.

Symbolet **B** lyser.

Det andet boostertrin er aktiveret. Blæsereffekten øges kortvarigt.

Boostertrin reduceres

Hvis Powermanagement er aktiveret (fordefineret) reduceres det første boostertrin **B**, automatisk til trin **3** efter 5 minutter.


Det andet boostertrin **B** reduceres efter 2 minutter (også ved deaktiveret Powermanagement).





Efterudsugningstid vælges

Lad blæseren køre nogle minutter efter madlavningen. Køkkenluften renses for den sidste em og lugt.

Rester i emhætten og lugte som følge deraf undgås.

Efterudsugningsfunktionen sørger for, at blæseren slukkes automatisk efter en valgt tid.

- Når maden er færdig: Berør efterudsugningstasten ⁵15, mens blæseren er tændt

- 1 gang: Blæseren frakobles efter 5 minutter ( lyser).
- 2 gange: Blæseren frakobles efter 15 minutter ( **15** lyser).
- Hvis der trykkes på efterudsugningstasten ⁵15 igen, forbliver blæseren tændt (⁵15 slukker).

Blæseren slukkes

- Blæseren slukkes ved at trykke på tasten for det aktive blæsertrin igen.

Betjening (manuel styring)


Kogepladebelysningen tændes og dæmpes




Kogepladebelysningen kan tændes og slukkes, og lyset kan dæmpes, uafhængigt af om blæseren er tændt.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .


Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Tryk på tasten belysning .

Belysningen tænder med maksimal lysstyrke. Alle 3 bjælker ved siden af tasten belysning  lyser.

- Hold lystasten  inde, mens lyset er tændt. Lyset bliver mørkere indtil tasten slippes.
- Når der igen trykkes på lystasten , og den holdes inde, øges lysstyrken igen, indtil tasten slippes.
- Alternativt kan der vælges 3 lysstyrker ved tryk på bjælken ved siden af lystasten .

Kogepladebelysning slukkes

- Ved at trykke på lystasten  igen, slukker kogepladebelysningen.


Powermanagement

Emhætten er udstyret med Powermanagement-funktion. Powermanagement er en energisparefunktion. Den sørger for automatisk reducere af blæsertrinnet og frakobling af lyset.

- Hvis blæserens boostertrin er valgt, reduceres effekten automatisk til trin 3 efter 5 minutter.
- Blæsertrinnene 3, 2 eller 1 reduceres med 1 trin efter 2 timer og derefter med 1 trin for hver 30 minutter, indtil blæseren er frakoblet.
- Kogepladebelysningen slukkes automatisk efter 12 timer.

Sikkerhedsafbryder

Hvis Powermanagement er deaktiveret, slukkes emhætten og kogepladebelysningen automatisk efter 12 timer.

- Den kan tændes igen ved tryk på tænd/sluk-tasten .

Driftstimetæller fedtfilter ændres




Driftstimetælleren kan indstilles, så den passer til madlavningsvanerne.

Ved levering er den indstillet til et rengøringsinterval på 30 timer.

- Der bør vælges kortere tid, fx 20 timer, hvis der steges og frituresteges meget.
- Også hvis der kun laves mad af og til, tilrådes et kort rengøringsinterval. Herved forhindres, at fedtansamlinger hærdes og dermed vanskeliggør rengøringen.
- Et længere rengøringsinterval på 40 eller 50 timer kan vælges, hvis der normalt laves meget fedtfattig mad.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Hold efterudsugningstasten  inde, indtil symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.

- Tryk på symbolet fedtfilter .

Fedtfiltersymbolet  og et blæsertrin blinker.


Tasterne **1** til **B** viser den indstillede tid:

Tast **1** 20 timer

Tast **2** 30 timer

Tast **3** 40 timer

Tast **B** 50 timer

- Vælg den ønskede tid ved tryk på tallene.
- Bekræft valget med fedtfiltertasten . Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling.

Indstillinger ændres

Lugtfilterets driftstimetæller ændres eller deaktiveres

Lugtfiltrene er nødvendige ved recirkulation.



Driftstimetælleren kan indstilles, så den passer til madlavningsvanerne.


Den skal deaktiveres ved udluftning til det fri.

Som standard er et interval for udskiftning indstillet til 180 timer.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Hold tasten til efterudsugning ⁵↖¹⁵ inde, til symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.

- Tryk på symbolet luftfilter .

Lugtfiltersymbolet  og et blæsertrin blinker.

Tasterne **1** til **B** viser den indstillede tid:


Tast **1** 120 timer

Tast **2** 180 timer

Tast **3** 240 timer

Tast **B** deaktiveret

- Vælg den ønskede tid ved berøring af et blæsertrin.

- Bekræft valget med lugtfiltertasten . Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling.

Powermanagement deaktiveres



Vær opmærksom på, at deaktiveringen kan medføre et højere energiforbrug.

Powermanagement deaktiveres/aktiveres



- Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Hold efterudsugningstasten ⁵↖¹⁵ inde.

Efter nogle sekunder lyser symbolerne fedtfilter  og lugtfilter , efter yderligere 5 sekunder lyser blæsertrin **1**.

- Tryk herefter en efter en på

- lystasten ,
- tasten **1** og igen
- lystasten .

Når Powermanagement er aktiveret, lyser **1** og **B** konstant.

Når det er deaktiveret, blinker **1** og **B**.

- Tryk på tasten **1** for at deaktivere Powermanagement.

1 og **B** blinker.

- Aktiver ved at trykke på tasten **B**.

1 og **B** lyser konstant.

- Bekræft valget med efterudsugningstasten ⁵↖¹⁵.

Alle lamper slukker.

Hvis valget ikke bekræftes inden for 4 minutter, bibeholdes den gamle indstilling.




Signallyde sensortaster

Når der vælges en funktion med sensortasterne, lyder en kort signallyd til bekræftelse.

Signallyden kan frakobles.

- Tryk på tænd/sluk-tasten .

Alle symboler lyser med reduceret lysstyrke.

- Hold tasten til efterudsugning  inde, til symbolerne for fedtfilter  og lugtfilter  lyser.

- Tryk på tasten **B**.

Signallyden er frakoblet.


- Signallyden kan tilkobles igen på samme måde.

Når emhætten er blevet afbrudt fra strømmen eller efter en strømafbrydelse, er signallyden uafhængig af den sidste indstilling tilkoblet igen.

Energispareråd


Denne emhætte arbejder meget effektivt og energibesparende. Følgende forholdsregler understøtter den energibesparende brug:

- Sørg for god ventilation i køkkenet ved madlavningen. Hvis der ved udluftning til det fri ikke strømmer tilstrækkelig luft til emhætten, arbejder den ikke effektivt, og der høres højere lyde ved brug.
- Lav mad på så lavt varmetrin som muligt. Mindre mados betyder lavere udsugningstrin på emhætten og dermed et lavere strømforbrug.
- Rengør eller udskift filtrene regelmæssigt. Overmættede filtre reducerer emhættens effekt, øger brandfaren og medfører øget hygiejnisk risiko.
- Anvend Con@ctivity-funktionen. Emhætten tændes og slukkes automatisk. Emhætten vælger det optimale blæsertrin til den pågældende madlavningssituation og sørger hermed for et lavt strømforbrug.
- Vær opmærksom på følgende, hvis emhætten betjenes manuelt:
 - Kontroller det valgte blæsertrin på emhætten. For det meste er et lavt trin tilstrækkeligt. Anvend kun boostertrinet, når det er nødvendigt.
 - Vælg ved kraftig mados et højt effektivtrin på et tidligt tidspunkt. Dette er mere effektivt end at forsøge at få store mængder mados i køkkenet ud ved at lade emhætten køre længe.
 - Sørg for at slukke emhætten efter endt madlavning. Anvend efterudsugningsfunktionen, hvis luften i køkkenet skal renses for rester af em og lugte efter madlavningen. Blæseren slukker automatisk efter den valgte efterudsugningstid.

 Afbryd altid strømmen til emhætten inden reparation og vedligeholdelse (se afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler).

Kabinet

Generelt

 Overflader og betjeningselementer er modtagelige for kradsemærker og ridser. Derfor bør nedenstående rengøringsråd følges.

- Alle overflader og betjeningselementer må kun rengøres med en svampeklud, opvaskemiddel og varmt vand.
- Tør overfladerne efter med en blød klud.

Undgå

- soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler og rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler,
- rengøringsmidler med skurende virkning, fx skurepulver eller skuresvampe, som fx grydesvampe eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel.

Rengøring af emhætter med farvet kabinet

Rengøringen forårsager små ridser i overfladen, som kan være synlige afhængige af rumbelysningen.


Særlige anvisninger til glasfronten (blackboard)

- Foruden de råd, der er nævnt under Generelt, kan et gængs glasrengøringsmiddel anbefales til rengøring af glasfladerne.

Hvis der anvendes glasrengøringsmiddel med tilsætning som fx citrus eller lign., dannes der striber på hele fladen.

Anvend et glasrengøringsmiddel med lavt alkoholindhold uden tilsætning.

Fedtfiltre

 Risiko for brand
Overmættede fedtfiltre medfører brandfare.
Rengør fedtfiltrene med jævne mellemrum.

De genanvendelige metalfedtfiltre i emhætten optager de faste bestanddele i køkkenosen (fedt, støv osv.) og forhindrer derved, at emhætten bliver snavset.


Fedtfiltrene skal rengøres med jævne mellemrum.

Kraftigt tilsmudsede fedtfiltre reducerer udsugningseffekten og medfører kraftigere tilsmudsning af emhætten og køkkenet.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøringsinterval

Fedtansamlinger hærdes, hvis de får lov at sidde i længere tid, hvorved rengøringen vanskeliggøres. Det anbefales derfor at rengøre fedtfilteret hver 3.-4. uge.

Driftstimetælleren giver påmindelse om regelmæssig rengøring af fedtfilteret, ved at fedtfiltersymbolet  lyser.


Fedtfilter tages ud

 Filteret kan falde ned, når det tages ud.

Dette kan medføre beskadigelse af filteret og kogepladen.

Hold godt fast i filteret, når det tages ud.

Emhætten har et fedtfilter på fronten bag emskærmen og 2 fedtfiltere på undersiden. Rengør altid alle fedtfiltere.

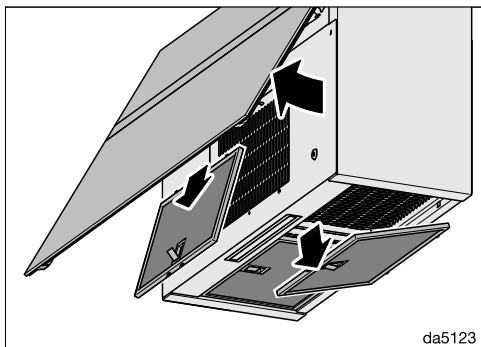

da5123

- Åbn emskærmen.
- Åbn låsen til fedtfilteret, sving fedtfilterene ud, løs dem og tag dem ud.

Rengøring af fedtfilterene i hånden

- Rengør fedtfilterene med en opvaskebørste og varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel til opvask i hånden. Undlad at bruge koncentreret opvaskemiddel.

Uegnedede rengøringsmidler

Ved gentagen brug af uegnede rengøringsmidler kan filterfladerne blive beskadiget.

Følgende rengøringsmidler bør undgås:

- kalkopløsende rengøringsmidler
- skurepulver og flydende skuremiddel
- aggressive universalrengøringsmidler og fedtopløsende spray
- ovnspray

Rengøring af fedtfilteret i opvaskemaskinen

⚠ Risiko for skader på grund af for høje temperaturer i opvaskemaskinen.

Fedtfiltere kan blive ubrugelige på grund af for høje temperaturer, fx på grund af deformation.

Vælg et program, der ikke overskrider den anbefalede temperatur.


Følg også anvisningerne i opvaskemaskinens brugsanvisning.

- Anbring fedtfilterene så lodret som muligt eller på skrå i underkurven. Sørg for, at spulearmen kan bevæges frit.
- Brug et opvaskemiddel til husholdningsbrug.
- Vælg et program med en temperatur på maks. 65 °C.

Afhængigt af opvaskemidlet kan der forekomme permanent misfarvning af de indre filteroverflader. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterenes funktion.

Efter rengøring


- Læg fedtfilterene til tørre på et sugende underlag efter rengøringen.
- Fjern også fedtresten fra de tilgængelige dele af kabinettet, når fedtfilterene er taget ud. Dette forebygger brandfare.
- Sæt fedtfilterene i igen. Vær ved isætning af fedtfilteret opmærksom på, at låsen vender udad.

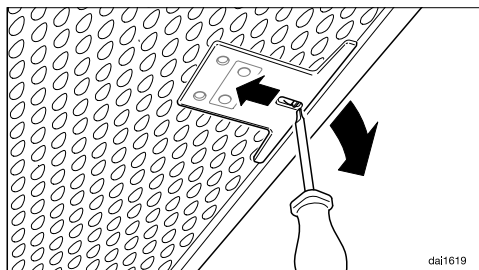

- Hvis fedtfilterene er isat forkert, kan du låse låsen op gennem åbningerne med en lille skrueetrækker.

Driftstimetæller for fedtfilter nulstilles

Efter rengøringen skal driftstimetælleren nulstilles.

- Berør fedtfiltertasten  i ca. 3 sekunder, mens blæseren er tændt, indtil kun tasten **1** blinker.

Fedtfiltersymbolet  slukker.

Udskiftning af fedtfiltere

Filterfladerne kan blive slidt pga. regelmæssig anvendelse og rengøring.

Udskift filterene, hvis der konstateres skader.

Fedtfilterene kan bestilles via vores hjemmeside under Services - Reservedele og tilbehør eller hos Miele-forhandlere.

Rengøring og vedligeholdelse


Lugtfiler

Ved recirkulation skal der foruden fedt-filtrene anvendes et lugtfilter. Dette binder de lugtstoffer, der opstår ved madlavning.

Lugtfilteret anbringes på oversiden af emhætten.

Lugtfilteret isættes/udskiftes

- Tag lugtfilteret ud af emballagen.

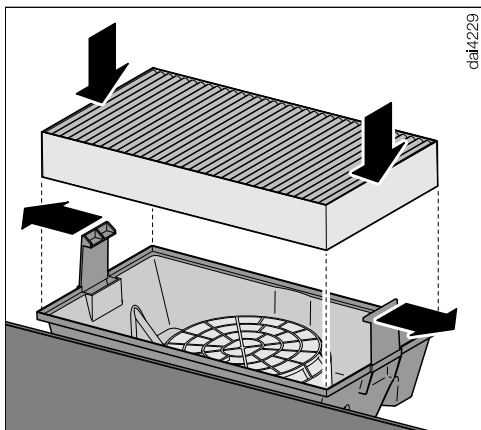


- Sæt lugtfilteret ind i lugtfilterkassetten.

Lugtfilterkassetten er allerede installeret eller er vedlagt emhætten.

Følg vedlagte monteringsplan til installation.


Udskiftningsinterval

- Lugtfilteret bør altid udskiftes, når det ikke længere kan binde lugtstofferne tilstrækkeligt.
Det bør dog altid udskiftes mindst hver 6. måned.

Driftstimetælleren giver påmindelse om regelmæssig udskiftning af lugtfilteret, ved at lugtfiltersymbolet  lyser.

Driftstimetæller til lugtfilter nulstilles

Driftstimetælleren skal nulstilles efter udskiftningen.

- Tryk på lugtfiltertasten  i ca. 3 sekunder, mens blæseren er tændt, indtil kun tasten **1** blinker.

Lugtfiltersymbolet  slukker.

Lugtfilter bortskaffes


- Det brugte lugtfilter kan smides ud med almindeligt husholdningsaffald.

Regenererbart lugtfilter

Til disse emhætter fås et regenererbart lugtfilter. Det kan genanvendes flere gange ved regenerering i ovnen.

- Oplysninger om brug findes i den tilhørende brugsanvisning.

Før installation


 Læs før installation alle informationer i dette afsnit samt afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler.

Beskyttelsesfolie fjernes


For at beskytte emhætten mod transportkader er kabinettet forsynet med en beskyttelsesfolie.

- Beskyttelsesfolien skal fjernes før montering. Den kan uden videre trækkes af.


Installationsmateriale



1 udluftningsstuds
til aftræksrør \varnothing 150 mm.



1 tilbageslagsklap
til montering i motorenhedens udblæsningsstuds (ikke til recirkulation).




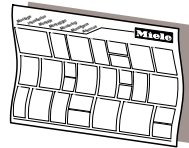
Afdækningsfolie

Til tætning af kabinettet



4 skruer 5 x 60 mm og
4 rawlplugs 8 x 50 mm
til fastgørelse til væggen.

 Skruerne og rawlpluggene er velegnede til massivt murværk. Til andre vægkonstruktioner skal der vælges fastgøringsmaterialer, der er velegnede til disse. Kontroller, at væggen er tilstrækkeligt bæredygtig.



08164991

560mmx200x8x50

08565780

08272520


dina3mb

Monteringsanvisning

De enkelte monteringsstrin er beskrevet på monteringsanvisningen.

Installation

Mål

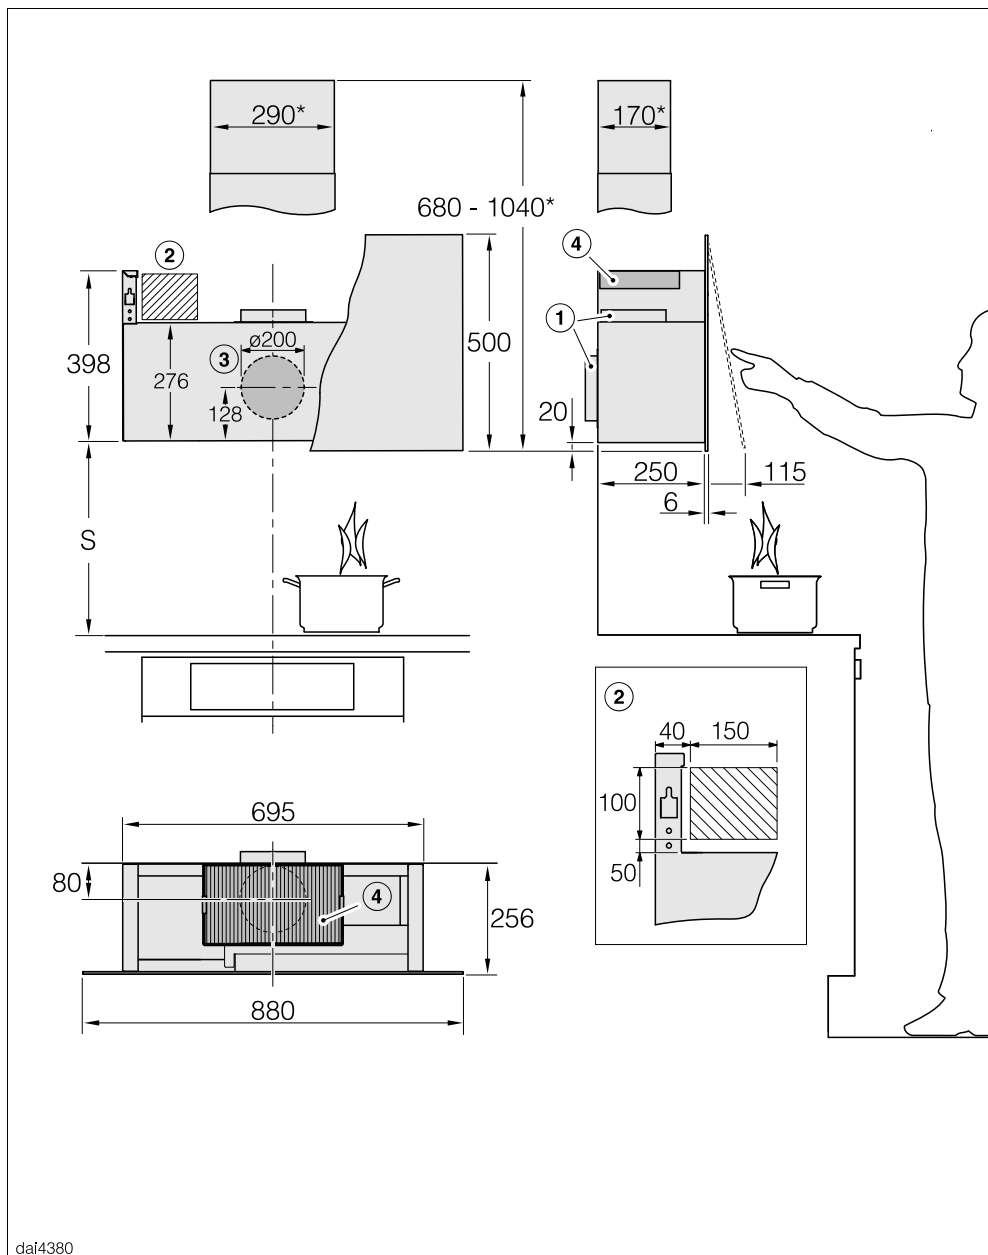

Tegningen er ikke målfast

- ① Udluftning opad eller bagud
- ② Anbefalet område til nettilslutningen
- ③ Udluftningshul \varnothing 200 mm, så udluftningsrøret er bevægeligt i væggen
- ④ Luftudgang ved recirkulation. Der skal være en afstand på min. 300 mm til loftet eller til køkkenskabe oven over emhætten.

Aftrækstilslutning \varnothing 150 mm

* Installation med skorsten DADC 9000 (ekstra tilbehør). Anbring udluftningshullet som vist på tilhørende målskitse.

Afstand mellem kogeplade og emhætte (S)

Vær ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhætten opmærksom på kogepladeproducentens angivelser. Hvis der ikke er angivet større sikkerhedsafstande, skal nedenstående mindsteafstande overholdes:
Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler.

Kogeplade	Afstand S min.
Elkogeplade	450 mm
Elgrill, friturekoger (el)	650 mm
Gaskogeplade med flere blus, $\leq 12,6$ kW samlet effekt, ingen enkelt brænder $> 4,5$ kW	650 mm
Gaskogeplade med flere blus, $> 12,6$ kW og $\leq 21,6$ kW samlet effekt, ingen enkelt brænder $> 4,8$ kW	760 mm
Gaskogeplade med flere blus, $> 21,6$ kW samlet effekt, eller en brænder med effekt $> 4,8$ kW	Ikke mulig
Gaskogeplade med ét blus, ≤ 6 kW effekt	650 mm
Gaskogeplade med ét blus, > 6 kW og $\leq 8,1$ kW effekt	760 mm
Gaskogeplade med ét blus, $> 8,1$ kW effekt	Ikke mulig


Installation

Monteringsanbefalinger

- Ved valg af monteringshøjde bør der tages hensyn til brugernes højde. Det skal være muligt at arbejde frit ved kogepladen og at betjene emhætten optimalt.
- Vær opmærksom på, at emmen fra madlavningen opfanges dårligere, jo større afstanden til kogepladen er.
- Sørg for, at emhætten monteres midt over kogepladen, så emmen fra madlavningen kan opfanges optimalt.
- Monteringsstedet skal være frit tilgængeligt. I tilfælde af reparation skal det også være nemt at komme til emhætten og at afmontere den. Vær fx opmærksom på dette ved placering af skabe, reoler, loftselementer eller dekorrammer i området omkring emhætten.

Boreskitse til vægmontering

- Følg vedlagte monteringsplan ved boring af hullerne.

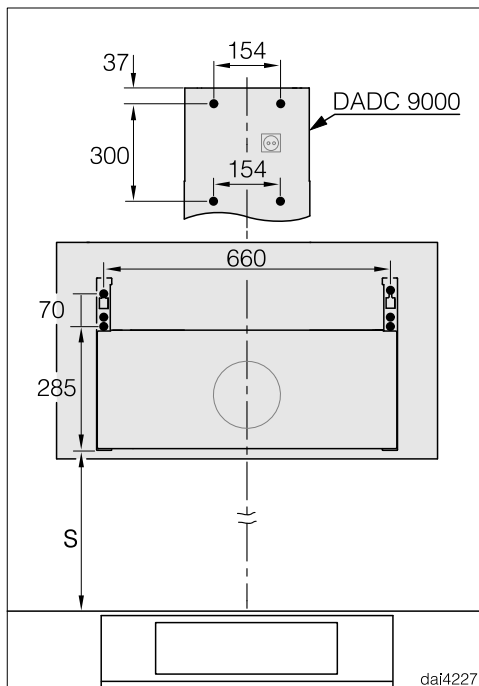

- Hvis der på forhånd skal fremstilles en bagvæg med monteringshuller, kan afstanden mellem hullerne ses her (skruer \varnothing 5 mm).

Aftræksrør

⚠ Ved samtidig brug af emhætten og et ildsted, der er afhængigt af luften i rummet, kan der være fare for forgiftning!

Anvisningerne i afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler bør ubetinget følges.

Lad i tvivlstilfælde den lokale skorstensfejermester kontrollere, at brug af emhætten kan ske uden fare.


Anvend kun glatte rør eller fleksible slanger af ikke-brændbart materiale som aftræksrør.

For at opnå størst muligt luftflow og lavt lydniveau bør man være opmærksom på følgende:

- Aftræksrørets diameter må ikke være mindre end udluftningsstudsens tværsnit (se afsnittet Mål). Dette gælder især ved anvendelse af fladkanaler.
- Aftræksrøret skal være så kort og lige som muligt.
- Anvend kun bøjninger med stor radius.
- Der må ikke være knæk på aftræksrøret, og det må ikke være trykket sammen.
- Alle forbindelser skal være faste og tætte.
- Hvis aftræksrøret har klapper, skal klapperne åbnes, når emhætten tændes.

Enhver indsnævring af luftstrømmen giver ringere lufteffekt og øger driftslydene.

Skorsten

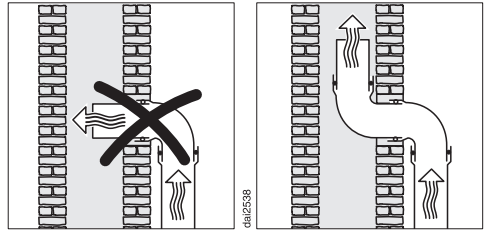

Hvis udblæsningsluften føres ud gennem en skorsten, skal indførsingsstudsens ledes i strømretningen.

Hvis skorstenen anvendes til flere maskiner til udluftning, skal skorstenens diameter være tilstrækkelig stor.

Tilbageslagsklap

- Anvend en tilbageslagsklap i ventilationssystemet.

Tilbageslagsklappen sikrer, at der ikke kan trænge luft ind eller ud, når emhætten er slukket.

Hvis udblæsningsluften skal ledes direkte ud i det fri, anbefaler vi, at der installeres et Miele-murrør eller en Miele-tag gennemføring (ekstraudstyr). Der er installeret en integreret tilbageslagsklap.

I tilfælde af at ventilationssystemet ikke har en tilbageslagsklap, følger der en tilbageslagsklap med emhætten.


Tilbageslagsklappen sættes ind i blæserens udblæsningsstuds.

Kondensvand

Hvis aftræksrøret fx føres igennem kølige rum eller loft, kan der dannes kondensvand i aftræksrøret på grund af temperaturforskellene. Isolér aftræksrøret for at reducere temperaturforskelle.

Installation

Hvis aftræksrøret lægges vandret, skal der være et fald på min 1 cm pr. meter. Faldet forhindrer, at kondensvand kan løbe ind i emhætten.

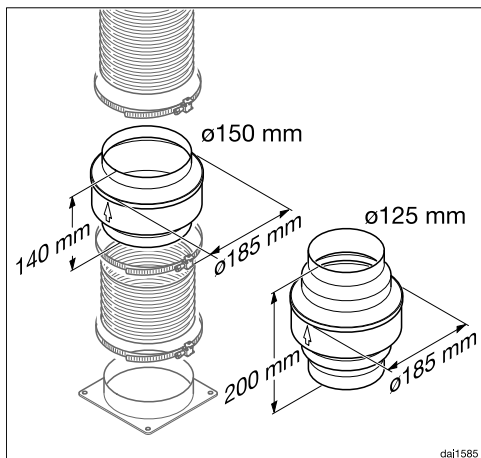


Ud over isolering af aftræksrøret anbefaler vi, at der installeres en kondensvandspærre, som opsuger kondensvandet og fordamper det.

Kondensvandspærre kan købes som ekstratilbehør til aftræksrør med en diameter på 125 mm eller 150 mm.


Kondensvandspærren skal installeres lodret og så vidt muligt tæt over emhættens udblæsningsstuds. Pilen på kabinetet viser udblæsningsretningen.

Miele påtager sig intet ansvar for funktionsfejl eller skader forårsaget af utilstrækkeligt aftræk.

Lyddæmper

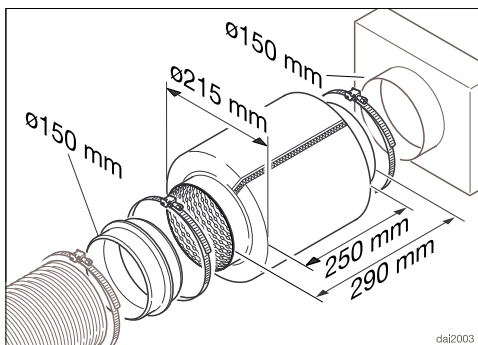

Til yderligere lyddæmpning kan der installeres en lyddæmper i aftræksrøret (ekstratilbehør)

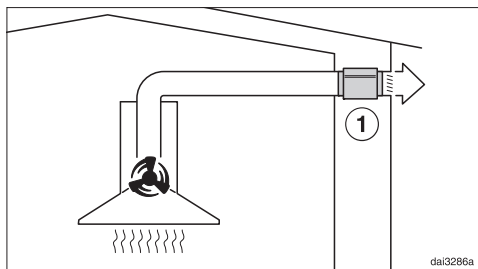

Ved udluftning til det fri dæmper lyd-dæmperen blæserstøj udad og også støj udefra, som kan trænge ind i køkkenet via aftræksrøret (fx larm fra gaden). Anbring derfor lyd-dæmperen tæt på udluftningsåbningen ①.

Eltilslutning

Emhætten leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingsystem. En sådan kan bestilles ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig eller ikke er beregnet til fast installation, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.




Brandfare på grund af overopvarmning.

Hvis emhætten anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af emhætten.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominal effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende. Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Service / Garanti

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Miele's hjemmeside www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kundecenter findes i slutningen af denne dokumentation.

Typeskiltets placering

Typeskiltet bliver synligt, når fedtfilterne tages ud.

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationservice

Får du brug for reparationservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpel omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til

Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.

Tekniske data

Blæsemotor	230 W
Kogepladebelysning	3 W
Samlet tilslutningsværdi	233 W
Spænding, frekvens	AC 230 V, 50 Hz
Sikring	10 A
Tilslutningsledningens længde	1,5 m
Vægt	20 kg

Trådløst netværksmodul

Frekvensbånd	2,400 – 2,4835 GHz
Maks. sendeeffekt	< 100 mW

Ekstraudstyr til recirkulation

Lugtfiler DKF 29, DKF 29-S eller DKF 29-R (regenererbart).

Konformitetserklæring

Miele erklærer hermed, at denne emhætte overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Miele's hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på <https://miele.dk/brugsanvisninger> ved at angive produktnavn eller serienummer.

Oplysning til testinstitutter

Beregning af energiklassen skal foretages med udluftning til det fri. Emhætten er ved levering indstillet til recirkulation. Omstilling til udluftning til det fri foretages ved deaktivering af driftstimetælleren for lugtfilteret/lugtfilterne (se afsnittet Første ibrugtagning).

Tekniske data

Datablad til husholdningsemhætter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modelidentifikation	DA 9299 W Screen blbo
Årligt energiforbrug (AEC _{emhætte})	21,3 kWh/år
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energieffektivitetsindeks (EEI _{emhætte})	28,6
Hydraulisk effektivitet (FDE _{emhætte})	41,9
Hydraulisk effektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Belysningseffektivitet (LE _{emhætte})	116,7 lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	A
Fedtfiltreringseffektivitet	83,7%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)	C
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	405,8 m ³ /h
Luftstrøm (min. hastighed)	210 m ³ /h
Luftstrøm (maks. hastighed)	418 m ³ /h
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	915 m ³ /h
Maks. luftstrøm (Q _{max})	915,0 m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	388 Pa
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	38 dB
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	53 dB
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	70 dB
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	104,5 W
Effektoptag i standbytilstand (P _s)	0,30 W
Belysningssystemets nominelle effekt	3,0 W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	350 lx
Tidsforølgelsesfaktor	0,5

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

DA 9299 W

da-DK

M.-Nr. 12 570 920 / 01