

GB SAFETY WARNING

REFRIGERATOR

For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, please follow all the safety precautions listed below.

- Read all instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include this manual.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications such as:
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- Ensure that the plug is easily accessible to enable disconnection from the mains supply.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- Choose a location for your unit away from heat sources such as radiators or fires as refrigerant and vesicant are burnable.
- The unit must be manoeuvred by a minimum of 2 persons.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
- If your unit is fitted with a lock to prevent children being trapped inside, keep the key out of reach and not in the vicinity of the unit.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not store bottles or glass containers in the freezer compartment. Contents can expand when frozen (fizzy drinks) which may break the bottle and damage your freezer compartment. (if applicable)
- To avoid contamination of food, pay attention to the following:
 - opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance;
 - clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems;

- clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days;
 - store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator so that it is not in contact with or drip onto other food;
 - two-star frozen-food compartments are suitable for storing prefrozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes;
 - one-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food;
 - if the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Never place heavy or wet items directly on top of the appliance.

WARNING



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

The table below contains general guidelines on the storage of food in the refrigerator (wherever applicable).

Refrigerator location	Type of food
Fridge door	<ul style="list-style-type: none"> • Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper bin (salad bin)	<ul style="list-style-type: none"> • Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
<ul style="list-style-type: none"> • Fridge shelf – bottom • Chiller bin 	Raw meat, poultry, fish (for short-term storage)
Fridge shelf – middle	Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer/shelf	<ul style="list-style-type: none"> • Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

The table below contains general guidelines on the storage temperature in each compartment type (wherever applicable).

Compartment		Storage temperature (°C)
Unfrozen compartments	Pantry	17
	Fresh food	4
	Wine storage	12
	Cellar	12
Chill compartment	Chiller bin	2
Frozen compartments	0-star & ice-making	0
	1-star	-6
	2-star	-12
	3-star	-18
	freezer (4-star)	-18

- Properly storing foods in the fridge or freezer with the correct temperature settings can help prevent foods from spoiling easily and thus help prevent food waste. For example, for peeled or cut veggies, storing them in the fridge (fresh food area) for 2 to 3 days instead of leaving them out at room temperature can retain their freshness and keep them from going bad. Meats and seafoods can be stored in the freezer (-18°C) for months without going bad.



WARNING

- Keep ventilation openings in the unit enclosure or in the built-in structure clear of obstructions.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the unit, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit (The refrigerant is a very environmentally friendly gas but is also combustible. Take care when transporting or moving the unit to ensure that the refrigeration circuit is not damaged. In the event of damage avoid naked flames or ignition sources and ventilate the room in which the unit is placed for a few minutes.)
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use a mains plug adapter, external timer or extension cable. It may overheat and cause a fire.
- Although every care has been taken to ensure this appliance has no burrs or sharp edges, we recommend that you wear protective gloves when unpacking, installing and moving this appliance. This will prevent any injury.



WARNING: Risk of fire/flammable materials

NO SIKKERHETSADVARSLER

KJØLESKAP

For din fortsatte sikkerhet, samt for å redusere risikoen for elektrisk støt, vennligst følg alle sikkerhetsinstruksene som er listet opp under.

- Les alle instruksjoner nøye for du bruker enheten og behold dem for fremtidig oppslag.
- Behold instruksjonsboken. Dersom du overleverer den til en tredjepart, husk å legge ved denne håndboken.

- Apparatet er kun beregnet på vanlig innendørs husholdningsbruk og lignende bruksområder som:
 - bondegårder og i kjøkken som er tilgjengelige for hotellgjester, moteller og lignende overnattingssteder;
 - typiske bed & breakfast-etablisser;
 - catering og steder som ikke har en butikkfunksjon.
- Forsikre deg om at kontakten er lett tilgjengelig slik at du kommer raskt til for frakobling til strøm.
- Dersom strømkabelen er ødelagt, må den repareres av produsenten, en servicerepresentant eller en autorisert tekniker slik at man unngår farlige situasjoner.
- Velg en plassering for enheten som er vekk fra varmekilder som radiatorer eller ild da kjølevæske og vesikant er brennbare.
- Enheten må flyttes av minst 2 personer.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller mottar anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og normalt vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
- Barn fra 3 til 8 år kan ta varer inn i og ut av kjøleapparater.
- Barn bør være under oppsyn slik at man er sikret at de ikke leker med enheten.
- Dersom din enhet er utstyrt med en lås som skal hindre at barn blir fanget på innsiden, hold nøkkelen unna barna og oppbevar den et stykke unna enheten.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbar drivgass i dette apparatet.
- Ikke oppbevar store flasker eller glassbeholdere i fryserdelen. Innhold kan utvide seg når det fryser (kullsyreholdige drikker), de kan utvide seg i flasken og skade fryserdelen. (hvis aktuelt)
- For å unngå at maten blir forurenset, må du ta hensyn til følgende:
 - Hvis døren holdes åpen i lange perioder, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen inne i apparatet.
 - Rengjør jevnlig overflater som kan komme i kontakt med mat samt tilgjengelige dreneringssystemer;
 - Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll vannsystemer som er koblet til vannforsyning hvis vann ikke har blitt trukket på 5 dager.
 - Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.
 - To-stjerners fryseskuffer er egnet for oppbevaring av forfrossen mat, oppbevaring eller produksjon av iskrem og til å lage isbiter.
 - Ett-, to- og tre-stjerners fryseskuffer er ikke egnet til frysing av fersk mat.
 - Hvis kjøleapparatet står tomt i lange perioder, må det slås av, avrimes, rengjøres og tørkes, og døren må stå åpen for å hindre at det dannes mugg.
- Tunge eller våte gjenstander skal aldri legges på apparatet.

ADVARSEL



DET ER FARLIG FOR ALLE ANDRE ENN AUTORISERT SERVICEPERSONELL Å UTFØRE SERVICE ELLER REPARASJONER SOM INNEBÆRER FJERNING AV DEKSLER.



FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FORSØKE Å REPARERE SELV.

Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for oppbevaring av mat i kjøleskapet (som gjeldende).

Kjøleskapets beliggenhet	Type mat
Kjøleskapedør	<ul style="list-style-type: none">• Matvarer med naturlige konserveringsmidler, for eksempel syltetøy, saft, drikkevarer og smakstilsetninger.• Ikke oppbevar ferskvarer.
Grønnsaksskuff (salatskuff)	<ul style="list-style-type: none">• Frukt, urter og grønnsaker bør plasseres hver for seg i grønnsaksskuffen.• Ikke oppbevar bananer, løk, poteter og hvitløk i kjøleskapet.
<ul style="list-style-type: none">• Kjøleskaphylle – bunn• Kjøleskuff	Rått kjøtt, fjærfe, fisk (for kortsiktig lagring)
Kjøleskaphylle – midt	Meieriprodukter, egg
Kjøleskaphylle – topp	Matvarer som ikke trenger tilberedning, for eksempel ferdigmat, kjøttpålegg, rester.
Fryzerskuff/-hylle	<ul style="list-style-type: none">• Matvarer til langsiktig lagring.• Nederste skuff / hylle for rått kjøtt, fjærfe, fisk.• Midtre skuff/hylle for frosne grønnsaker, pommes frites.• Øvre skuff/hylle for iskrem, frosne frukt, frosne bakevarer.

Tabellen nedenfor inneholder generelle retningslinjer for oppbevaringstemperatur i hver type rom (som gjeldende).

Rom		Rommets lagringstemperatur (°C)
Ikke-frosne rom	Spiskammer	17
	Fersk mat	4
	Vinoppbevaring	12
	Kjeller	12
Kjølerom	Kjøleskuff	2
Frosne rom	0-stjerners og isproduksjon 0	0
	1-stjerners	-6
	2-stjerners	-12
	3-stjerners	-18
	fryser (4-stjerners)	-18

- Riktig oppbevaring av matvarer i kjøleskapet eller fryseren med de riktige temperaturinnstillingene kan bidra til å forhindre at mat blir dårlig og dermed forhindre matsvinn. Skrellede eller skjærte grønnsaker kan, for eksempel, oppbevares i kjøleskapet (stedet med fersk mat) og holdes ferskt i 2 til 3 dager i stedet for at det ligger ute i romtemperatur og blir dårlig. Kjøtt og sjømat kan oppbevares i fryseren (-18 °C) i flere måneder uten å bli dårlig.



ADVARSEL

- Hold enhetens ventilasjonsåpninger i kabinettet eller i den indre strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre gjenstander til å fremskynde avisingsprosessen, andre enn de som er anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk elektriske apparater inni enheten, med mindre de er av typen som anbefales av produsenten.
- Ikke ødelegg kjølekretsen (gjelder kun for apparater med kjølevæskekreter som er tilgjengelige for brukeren. Vær forsiktig når du transporterer eller flytter enheten slik at ikke kjølekretsen blir skadet. Dersom den blir skadet, unngå åpen ild eller tennkilder og luft ut rommet hvor enheten er plassert i noen minutter).
- Når du plasserer apparatet må du sikre at strømledningen ikke er fanget eller skadet.
- Ikke plasser flere stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.
- Ikke bruk en pluggadapter, ekstern tidsur eller skjøteledning. Den kan overopphete og forårsake brann.
- Selv om det er tatt hensyn for å hindre at apparatet har noen skarpe kanter, anbefaler vi at du bruker vernehansker når du pakker ut, installerer og flytter på apparatet. Dette vil forhindre skade.



ADVARSEL: Fare for brann / brannfarlige materialer

SE SÄKERHETSVARNINGAR

KYLSKÅP

För din egen säkerhet och för att minska risken för skador eller elektriska stötar, följ alla säkerhetsanvisningar nedan.

- Läs alla anvisningar noggrant innan du använder enheten och spara dem för framtida bruk.
- Spara bruksanvisningen. Om du överlåter enheten till en tredje part, se till att bruksanvisningen medföljer.

- Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll inomhus samt:
 - lantbruk och gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
 - t.ex. bed and breakfast;
 - catering och liknande icke-återförsäljarändamål.
- Se till att kontakten är lätt att nå ifall enheten behöver kopplas från elnätet.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en kvalificerad tekniker för att undvika risker.
- Placera enheten på säkert avstånd från värmekällor såsom element eller öppen eld eftersom kylmedlet och gasen är lättantändlig.
- Enheten måste flyttas av minst 2 personer.
- Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn under 8 år och under uppsikt. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Barn mellan 3 och 8 år får sätta in och ta ut saker i/ur kylskåpet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
- Om din enhet är utrustad med ett lås för att förhindra att barn fastnar inuti, förvara nyckeln utom räckhåll.
- Förvara inga explosiva ämnen som t.ex. aerosolburkar med brandfarlig drivgas i apparaten.
- Förvara inte flaskor eller glas i frysen. Innehåll kan expandera vid frysning vilket kan spräcka flaskan och skada frysen. (i förekommande fall)
- För att undvika kontaminering av livsmedel, tänk på följande:
 - öppnas dörren under lång tid kan värmen höjas betydligt i kylskåpsrummet,
 - rengör regelbundet ytorna som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomligt avrinningssystem,
 - rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet som är anslutet till en kran, om vatten inte har tagits på 5 dagar,
 - förvara rått kött och fiks i lämpliga behållare i kylskåpet, så att det inte har kontakt med eller droppar på annan mat,
 - frysfack med två stjärnor lämpar sig för förvaring av förfryst mat, förvaring eller tillverkning av glass och istillverkning,
 - frysfack med en, två eller tre stjärnor lämpar sig inte för att frysa in färsk mat,
 - om kylskåpet lämnas tomt under långa tider, stäng av, frosta av, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att det bildas mögel i produkten.
- lacera aldrig tunga eller blöta föremål direkt ovanpå apparaten.

VARNING



DET ÄR FARLIGT FÖR ALLA UTOM BEHÖRIG SERVICEPERSONAL ATT UTFÖRA REPARATIONER SOM KRÄVER ÖPPNANDE AV SKYDD.



FÖRSÖK INTE REPARERA SJÄLV, FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK.

Tabellen nedan innehåller allmänna riktlinjer för förvaring av mat i kylskåpet (i förekommande fall).

Kylskåpets placering	Typ av livsmedel
Kylskåpsdörr	<ul style="list-style-type: none"> • Mat med naturliga konserveringsmedel, som sylt, juice, drycker, smakförstärkare. • Förvara inte ömtåliga matprodukter.
Grönskasklåda (salladslåda)	<ul style="list-style-type: none"> • Frukt, örter och grönsaker ska placeras separat i grönsakslådan. • Lägg inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylskåpet.
<ul style="list-style-type: none"> • Kylhylla – botten • Kylfack 	Rått kött, fågel, fisk (för korttidsförvaring)
Kylhylla – mitten	Mejeriprodukter, ägg
Kylhylla – topp	Mat som inte behöver tillagas, som färdigrätter, charkuterivaror, matrester.
Fryslåda/hylla	<ul style="list-style-type: none"> • Mat för långtidsförvaring. • Nedersta lådan/hylla för rått kött, fågel, fisk. • Mellanlåda/-hylla för frusna grönsaker, chips. • Översta lådan/hylla för glass, frusen frukt, frusna bakverk.

Tabellen nedan innehåller allmänna riktlinjer för förvaringstemperaturen i respektive fack (i förekommande fall).

Fack		Fackets förvaringstemperatur (°C)
Kylfack	Skafferi	17
	Färska matvaror	4
	Vinförvaring	12
	Källare	12
Lågtemperaturfack	Kyllåda	2

Frysack	Nollstjärnig och istillverkning 0	0
	Enstjärnig	-6
	Tvåstjärnig	-12
	Trestjärnig	-18
	frys (fyrstjärnig)	-18

- Att förvara matvaror i kylskåpet eller frysen med rätt temperaturinställningar kan hindra att maten förstörs så lätt och därmed hindra att den behöver kastas. Skalade eller skurna grönsaker som förvaras i kylskåp (delen för färska matvaror) i 2 till 3 dagar istället för i rumstemperatur behåller sin fräschör och hindrar att de blir dåliga. Kött och fisk/skaldjur kan förvaras i frysen (-18 °C) i flera månader utan att bli dåliga.



VARNING

- Täck inte över ventilationsöppningar på enhetens hölje eller den inbyggda strukturen.
- Använd inte mekaniska verktyg eller andra föremål för att snabba på avfrostningsprocessen, andra än dem som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte elektriska apparater inuti enhetens utrymme för livsmedelsförvaring, om de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen (kylmedlet är en mycket miljövänlig gas men är även antändlig. Se till att kylmedelskretsen inte skadas när du transporterar eller flyttar enheten. I händelse av skada, undvik öppna flammor eller antändningskällor och ventiler rummet där enheten är placerad under några minuter.)
- Kontrollera att nätkabeln inte sitter fast eller är skadad när du placerar apparaten.
- Använd inte flera portabla uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av apparaten.
- Använd inte en kontakt med flera uttag, extern timer eller en förlängningskabel. Den kan överhettas och orsaka brand.
- Trots att alla åtgärder vidtagits för att säkerställa att det inte ska finnas några grader eller vassa kanter, rekommenderar vi att man använder skyddshandskar när man packar upp, installerar och flyttar maskinen. Det förhindrar personskador.



VARNING: Risk för brand/brandfarligt material

JÄÄKAAPI

Oman turvallisuutesi tähden ja vahinkojen tai sähköiskujen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa alla annettuja turvallisuusohjeita.

- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Säilytä käyttöohje. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, varmista että myös käyttöohje luovutetaan.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksien sisäkäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, kuten:
 - maataloissa ja asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituslaitoksissa;
 - majoitus- ja aamiainen -tyyppisissä majoituslaitoksissa;
 - catering- ja vastaavissa ei vähittäismyyntiin tarkoitetuissa käytöissä.
- Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi laitteen kytkemiseksi pois virtaverkosta.
- Jos päävirtajohto on vahingoittunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen vaihtamisesta huolehtii valmistaja, sen huoltoedustaja tai valtuutettu teknikko.
- Valitse laitteelle sijoituspaikka, joka on etäällä lämmönlähteistä kuten lämpöpatterit tai avotuli, sillä jäähdytysaine ja kaasu ovat palavia materiaaleja.
- Laitteen liikuttamiseen ja käsittelyyn tarvitaan vähintään 2 henkilöä.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoutta laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Vain yli 8-vuotiaat lapset saava puhdistaa laitteen ja suorittaa käyttäjän kunnossapitotehtäviä aikuisen valvonnassa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.
- 3–8-vuotiaat lapset saa täyttää ja tyhjentää kylmäsäilytyslaitteita.
- Lapsia tulisi valvoa ja varmistaa, ettei laitetta käytetä leikkikaluna.
- Jos laitteessa on lapsilukko, jolla estetään lasten jääminen loukkuun sen sisään, säilytä avainta lasten ulottumattomilla ja etäällä itse laitteesta.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita sisältäviä astioita, kuten aerosolitölkkejä, joissa on syttyvä ponnekaasu.
- Älä säilytä lasipulloja tai -astioita pakastimessa. Niiden sisältö saattaa jäätyessään laajentua (hiilihapolliset juomat), mikä taas saattaa aiheuttaa pullon rikkoutumisen ja vahingoittaa pakastinta. (jos sovellettavissa)
- Välttääksesi ruoan pilaantumisen, kiinnitä huomiota seuraavaan:
 - oven avaaminen pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa lämpötilan merkittävän nousu laitteen lokeroissa;
 - puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa, ja

käytettävät tyhjennysjärjestelmät;

- tyhjä vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole laskettu 5 päivään;
 - säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa säilytysastioissa niin, etteivät joudu kosketuksiin muiden ruokien kanssa tai tipu niihin;
 - kahden tähden pakastelokerot soveltuvat esipakastetun ruoan säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen ja jääkuutioiden tekemiseen;
 - yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreen ruoan pakastukseen;
 - jos kylmäsäilytyslaite jätetään tyhjäksi pitkiksi ajoiksi, sammuta se, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki estääksesi homeen muodostumisen laitteen sisään.
- Älä koskaan aseta painavia tai märkiä kohteita suoraan laitteen päälle.

VAROITUS



AINOASTAAN VALTUUTETUT HUOLTOHENKILÖT VOIVAT SUORITTA
LAITTEEN SUOJAKUORTEN POISTAMISTA VAATIVIA KORJAUSTOIMENPITEITÄ.



VAARATILANTEIDEN JA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ YRITÄ
ITSE KORJATA LAITETTA.

Seuraava taulukko sisältää yleisohjeet ruoan säilyttämiseen jääkaapissa (missä sovellettavissa).

Jääkaapin sijainti	Ruokatyyppi
Jääkaapin ovi	<ul style="list-style-type: none">• Ruoat, joissa luonnollisia säilöntäaineita, kuten hillot, mehut, juomat, mausteet.• Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia.
Vihannesten säilytyslokeron (Salaattilokeron)	<ul style="list-style-type: none">• Hedelmät, yrtit ja vihannekset tulee asettaa erikseen vihannesten säilytyslokeron.• Älä säilytä banaaneita, sipuleita, perunoita ja valkosipulia jääkaapissa.
<ul style="list-style-type: none">• Jääkaapin alahylly• Jäähdytyslokeron	Raaka liha, siipikarja, kala (lyhytaikainen säilytys)
Jääkaapin keskihylly	Meijerituotteet, kanamunat
Jääkaapin ylähylly	Ruoat, jotka eivät tarvitse kypsennystä, kuten valmisruoat, leikkeleet, ruoantähteet.
Pakastelokeron/hylly	<ul style="list-style-type: none">• Pitkäkestoisesti säilytettävät ruoat.• Alalaatikko/hylly raa'alle lihalle, siipikarjalle, kalalle.• Keskilaatikko/hylly pakastevihanneksille, ranskanperunoille.• Ylälaatikko/hylly jäätelölle, pakastehedelmille, pakasteleivonnaisille.

Seuraava taulukko sisältää yleisohjeet ruoan säilytyslämpötiloista jääkaapin eri osissa (missä sovellettavissa).

Osa		Osan säilytyslämpötila (°C)
Jäätymättömät osat	Ruokasäiliö	17
	Tuore ruoka	4
	Viininsäilytysosasto	12
	Kellari	12
Jäähdytysosa	Jäähdytyslokero	2
Jäätävät osat	0 tähteä ja jäänteko 0	0
	1 tähteä	-6
	2 tähteä	-12
	3 tähteä	-18
	Pakastin (4 tähteä)	-18

- Ruokien säilöminen oikein jääkaappiin tai pakastimeen oikealla lämpötila-asetuksella auttaa estämään ruokien helpon pilaantumisen, vähentäen näin ruokahävikkiä. Esimerkiksi kuorittujen tai leikattujen kasvisten säilyttäminen jääkaapissa (tuore ruoka -alueella) 2–3 päivää huoneen lämpötilaan jättämisen asemesta pitää ne tuoreina ja estää niiden pilaantumisen. Lihaa ja meren antimia voi säilyttää pakastimessa (-18 °C) kuukausia niiden pahentumatta.



VAROITUS

- Pidä laitteen kotelon tai sisäisen rakenteen ilmastointiaukot esteettöminä.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseen, vain valmistajan suosittelemia menetelmiä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa osioissa, paitsi jos ne ovat valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Jäähdytysainepiiriä ei saa vahingoittaa (Jäähdytysaine on erittäin ympäristöstävällinen kaasu, mutta se on myös palava kaasu. Laitetta kuljetettaessa tai siirrettäessä tulee varmistaa, että jäähdytyspiiri ei vahingoitu. Mikäli piiri vioittuu, vältä avotulta tai kipinälähteitä ja tuuleta laitteen sijoitustilaa muutaman minuutin ajan).
- Laitetta sijoitettaessa on varmistettava, että virtajohto ei ole jäänyt laitteen alle tai vahingoittunut.
- Älä aseta jatkopistorasioita tai varavirtalaitteita laitteen taakse.
- Älä käytä pistotulppasovitinta, ulkoisen ajastimen tai jatkojohtoa. Ne voivat ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
- Vaikka kaikki tarpeellinen on tehty sen varmistamiseksi, ettei tässä koneessa olisi särmiä tai teräviä reunoja, on suositeltavaa käyttää suojahansikkaita tätä konetta asennettaessa tai siirrettäessä. Tällä estetään mahdolliset vammat.



VAROITUS: Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja

DK SIKKERHEDSADVARSLER

KØLESKAB

For din fortsatte sikkerhed og for at reducere risikoen for skader eller elektrisk stød bedes du følge angivelserne herunder.

- Læs alle instruktioner grundigt inden brug af enhedne og opbevar dem for fremtidig brug.
- Gem vejledningen. Hvis du overdrager enheden til tredjepart skal vejledningen medfølge.

- Dette apparat er beregnet til indendørs brug i hjemmet, og til lignende brug på steder såsom:
 - landbrug og af klienter på hoteller, moteller og andre typer indkvartering;
 - bed and breakfast type miljøer;
 - catering og lignende ikke-detail anvendelser.
- Check at stik er let tilgængeligt for at muliggøre afbrydelse fra netforsyning.
- Hvis netkabel er skadet skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller kvalificeret tekniker for at undgå farer.
- Vælg en placering af enheden væk fra varmekilder som radiatorer eller brande da kølemiddel og vesicant er brandbare.
- Enheden skal flyttes af mindst to personer.
- Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år må godt tage ting ud af køleskabet og sætte ting i det.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke benytter enheden til leg.
- Hvis din enhed er monteret med barnelås for at forhindre at børn fanges i enheden, holdes nøglen udenfor børns rækkevidde og ikke i nærheden af enheden.
- Undgå at opbevare sprængfarlige stoffer i apparatet, som f.eks. dåser med brændbart indhold.
- Opbevar ikke flasker eller glasbeholdere i fryserummet. Indholdet kan ekspandere ved frysning (kulsyreholdige drikke) og kan bryde flasken og skade fryseren. (hvis relevant)
- Undgå at kontaminere fødevarerne og vær opmærksom på følgende:
 - hvis du holder lågen åbent for længe ad gangen, kan temperaturen stige meget i rummene i apparatet.
 - rengør jævnlige overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og afløb.
 - rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Gennemskyl vandsystemet, hvis det er tilsluttet vandinstallationen, hvis du ikke har brugt det i 5 dage.
 - opbevar rå kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med, eller drypper på, andre fødevarer.
 - rum til frostvarer med 2 stjerner er velegnede til opbevaring af frosne fødevarer, opbevaring eller produktion af flødeis samt til isterninger.
 - rum med 1, 2 eller 3 stjerner er ikke velegnede til indfrysning af ferske fødevarer.
 - Hvis du skal efterlade køleskabet tomt i længere tid, skal du slukke for det, rengøre det, aftørre og lade lågen stå åbent, så der ikke dannes mug i det.
- Placer aldrig tunge eller våde genstande direkte oven på apparatet.

ADVARSEL



DET ER FARLIGT FOR ALLE ANDRE END AUTORISERET SERVICEPERSONALE AT UDFØRE SERVICERING OG REPARATIONER DER INVOLVERER AFTAGELSE AF AFDÆKNINGER.



FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FORSØGE REPARATIONER SELV.

Nedenstående tabel indeholder generelle retningslinjer for opbevaring af fødevarer i køleskabet (hvor relevant).

Køleskabets placering	Fødevaretype
Køleskabslåge	<ul style="list-style-type: none">• Fødevarer med naturlige konserveringsmidler som fx syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier.• Må ikke bruges til opbevaring af letfordærlige fødevarer.
Grøntsagsskuffe (salatbeholder)	<ul style="list-style-type: none">• Frugt, krydderurter og grøntsager bør opbevares separat i grøntsagsskuffen.• Opbevar ikke bananer, løg, kartofler eller hvidløg i køleskabet.
<ul style="list-style-type: none">• Køleskabshylde – bund• Svalekasse	Råt kød, fjerkræ, fisk (til kortvarig opbevaring)
Køleskabshylde – mellem	Mejeriprodukter, æg
Køleskabshylde – top	Fødevarer, der ikke skal koges, som fx færdigretter, pålæg, rester.
Fryseskuffe/-hylde	<ul style="list-style-type: none">• Fødevarer til langvarig opbevaring.• Nederste skuffe/hylde til råt kød, fjerkræ, fisk.• Mellemste skuffe/hylde til frosne grøntsager, frostkartofler.• Øverste skuffe/hylde til flødeis, frossen frugt, frosset bagværk.

Tabellen nedefor viser en general vejledning til opbevaringstemperaturen i hvert rum (hvor relevant).

Rum		Opbevaringstemperatur i rummet (°C)
Ikke-frosne rum	Spisekammer	17
	Friske fødevarer	4
	Vin-opbevaring	12
	Kælder	12
Kølige rum	Svalekasse	2
Frosne rum	0-stjerner og is-fremstilling 0	0
	1-stjerne	-6
	2-stjerner	-12
	3-stjerner	-18
	Fryser (4-stjerner)	-18

- Når fødevarerne opbevares i køleskabet og fryseren på de rigtige temperaturindstillinger, fordærves de ikke så hurtigt, hvilket derved giver mindre madspild. Skrællede eller skårede grøntsager kan fx opbevares i køleskabet (i rummet til friske fødevarer) i 2-3 dage, i stedet for at efterlade dem i stuetemperatur, så de holdes friske og ikke fordærves. Kød, fisk og skaldyr kan opbevares i fryseren (-18 °C) i måneder, uden de fordærves.



ADVARSEL

- Sørg for at ventilationsåbningerne på enheden eller i den indbyggede struktur ikke tildækkes.
- Benyt ikke mekaniske anordninger eller andre metoder til optøning, udover de anbefalede af producenten.
- Benyt ikke elektriske apparater inde i rummet for opbevaring af madvarer i enheden, med mindre det er anbefalet af producenten.
- Undlad skader på kølekredsløb (kølemiddel er en yderst miljøvenlig gas men er også brandbar. Vær forsigtig ved transport eller flytning af enheden for at sikre at kølekredsløb ikke skades. I tilfælde af skade undgå åben ild eller tændingskilder og rummet hvor enheden er opstillet ventileres i nogle minutter.
- Når apparatet stilles op, skal du sørge for, at ledningen er ikke kommer i klemme eller beskadiges.
- Brug ikke bærbare stikdåser eller strømforsyninger på apparatets bagside.
- Brug ikke en adapter, ekstern timer eller en forlængerledning. Disse kan overophede og medføre brand.
- Selvom vi gør at for, at denne maskine ikke har grater eller skarpe kanter, anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker, når maskinen pakkes ud, opstilles og flyttes. På denne måde undgår du skader.



ADVARSEL: Risiko for brand/brandfarlige materialer!



GB

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

NO

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.

SE

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturliga tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön.

För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten.

FI

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana.

Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.

Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjäsi.

DK

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.

For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet.

Currys Group Limited (co. no. 504877)
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

EU Representative

Currys Ireland Limited (259460)
3rd Floor Office Suite,
Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

🇳🇴 www.elkjop.no/support

🇸🇪 www.elgiganten.se/support

🇫🇮 www.gigantti.fi/support

🇩🇰 www.elgiganten.dk/support

LOGIK

Tall Fridge

Installation / Instruction Manual
Installasjons- / Instruksjonsmanual
Installation- / Instruktionsbok
Asennus / Käyttöopas
Installations- / Brugervejledning

LTR185W23E



Safety Warnings	Safety Warnings booklet
Unpacking	8
Installation	9
Location.....	9
Levelling the Unit.....	9
Free Space Requirements	9
Installing the Door Handle	10
Reversing the Door Swing	10
Cleaning Before Use.....	15
Before Using Your Unit	15
Product Overview	16
Operation	17
Super Cool Mode.....	17
Holiday Mode.....	17
Door Alarm	18
Lock and Unlock	18
Salad Bin humidity control	18
Noises Inside the Unit!.....	18
Tips for Keeping Food in the Unit	18
Cleaning	19
Defrosting.....	19
Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit	19
Maintenance	20
Changing the Internal Light.....	20
Care When Handling / Moving Your Unit	20
Servicing.....	20
Switching Off for Long Periods of Time.....	20
Condensation.....	20
Disposal	20
Specifications	21



Before using this appliance, read all safety instructions carefully first in the Safety Warnings booklet and keep them for future reference.

Sikkerhetsadvarsler	Sikkerhetsadvarsler hefte
Pakke opp.....	22
Installasjon.....	23
Plassering	23
Nivellere enheten.....	23
Plassbehov	23
Montere dørhåndtaket.....	24
Bytte dørhengslingen.....	24
Rengjøring før bruk.....	29
Før du bruker enheten	29
Produktoversikt.....	30
Betjening.....	31
Superkjøling-modus	31
Feriemodus.....	31
Døralarm	32
Låse og låse opp	32
Salatskuff fuktighetskontroll.....	32
Lyder inne i enheten!.....	32
Tips for oppbevaring av matvarer i enheten.....	32
Rengjøring	33
Avriming.....	33
Rengjøre enheten innvendig og utvendig	33
Vedlikehold	34
Bytte den innvendige lampen.....	34
Varsomhet under håndtering/flytting av enheten	34
Reparasjon	34
Slå av for en lang periode uten bruk.....	34
Kondens.....	34
Avhending.....	34
Spesifikasjoner	35



Før du bruker dette apparatet, må du først lese alle sikkerhetsinstruksjonene i heftet om sikkerhetsadvarsler og ta vare på dem for fremtidig oppslag.

Säkerhetsföreskrifter	Säkerhetsvarningar häfte
Packa upp	36
Installation	37
Plats	37
Ställa enheten vågrätt	37
Luftcirkulationsbehov	37
Montera dörrhandtaget.....	38
Ändra dörrrens gångjärn	38
Rengöring före användning	43
Innan du använder enheten	43
Produktöversikt.....	44
Hantering	45
Superkyläge	45
Semesterläge.....	45
Dörrlarm	46
Lås och lås upp.....	46
Fuktighetskontroll i salladslåda	46
Ovåsen inuti enheten!.....	46
Tips för förvaring av livsmedel i enheten	46
Rengöring	47
Avfrostning.....	47
Rengöring av insidan och utsidan av enheten.....	47
Underhåll	48
Byta den interna lampan.....	48
Försiktighet vid hantering /förflyttning av enheten	48
Service.....	48
Stänga av under längre perioder	48
Kondens.....	48
Avyttring	48
Specifikationer.....	49



Innan du använder apparaten ska du läsa alla säkerhetsinstruktioner i häftet Säkerhetsvarningar noga, och spara dem för framtida behov.

Turvavaroitukset	Turvallisuusvaroitukset lehtisen
Pakkauksesta purkaminen	50
Asennus	51
Paikka	51
Nivellering af enheden.....	51
Tyhjän tilan jättäminen	51
Oven kahvan asentaminen.....	52
Oven kääntymissuunnan vaihtaminen	52
Puhdistus ennen käyttöä.....	57
Ennen laitteen puhdistamista	57
Tuotteen yleiskatsaus	58
Käyttö	59
Supervilleätila.....	59
Lomatila	59
Ovihälytys	60
Lukitse ja avaa lukitus.....	60
Salaattilokero kosteuden ohjaus	60
Laitteen sisältä kuuluu ääniä!	60
Vihjeitä ruoan säilyttämiseen	60
Puhdistus.....	61
Sulattaminen	61
Laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistaminen.....	61
Kunnossapito	62
Sisälampun vaihtaminen.....	62
Ole varovainen käsitellessäsi/siirtäessäsi laitetta	62
Huolto.....	62
Virran kytkeminen pois päältä pitkäksi aikaa.....	62
Kosteuden tiivistyminen.....	62
Hävittäminen	62
Tekniset tiedot	63



Ennen kuin käytät tätä sovellusta, lue ensin huolellisesti kaikki Turvallisuusvaroitukset-lehtisen turvallisuusohjeet ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sikkerhedsforanstaltninger	Sikkerhedsadvarsler hæfte
Udpakning	64
Installation	65
Placering.....	65
Nivellering af enheden.....	65
Krav til fri plads	65
Montering af lågehåndtaget.....	66
Sådan skiftes åbningsretningen	66
Rengøring før brug.....	71
Før du tager enheden i brug.....	71
Produktoversigt.....	72
Betjening.....	73
Super-kølefunktionen	73
Ferieindstilling.....	73
Døralarm	74
Sådan låses og åbnes apparatet.....	74
Salatbeholder med styring af luftfugtighed	74
Støj indeni enheden!.....	74
Råd til opbevaring af mad i enheden	74
Rengøring	75
Afrimning	75
Rengøring af enheden, indvendigt og udvendigt.....	75
Vedligeholdelse	76
Udskiftning af pæren inde i apparatet	76
Udvis forsigtighed når du håndterer/flytter enheden.....	76
Servicering.....	76
Når enheden skal slukkes i længere tid	76
Kondensering.....	76
Bortskaffelse	76
Specifikationer.....	77



Før apparatet tages i brug, skal du først læse alle sikkerhedsinstruktioner grundigt i hæftet Sikkerhedsadvarsler og behold dem til senere reference.

Thank you for purchasing your new product.

You must spend some time reading this installation/instruction manual in order to fully understand how to install and operate it.


Read all the safety instructions carefully before use and keep this installation/instruction manual for future reference.

Unpacking


Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:

GB

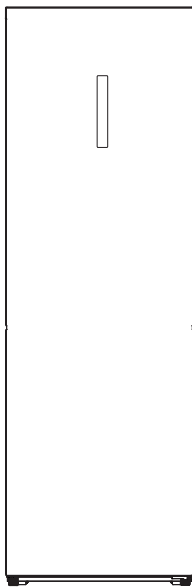

Main Unit

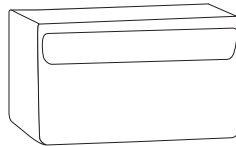

Salad Bin x 2



Salad Bin Cover (with humidity control)



Door Shelf x 4



Glass Shelf x 3



Chiller Bin




Chiller Bin Cover



Door Handle



Door Handle Screw x 2




Door Stopper (left side)



Egg Tray



Safety & Instruction Manual



Upper Hinge Cover (left side)



Sticker Cover



Screw Hole Cover (spare)




Spare parts for your appliance are available for a minimum of 7-10 years. Contact customer service centre, please refer to the last page of the Safety Warnings booklet.

Location

When selecting a position for your unit you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 10°C and 38°C. Avoid locating your unit near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight as it may increase the electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This unit is not designed for use in a garage or outdoor installation. Do not drape the unit with any covering. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Levelling the Unit

To do this adjust the two levelling feet at the front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

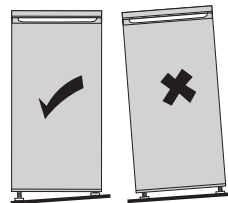


GB

Free Space Requirements



When installing the unit, ensure that 25 mm of free space is left at both sides, 50 mm at the rear of the unit and 25 mm at the top of the unit. The door can be opened to the right or the left, depending on which best suits the location.

Please ensure there is more than twice the width and depth distance space of the unit to fully open the door to a maximum angle.

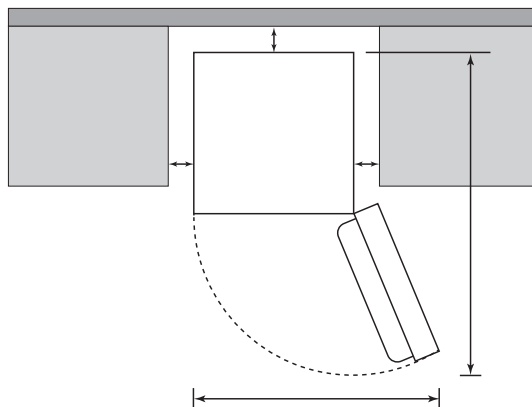

Installing the Door Handle

1. Remove the screw hole covers from the door.
2. Remove the door handle covers.
3. Place the door handle in place and screw tightly.
4. Attach the door handle covers.
5. Cover the screw holes on the other side of the door.

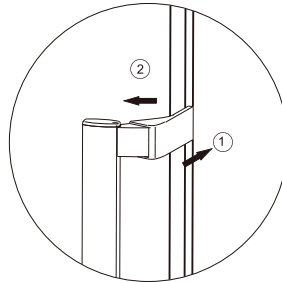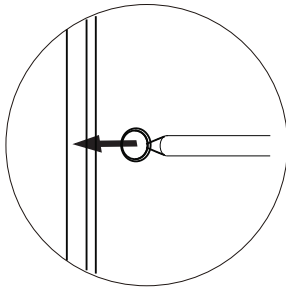

GB



Reversing the Door Swing

Tools required: Philips style screwdriver / Flat bladed screwdriver / Hexagonal spanner



- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid, e.g. a chair just below the top panel.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- We recommend that 2 people handle the unit during assembly.
- If you want to have the door swing reversed, we recommend that you contact a qualified technician. You should only try to reverse the door yourself if you believe that you are qualified to do so.

1. Remove the top door cover and corner door cover.

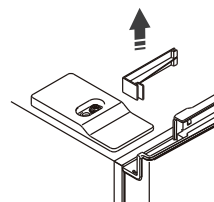
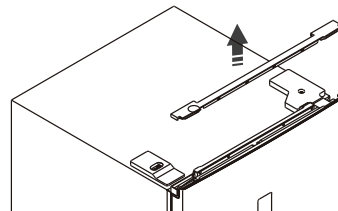


INSTALLATION


2. Remove the hinge cover. Disconnect the electrical connector.



Upper hinge cover has left and right side. The upper hinge cover packed as an accessory is for the left side.

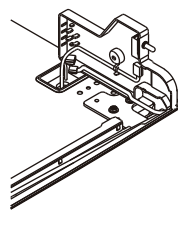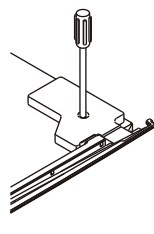

3. Remove the top hinge. Lift the door and place it on a padded surface to prevent it from scratching.

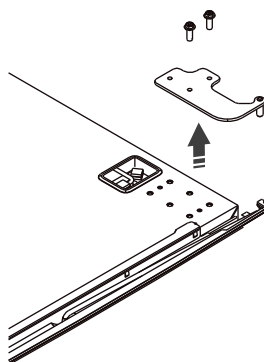

4. Remove the door stopper and keep it for future use. For the opposite side, use the door stopper for left side. Screw tightly.




Door stopper has left and right side. The door stopper packed as an accessory is for the left side.




GB

INSTALLATION


5. Remove both levelling feet and bottom hinge.

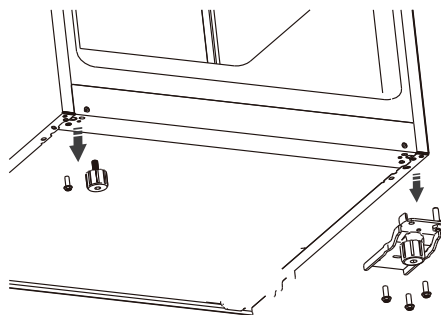

6. On the bottom hinge, reverse the position of the bottom hinge pin. Tighten the pin securely.

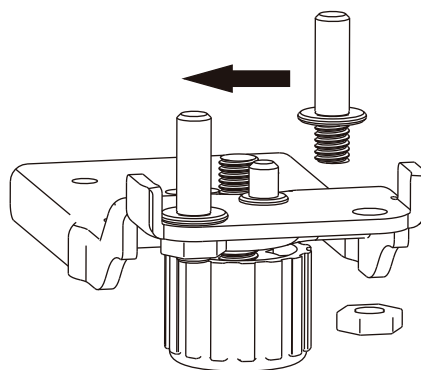


7. Screw the bottom hinge and levelling feet tightly on their new position.

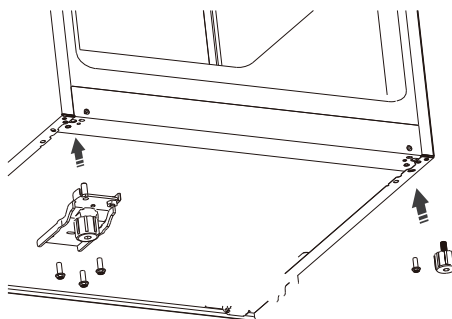


- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- During door reversal, when swapping the position of the bottom hinge or adjusting the levelling feet, tilt the unit. Do not lay the unit flat.

INSTALLATION

8. Reverse the top hinge, loosen the hinge pin, reverse it and put it back to the hole, tighten into position.

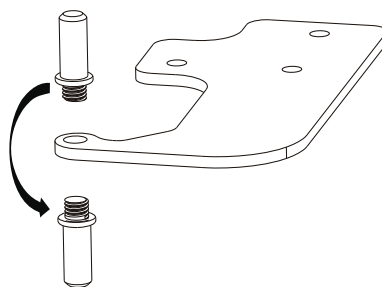


9. Remove the door switch from the right hinge cover. Take the left hinge cover from the accessory bag and install the door switch into it.

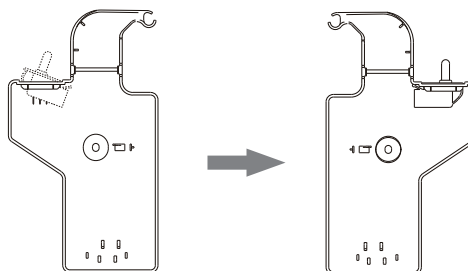


10. Remove the top left screw cover. Fix the screw cover to the opposite side.




After door reversal, a hole will exist next to the screw cover. You can cover the hole by using the sticker cover from the accessory bag.

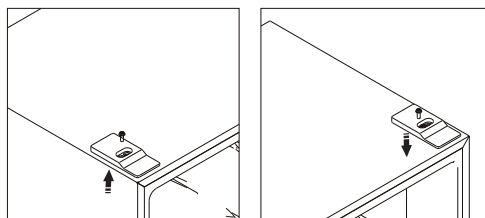

11. Place the door back on. Move the wires from right to left side.

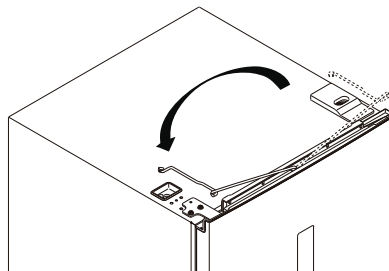



12. Install the top hinge to the left side. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge.

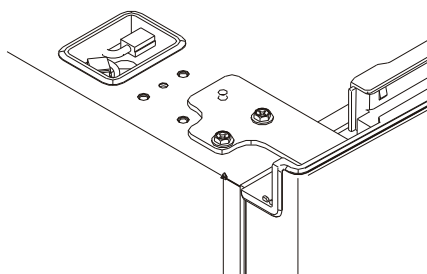


GB

INSTALLATION

13. Connect the electrical connector. Install the hinge cover.

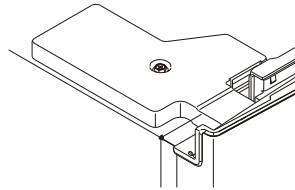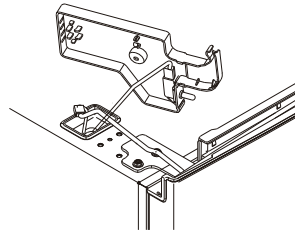

14. Install the corner door cover to the right side. Install the top door cover.
15. Re-adjust the levelling feet as needed.
16. Re-adjust the position of the door handle.

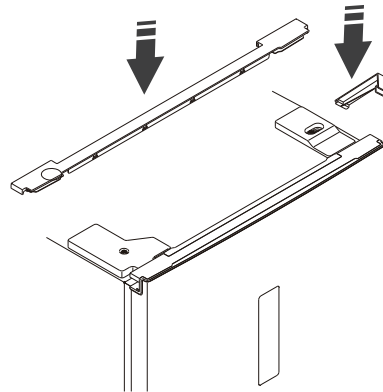


GB



In some cases, the door seal may be crushed after prolonged storing pressure, resulting to the door seal not able to close properly when reversed.

Follow the steps below to solve the issue:

1. Peel off the door seal from the upper or lower corner and warm it with a hairdryer; the warmth can allow the door seal to return to its original form. Do not blow directly on the unit as the warmth may damage other parts of the unit.
2. Rotate the door seal upside down so that the side originally with the hinge stay with the hinge.
3. Insert the door seal back into the door from the upper or lower corner.
4. If the issue still occurs, contact your local service centre for assistance.

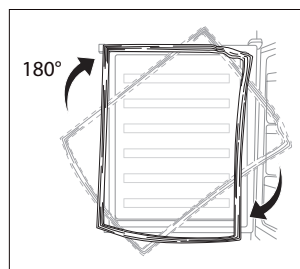

Cleaning Before Use

Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and drawers. Clean the exterior of the unit with a damp cloth.

If you require more information refer to the **Cleaning** section.



- **Before Plugging in YOU MUST**

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the unit.

- **Before Turning On!**


Do not turn on until two hours after moving the unit. The coolant fluid needs time to settle. You may damage the cooling circuit if the unit is turned on too soon.

Before Using Your Unit

Before placing any food in your unit, turn it on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow it time to fall to the correct temperature. Your unit should not be overfilled.


Product Overview


GB

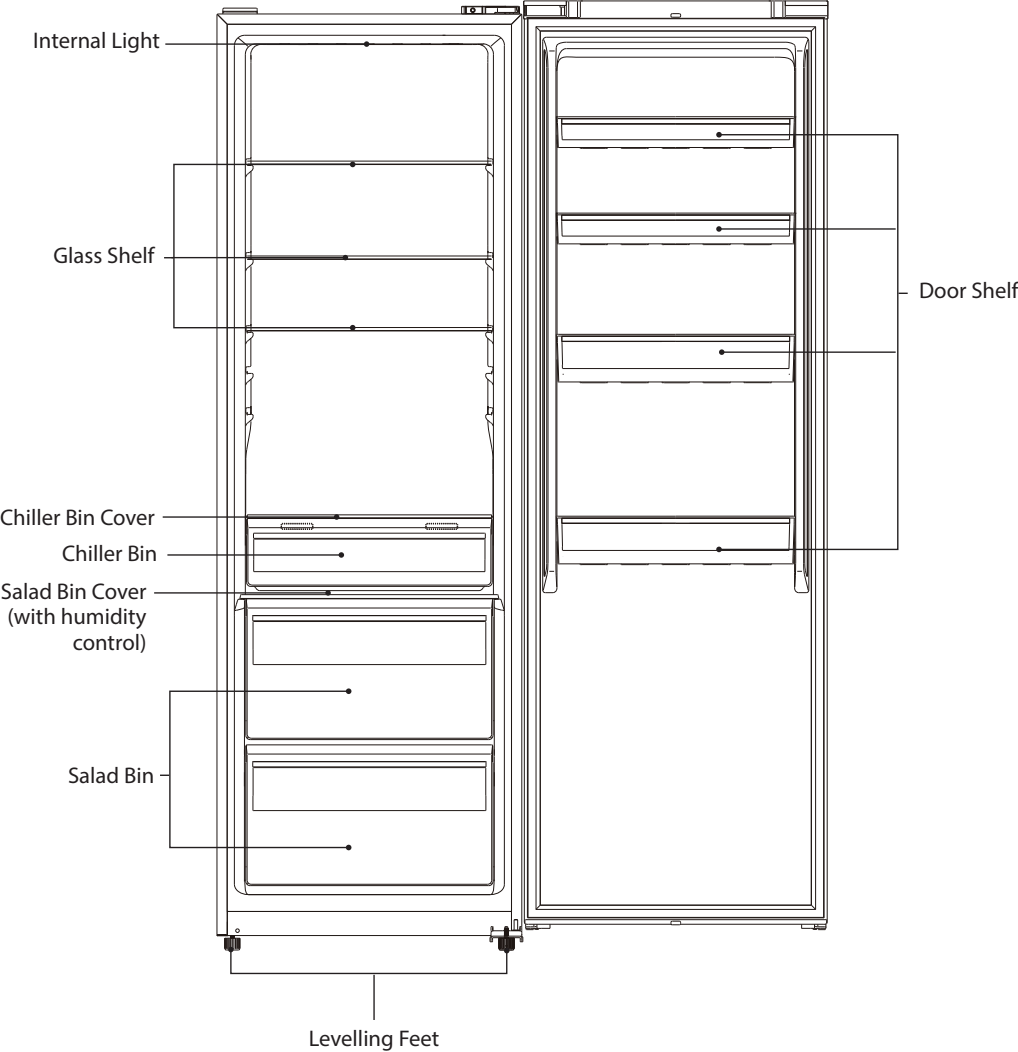

All accessories such as drawers, shelves and balconies should be kept like the diagram here for the most efficient use of energy.

Operation

- Connect the mains cable to the mains socket. If  is illuminated, press **LOCK** for 3 seconds to unlock the buttons.
- Press **FRIDGE** repeatedly to set the temperature (2°C to 8°C). Recommended temperature is 4°C.
- The appliance may not operate correctly if it is in a particularly hot or cold room or if the door is opened often or for prolonged periods. Please adjust according to the environment.
- To ensure that the unit is cool enough to sufficiently chill your food, wait 24 hours before filling it with food.
- If you are concerned that your unit is not being kept cold enough and wish to check the temperature, you will need a special thermometer. These are available from most supermarkets and hardware shops. Place the thermometer in the centre of the unit, where it can be read easily. Leave overnight, the temperature in the unit should be 5°C or lower.





Impact on food storage

- A high temperature setting may accelerate food to turn bad, hence increase food waste. Therefore for optimum food preservation, a middle temperature setting is generally the most safe and suitable.
- Under recommended setting, the best storage time in the fridge is no more than 3 days.
- The best storage time may reduce under other settings.

Super Cool Mode

Super Cool can refrigerate your food faster, keeping food fresh for a longer period.


- Press **SUPER** to activate Super Cool function.  will be illuminated, and the fridge temperature will set to 2°C.
- To disable Super Cool mode, press **SUPER**.
- Super Cool will automatically deactivate after 3 hours, and the fridge temperature will return to the previous setting.  will extinguish.



- You cannot adjust the temperature in Super Cool Mode.
- Noise from the appliance may be slightly higher when operating in Super Cool Mode.

Holiday Mode

If you will be away for a period of time, you can set the unit to holiday mode.

- Press and hold **VACATION** for 3 seconds to select Holiday function.  will be illuminated, and the fridge temperature will set to 17°C.
- Do not store any food in the fridge during holiday mode.
- To disable Holiday mode, press and hold **VACATION** for 3 seconds.




You cannot adjust the temperature in Holiday Mode.

Door Alarm

If the door is open for over 1 minute, an alarm will sound. Close the door to clear the alarm, or press **ALARM**.

Lock and Unlock

- All buttons are locked if  is illuminated. To unlock, press **LOCK** for 3 seconds. To lock, press **LOCK** for 3 seconds again.
- The appliance will be locked automatically after 1 minute when no more buttons are pressed.

Salad Bin humidity control

The salad bin cover has a humidity control feature. To maintain a lower humidity level suitable for fruits, slide the feature leftward. To maintain a higher humidity level suitable for vegetables, slide the feature rightward.



GB

Noises Inside the Unit!

You may notice that your unit makes some unusual noises. Most of these are perfectly normal, but you should be aware of them!

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your unit. This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

Tips for Keeping Food in the Unit

- Cooked meats/fishes should always be stored on a shelf above raw meats/fishes to avoid bacterial transfer. Keep raw meats/fishes in a container which is large enough to collect juices and cover it properly. Place the container on the lowest shelf at the bottom of the fridge compartment.
- Leave space around your food, to allow air to circulate inside the compartments. Ensure all parts of the unit are kept cool.
- To prevent transfer of flavours and drying out, pack or cover the food separately. Fruit and vegetables do not need to be wrapped.
- Always let pre-cooked food cool down before you put in the unit. This will help to maintain the internal temperature of the unit.
- To prevent cold air escaping from the unit, try to limit the number of times you open the doors. We recommend that you only open the doors when you need to put food in or take food out.

Compartment (if applicable)	Type of food
Fridge door shelf	<ul style="list-style-type: none">• Foods with natural preservatives, such as jams, juice, drinks, condiments• Do not store perishable foods

Salad bin	<ul style="list-style-type: none"> Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the salad bin Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator
Fridge glass shelf - middle	Dairy products, eggs
Fridge glass shelf - top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers
Chiller Bin	<ul style="list-style-type: none"> Temperature range: -3°C to 3°C Raw meat, poultry, fish (for short-term storage)

Cleaning

GB

Defrosting

- Frost may accumulate on the inner rear surface of the appliance which will automatically defrost during the off cycle of the compressor.
- Water is channelled via the drain hole to the collection tray at the back of the unit where it will evaporate.
- Please ensure the drain hole is checked and cleaned on a regular basis so water can exit the storage compartment.

Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

- Remove all foods from the unit.
- Switch off and unplug the unit.
- Remove all the shelves, drawers and other accessories. Wash them then wipe dry.
- Wipe the inside of the unit with a weak solution of bicarbonate soda and then rinse with warm water using a sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and drawers.
- Use a damp cloth to clean the exterior, and then wipe with a standard furniture polish. Make sure that the door is closed to avoid the polish getting on the magnetic door seal or inside the unit.
- The grille of the condenser at the back of the unit and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.
- Do not use any abrasive or acidic cleaners. Do not use steam cleaners.

Maintenance

Changing the Internal Light

The internal light is an LED light. It cannot be changed by the user; please contact your service agent. Light source in this product is replaceable only by qualified engineers.

Care When Handling / Moving Your Unit

Hold the unit around its sides or base when moving it. Under no circumstances should it be lifted by holding the edges of the top surface.

Servicing

The unit should be serviced by an authorised engineer and only genuine spare parts should be used. Under no circumstances should you attempt to repair the unit yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunction. Contact a qualified technician.

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer, importer or authorised representative is 1 year.

Switching Off for Long Periods of Time

When the unit is not in use for a long period of time, disconnect it from the mains supply, empty all food and clean the appliance, leaving the doors ajar to prevent unpleasant smells.

Condensation

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to a change in room temperature. Wipe off any moisture residue. If the problem continues, please contact a qualified technician for assistance.

Disposal

Old units still have some residual value. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. The refrigerant used in your unit and insulation materials require special disposal procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the unit are damaged prior to disposal.

Up to date information concerning options of disposing of your old unit and packaging from the new one can be obtained from your local council office.

When disposing of an old unit break off any old locks or latches and remove the door as a safeguard.

Specifications

Rated Voltage	220-240V~, 50 Hz
Rated Current	0.75 A
Rated Power	-
Climate Class	SN, N, ST This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 38°C.
Overall Dimension (H x W x D)	1850 x 595 x 655 mm / 1850 x 600 x 700 mm (with handle)

Features and specifications are subject to change without prior notice.

This product contains a light source of energy efficiency class 'G'.

GB

Model information in the product database:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1658215>

For the latest version of the Safety and Instruction Manual, please visit the official website below (other websites may not contain the full and most updated version):

<https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html>

Takk for at du kjøpte ny produkt.

Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene.


Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold denne installasjons-/brukerveiledningen for framtidig referanse.

Pakke opp


Fjern all emballasje fra enheten. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste emballasjen.

Følgende elementer er inkludert:

NO

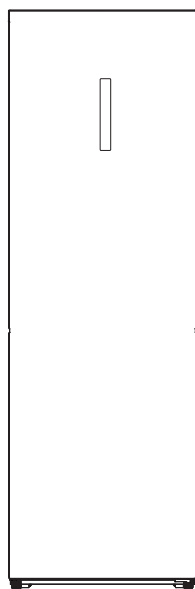

Hovedenheten

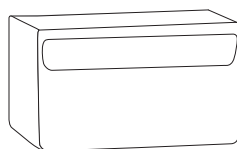

Salatskuff x 2



Hylle over salatskuff (med fuktighetskontroll)



Dørhylle x 4



Glasshylle x 3



Kjøleskuff




Hylle over kjøleskuff



Dørhåndtak



Skruer for dørhåndtak x 2




Dørstopper (venstre side)



Eggbrett



Sikkerhetsadvarsler & Instruksjonsmanual



Øvre hengseldeksel (venstre side)



Klistremerke til omslag



Deksel til skruer (reservedeler)




Reservedeler til apparatet ditt er tilgjengelig i minimum 7-10 år. Ta kontakt med kundeservicesenteret. Se siste side i heftet med sikkerhetsadvarsler.

Plassering

Når du skal velge hvor enheten skal stå, må du sørge for at gulvet er flatt og stabilt og at rommet er godt ventilert med en gjennomsnittlig romtemperatur mellom 10 °C og 38 °C. Ikke sett enheten i nærheten av en varmekilde, f.eks. komfyr, varmtvannsbereder eller radiator. Direkte sollys må også unngås, fordi dette kan øke strømforbruket. Svært kalde omgivelser kan også føre til at enheten ikke yter som den skal. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i en garasje eller utendørs installasjon. Ikke dekk enheten med noe slags materiale. Dette kjøleapparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Nivellere enheten

Bruk de to nivåføttene på forsiden av enheten til å nivellere den. Hvis enheten ikke er i vater, fungerer ikke innretningen av dørene og de magnetiske pakningene riktig.

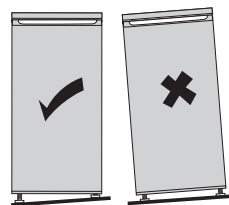


NO

Plassbehov



Når enheten installeres, kontroller at det er 25 mm åpent rom på begge sidene, 50 mm på baksiden og 25 mm på oversiden av enheten. Døren kan åpnes til høyre eller til venstre, avhengig av hva som passer best til plasseringen.

Pass på at det er mer enn dobbelt med plass i bredden og dybden for å kunne åpne døren på enheten til den maksimale vinkelen.

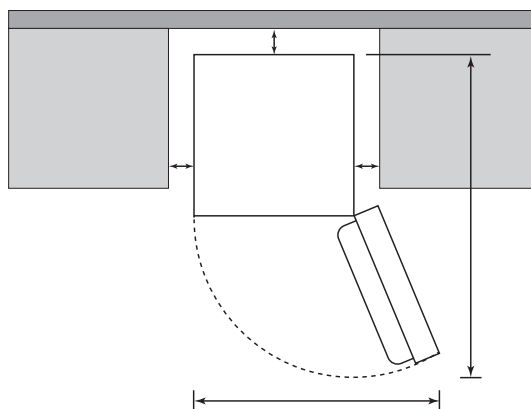

Montere dørhåndtaket

1. Fjern skruehulldekslene fra døren.
2. Fjern dørhåndtaksdekslene.
3. Sett dørhåndtaket på plass og skru godt.
4. Fest dørhåndtaksdekslene.
5. Dekk til skruehullene på den andre siden av døren.

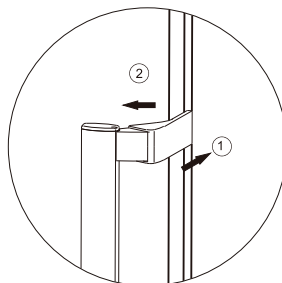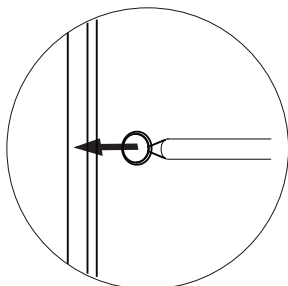

NO



Bytte dørhengslingen

Påkrevd verktøy: Stjerneskrutrekker, flat skrutrekker og skiftenøkkel.



- Kontroller at enheten er frakoblet strøm og tom.
- Det er nødvendig å vippe enheten bakover for å kunne ta av døren. Enheten må stå støtt, f.eks. på en stol rett under topp-panelet.
- Alle deler som fjernes må oppbevares for å kunne installere døren igjen.
- Ikke legg enheten ned, fordi dette kan skade kjølesystemet.
- Vi anbefaler at to personer håndterer enheten under monteringen.
- Hvis du ønsker å bytte dørhengslingen, anbefaler vi at du ber en kvalifisert tekniker om hjelp. Hvis du ønsker å bytte dørhengslingen selv, må du være kvalifisert til å gjøre dette.

1. Fjern toppdørdekslet og hjørnedørdekslet.

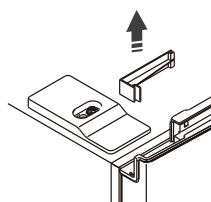
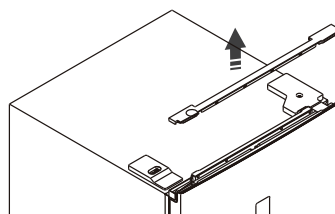


INSTALLASJON


2. Ta av hengseldekslet. Koble fra den elektriske kontakten.



Det er øvre hengseldeksler for venstre og høyre side. Det øvre hengseldekslet som følger med som ekstrautstyr er til venstre side.

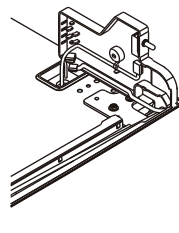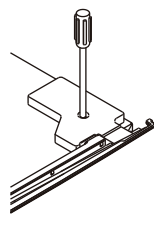

3. Ta av tophengselet. Løft de døren og sett den på en myk overflate så den ikke blir ripet.

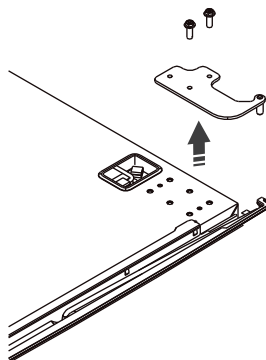

4. Fjern dørstopperen og behold den for fremtidig bruk. For den motsatte siden, bruk dørstopperen for venstre side. Skru godt fast.




Dørstopperen har venstre og høyre side. Dørstopperen pakket som et tilbehør er for venstre side.




NO

INSTALLASJON


5. Fjern begge nivåføttene og det nederste hengselet.

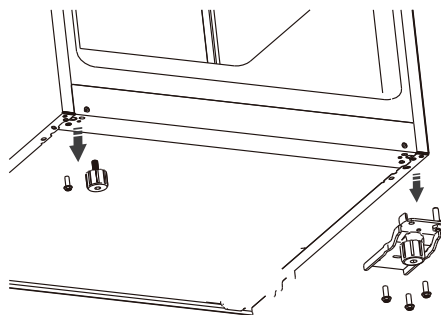

6. På det nederste hengselet, bytt posisjonen til den nederste hengselpinnen. Stram pinnen godt.

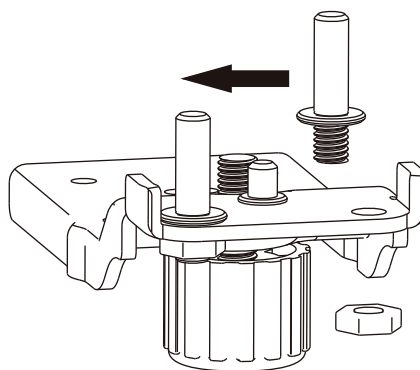


7. Skru det nederste hengselet og nivåføttene godt fast på deres nye posisjon.

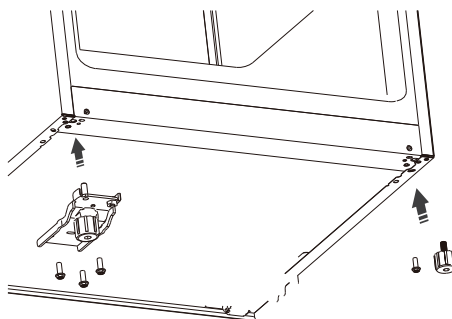


- Ikke legg enheten flatt ned, fordi dette kan skade kjølesystemet.
- Når du reverserer dørsidene og skal skifte posisjonen til bunnhengselet eller justere justeringsføttene, må du vippe enheten. Ikke legg enheten flatt.

INSTALLASJON

8. Snu de topphengselet, løsne hengslestiften, snu den og sett den tilbake i hullet, stram på plass.

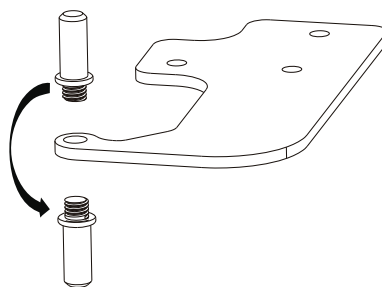


9. Fjern dørbryteren fra høyre hengseldeksel. Ta det venstre hengseldekslet fra tilbehørsvesken og installer dørbryteren i den.

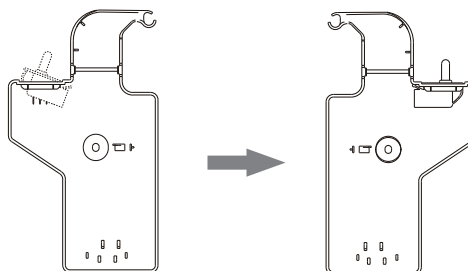


10. Fjern skruedeckslet øverst til venstre. Fest skruedeckslet på motsatt side.




Etter dørreversering vil det være et hull ved siden av skruedeckslet. Du kan dekke hullet ved å bruke klistremerkedekslet fra tilbehørsvesken.

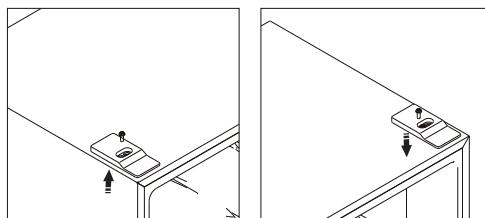

11. Sett døren på igjen. Flytt ledningene fra høyre til venstre side.

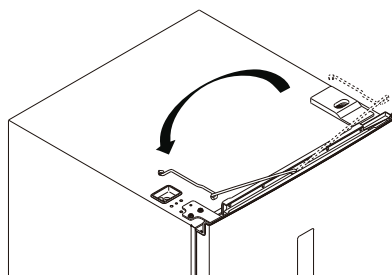



12. Monter topphengslet på venstre side. Kontroller at døren er riktig innrettet både horisontalt og vertikalt slik at pakningene er lukket på alle sidene før du til slutt strammer det øverste hengslet.

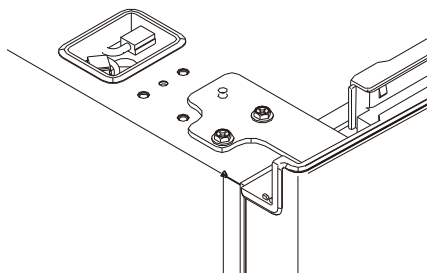

NO


INSTALLASJON

13. Koble til de elektriske kontaktene. Monter hengseldekselet.

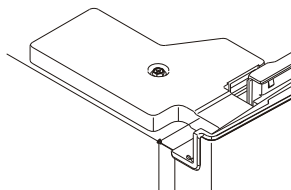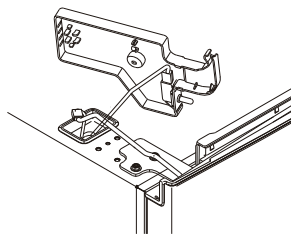

NO

14. Monter hjørnedørdekslet på høyre side.
Monter toppdørdekslet.
15. Juster justeringsføttene igjen etter behov.
16. Juster posisjonen til dørhåndtaket.

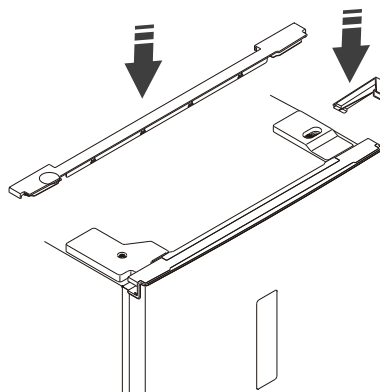




I noen tilfeller kan dørtetningen klemmes etter langvarig oppbygging av trykk, noe som fører til at dørforseglingen ikke kan lukkes ordentlig ved reversering.

Følg trinnene under for å løse problemet:

1. Skrell av dørtetningen fra øvre eller nedre hjørne, og varm den med en hårføner. Varmen gjør at dørtetningen går tilbake til sin opprinnelige form. Ikke blås direkte på enheten, da varmen kan skade andre deler av enheten.
2. Vend dørtetningen opp ned slik at siden der hengslet opprinnelig var forblir hengslet.
3. Sett dørtetningen tilbake i døren fra øvre eller nedre hjørne.
4. Hvis problemet fortsatt vedvarer, må du kontakte ditt lokale servicesenter for å få hjelp.

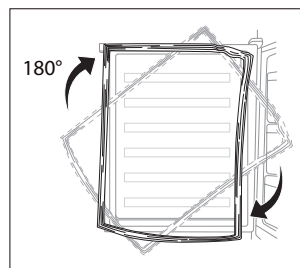

NO

Rengjøring før bruk

Stryk enheten innvendig med en svak natronoppløsning. Skyll deretter med en svamp eller klut som er krystet i varmt vann. Tørk alle flater fullstendig før hyllene og salatskuffen settes inn igjen. Bruk en fuktig klut til å rengjøre enheten utvendig.

Hvis du trenger nærmere informasjon, finner du dette i **Rengjøring**-seksjonen.



- **Før du setter støpslet i kontakten, MÅ DU**

Kontrollere at kontakten er kompatibel med støpslet som er vedlagt enheten.


- **Vent før du slår på!**

Ikke slå på enheten før det har gått to timer etter at du flyttet den. Kjølevæsken trenger tid til å synke.

Før du bruker enheten

Ikke legg inn matvarer før enheten har stått på i 24 timer, slik at du kan være sikker på at den fungerer som den skal og har fått tid til å senke temperaturen til riktig nivå. Enheten må ikke overfylles.

Produktoversikt

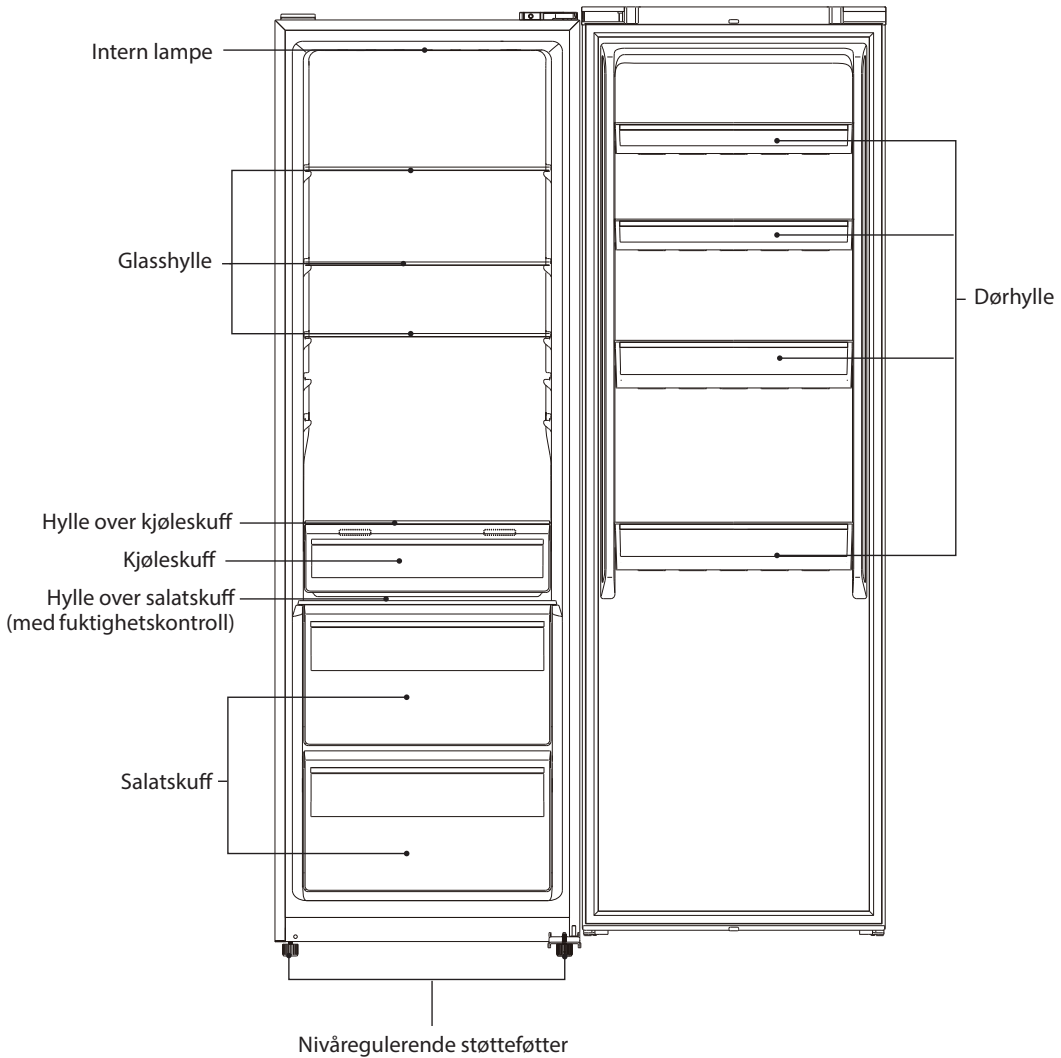



NO



Alt tilbehør som skuffer, hyller osv. skal oppbevares som på diagrammet for mest mulig effektiv bruk av energi.

Betjening

- Sett støpslet inn i stikkontakten. Hvis  lyser, trykker du på **LOCK** i 3 sekunder for å låse opp knappene.
- Trykk **FRIDGE** gjentatte ganger for å stille inn temperatur (2°C til 8°C). Anbefalt temperatur er 4°C.
- Apparatet fungerer ikke som den skal et spesielt varmt eller kaldt rom, eller hvis døren åpnes ofte eller over lengre tid. Juster derfor i henhold til omgivelsene.
- For å være sikker på at enheten er kald nok til å kjøle ned og fryse inn maten, vent i 24 timer før du fyller den med mat.
- Hvis du er bekymret for at enheten ikke holder lav nok temperatur, bør du kontrollere den med et spesialtermometer for kjøleskap/fryser. Slike termometre kan skaffes i de fleste kjøpesentra og jernvarebutikker. Legg termometeret sentralt i enheten, hvor det lett kan leses av. Etter å ha ligget natten over, skal det vise en temperatur i enheten på cirka 5°C eller mindre.





Påvirkning på oppbevaring av mat

- Hvis temperaturen er satt for høyt, kan maten bli dårlig raskere, noe som øker matsvinn. For optimal bevaring av mat er derfor en middels temperaturinnstilling generelt tryggest og mest hensiktsmessig.
- Ved anbefalt innstilling er den beste lagringstiden i kjøleskapet ikke over 3 dager.
- Den beste lagringstiden kan være redusert under andre innstillinger.

NO

Superkjøling-modus

Superkjøling-modus kan kjøle maten raskere og holde maten frisk over lengre tid.


- Trykk **SUPER** for å aktivere Superkjøling-funksjonen.  lyser, og kjøleskapets temperatur blir satt til 2 °C.
- For å deaktivere Superkjøling-modus, trykk **SUPER**.
- Superkjøling deaktiveres automatisk etter 3 timer, kjøleskapets temperatur går tilbake til forrige innstilling.  slukker.



- Du kan ikke justere temperaturen i Superkjøling-modus.
- Støy fra apparatet kan være litt høyere når det brukes i Superkjøling-modus.

Feriemodus

Hvis du skal være borte en stund, kan du stille kjøleskapet i feriemodus.

- Trykk og hold **VACATION** i 3 sekunder for å velge feriemodus.  lyser, og kjøleskapets temperatur blir satt til 17 °C.
- Ikke legg mat i kjøleskapet i feriemodus.
- For å deaktivere feriemodus, trykk og hold **VACATION** i 3 sekunder.




- Du kan ikke justere temperaturen i feriemodus.

Døralarm

Hvis døren er åpen i over 1 minutt, vil det lyde en alarm. Lukk døren for å slå av alarmen, eller trykk **ALARM**.

Låse og låse opp

- Alle knappene er låst hvis  lyser. Lås opp ved å holde **LOCK** inne i 3 sekunder. For å låse, trykk på **LOCK** i 3 sekunder igjen.
- Apparatet låses automatisk når ingen knapper trykkes på 1 minutt.

Salatskuff fuktighetskontroll

Salatskuff dekselet har en fuktighetsreguleringsfunksjon. For å få et lavere fuktighetsnivå som passer for frukt, skyver du til venstre. For å få et høyere fuktighetsnivå som passer for grønnsaker, skyver du til høyre.



NO

Lyder inne i enheten!

Du legger kanskje merke til at enheten lager underlige lyder. De har som regel en naturlig forklaring, men du bør kjenne til dem!

Disse lydene stammer fra kjølemidlet som sirkulerer i væskeform i kjølesystemet. De er blitt tydeligere etter at kjølesystemer ikke lenger inneholder KFK-gass. Dette er ingen feil som påvirker enhetens ytelse. Lydene dannes mens kompressormotoren arbeider med å pumpe kjølemidlet rundt i systemet.

Tips for oppbevaring av matvarer i enheten

- Tilberedt mat med kjøtt og fisk må alltid oppbevares på en hylle over rått kjøtt og rå fisk for å unngå bakterieoverføring. Hold rått kjøtt og rå fisk i en beholder som er stor nok til å samle opp saften, og dekk den omhyggelig. Sett beholderen på den laveste hyllen.
- Legg inn matvarene med god avstand, slik at luften kan sirkulere inne i rommene. Sørg for at det er like kjølig over alt i enheten.
- For å unngå tap av smak og fuktighet, må matvarene pakkes eller dekkes til hver for seg. Det er ikke nødvendig å pakke inn frukt og grønnsaker.
- La alltid tilberedt mat bli avkjølt før du setter den inn i enheten. Dette er med på å holde den interne temperaturen i enheten stabil.
- Unngå at unødig mye kald luft slipper ut av enheten ved å begrense antall ganger du åpner dørene. Vi anbefaler at dørene åpnes kun når det er nødvendig for å sette inn eller ta ut mat.

Rom (hvis aktuelt)	Type mat
Dørhylle i kjøleskap	<ul style="list-style-type: none"> • Mat med naturlige konserveringsmidler, som syltetøy, juice, drikke, sauser og krydder • Ikke oppbevar bederfelige matvarer
Salatbeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Frukt, urter og grønnsaker bør legges for seg i salatbeholderen • Ikke oppbevar bananer, løk, poteter og hvitløk i kjøleskapet
Kjøleskapglasshylle - midt	Meieriprodukter, egg
Kjøleskapglasshylle - topp	Mat som ikke trenger tilberedning, for eksempel ferdigmat, kjøttpålegg, matrester
Kjøleskuff	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturområde: -3°C til 3°C • Rått kjøtt, fjærfe, fisk (for kortsiktig lagring)

Rengjøring

NO

Avriming

- Det kan dannes rim på de indre overflatene av apparatet, men dette avrimes automatisk mens kompressoren er av.
- Vann ledes via dreneringshullet til oppsamlingsbrettet på baksiden av enheten hvor det vil fordampe.
- Pass på at dreneringshullet blir kontrollert og rengjort regelmessig, slik at vannet kommer ut av kjøleskapet.

Rengjøre enheten innvendig og utvendig

- Fjern alle matvarer fra enheten.
- Slå enheten av og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Fjern alle hyllene, skuffene og annet tilbehør. Vask dem og tørk av.
- Stryk enheten innvendig med en svak natronoppløsning og skyll deretter med en svamp eller klut som er krystet i varmt vann. Tørk hyllene og skuffene godt før du setter de tilbake.
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre utvendig, og tørk deretter med en standard møbelpolish. Pass på at dørene er lukket for å unngå at det kommer poleringsmiddel på de magnetiske dørpakningene eller inn i enheten.
- Kondensatorgrillen på baksiden av enheten og de tilstøtende komponentene kan støvsuges med et mykt børstemunnstykke.
- Ikke bruk skurende eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk damprensere.

Vedlikehold

Bytte den innvendige lampen

Den innvendige lampen er en LED-lampe. Den kan ikke byttes av brukeren. Ta kontakt med serviceverksted. Lyskilde i dette produktet kan kun skiftes ut av kvalifiserte ingeniører.

Varsomhet under håndtering/flytting av enheten

Hold enheten i siden eller under når du flytter den. Den må under ingen omstendighet løftes ved å holde i den øverste overflaten.

Reparasjon

Denne enheten må kun repareres av en autorisert reparatør og det må kun brukes originale reservedeler. Du må under ingen omstendighet forsøke å reparere enheten selv. Reparasjoner utført av ukyndige personer, kan forårsake personskade og alvorlig feilfunksjon. Tilkall en kvalifisert tekniker.

Minimumsvarighet for garantien som tilbys av produsenten, importøren eller autorisert representant er 1 år.

NO

Slå av for en lang periode uten bruk

Når apparatet ikke skal benyttes over lengre tid skal stømmen kobles fra. Tøm kjølefryseren for all mat og rengjør den og la døren stå på gløtt for å hindre vond lukt.

Kondens

Kondens kan oppstå på utsiden av enheten. Dette kan være forårsaket av en endring i romtemperaturen. Tørk av fuktighetsrester. Hvis problemet ikke gir seg bør du ta kontakt med en kvalifisert tekniker for assistanse.

Avhending

Gamle enheter er fortsatt verdifulle. En miljøvennlig avhending sørger for at verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes og brukes på nytt. Kjølemidlet og isolasjonsmaterialene som brukes i denne enheten krever spesielle prosedyrer ved avhending. Påse at ingen av rørene på baksiden av enheten er skadet før avhending.

Lokale myndigheter har informasjon om hvordan du går frem for å avhende den gamle enheten og emballasjen fra den nye.

Når du avhender en gammel enhet, må du ødelegge låser og fjerne dører for sikkerhets skyld.

Spesifikasjoner

Merket spenning	220-240V~, 50 Hz
Merket strømstyrke	0,75 A
Merkeeffekt	-
Klimaklasse	SN, N, ST Dette apparatet er ment for bruk i en omgivelsestemperatur mellom 10°C og 38°C.
Totale mål (H x B x D)	1850 x 595 x 655 mm / 1850 x 600 x 700 mm (med håndtak)

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse «G».

Modellinformasjon i produkt databasen:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1658215>

Du finner nyeste versjonen av sikkerhets- og instruksjonshåndboken ved å besøke det offisielle nettstedet nedenfor (andre nettsteder inneholder kanskje ikke den fullstendige og mest oppdaterte versjonen):

<https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html>

NO

Tack för att du köpt din nya produkt.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå alla driftsfunktioner som erbjuds.


Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Packa upp


Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten. Behåll förpackningsmaterialet. Om förpackningen kastas ska du följa gällande lokala föreskrifter.

Följande delar medföljer:

SE

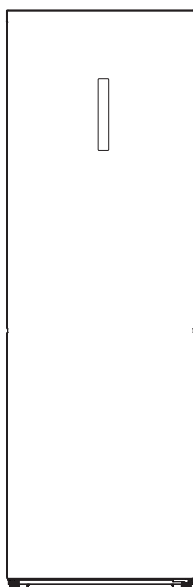

Huvudenhet

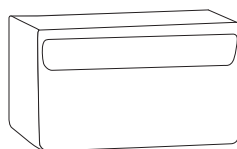

Salladslåda x 2




Lock salladslåda (med fuktighetskontroll)



Dörrhylla x 4



Glashylla x 3



Kyllåda




Lock kyllåda



Dörrhandtag



Skruv för dörrhandtag x 2




Dörrstopp (vänster sida)



Ägglåda



Säkerhetsvarningar & Instruktionsbok



Övre gångjärnsskydd (vänster sida)



Klistermärke för omslag



Kåpa till skruvhå (reservdel)




Reservdelar till maskinen är tillgängliga i minst 7-10 år. Kontakta kundtjänstcenter, se sista sidan i häftet Säkerhetsvarningar.

Plats

Vid val av plats för din enhet bör du se till att golvet är plant och stadigt och att rummet är väl ventilerat med en medeltemperatur på mellan 10 °C och 38 °C. Undvik att placera enheten i närheten av värmekällor som spis, varmvattenberedare eller element. Undvik också direkt solljus eftersom det kan öka elförbrukningen. Extremt kall miljö kan också skada enheten så att den inte fungerar riktigt. Denna enhet är inte avsedd att användas i garage eller i utomhusinstallation. Täck inte över enheten med något material. Detta kylskåp är inte avsett att användas som en inbyggnadsapparat.

Ställa enheten vågrätt


För att göra detta används de två justerbara fötterna i framkant av enheten. Om enheten inte står vågrätt kommer dörrarna och den magnetiska förseglingarna inte att skydda korrekt.

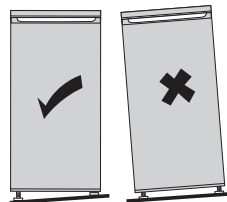

Luftcirkulationsbehov



Vid installation av enheten se till att det finns 25 mm fritt utrymme på båda sidorna, 50 mm bakom och 25 mm ovanför enheten. Dörren kan öppnas åt höger eller åt vänster, beroende på vilket som passar bäst för den plats där den placeras.

Säkerställ att det finns ett dubbelt avstånd och djup för enheten för att öppna dörrens maximala vinkel.

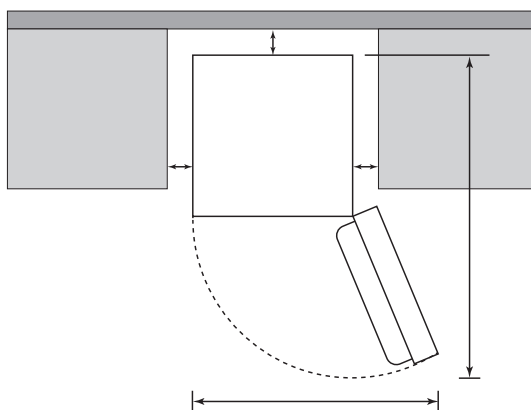

Montera dörrhandtaget

1. Ta bort skruvhålsskydden från dörren.
2. Ta bort dörrhandtagsskydden.
3. Placera dörrhandtaget på plats och skruva fast.
4. Fäst dörrhandtagsskydden.
5. Täck skruvhålen på andra sidan av dörren.

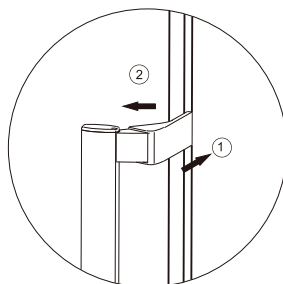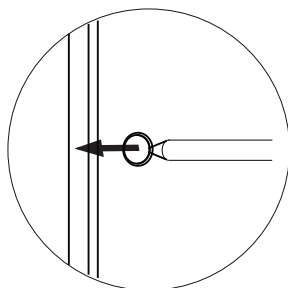

SE



Ändra dörrrens gångjärn

Verktyg som krävs: Kryss-skruvmejsel / Platt skruvmejsel / Sexkantig skruvnyckel.



- Se till att enheten är urkopplad och tömd.
- För att ta av dörren är det nödvändigt att luta skåpet bakåt. Du bör luta enheten mot något hårt, t.ex en stol så att den inte glider undan under installationsprocessen.
- Alla delar som tas bort måste sparas för att dörren ska kunna återinstalleras.
- Lägg inte enheten plant ned eftersom det kan skada kylsystemet.
- Vi rekommenderar att två personer hanterar enheten under monteringen.
- Om du vill att dörren öppnas åt andra hållet rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad tekniker. Du bör endast försöka att ändra gångjärnen själv om du tror att du har tillräckliga kunskaper för att göra detta.

1. Ta bort det övre dörrskyddet och hörndörrskåpan.

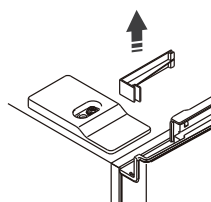
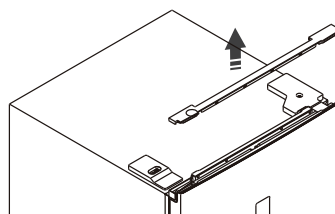


INSTALLATION


2. Ta bort gångjärnsskyddet. Koppla bort den elektriska kontakten.



Övre gångjärnsskydd har vänster och höger sida. Det övre gångjärnssnyddet som medföljer som tillbehör, är avsett för den vänstra sidan.

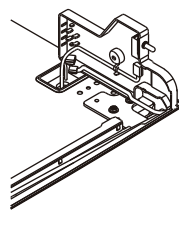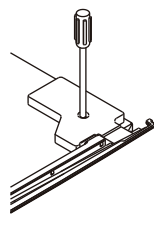


3. Ta bort det övre gångjärnet. Lyft den övre dörren och placera den på en vadderad yta för att förhindra att den repas.

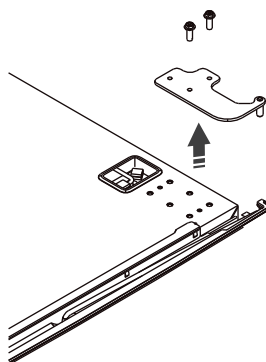

4. Ta bort dörrstoppern och spara den för framtida bruk. För motsatt sida, använd dörrstoppern för vänster sida. Skruva åt ordentligt.




Dörrstopper har vänster och höger sida. Dörrstoppern som är packat som ett tillbehör är för vänster sida.

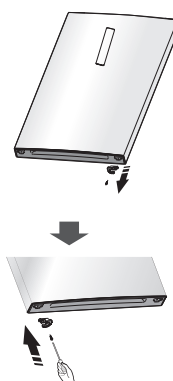


SE

INSTALLATION


5. Ta bort båda justeringsfötterna och det nedre gångjärnet.

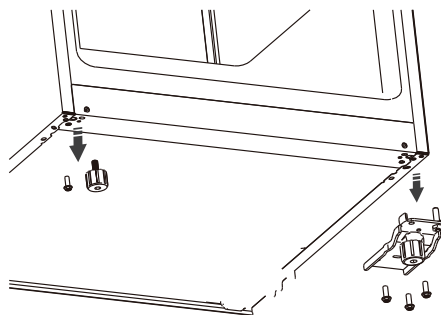

6. På det nedre gångjärnet, ändra positionen på det nedre gångjärnets pinne. Dra åt pinnen ordentligt.

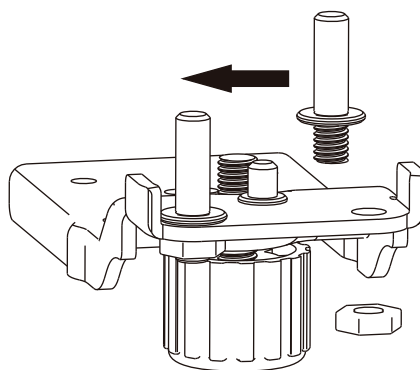


7. Skruva det nedre gångjärnet och justeringsfötterna ordentligt på deras nya position.

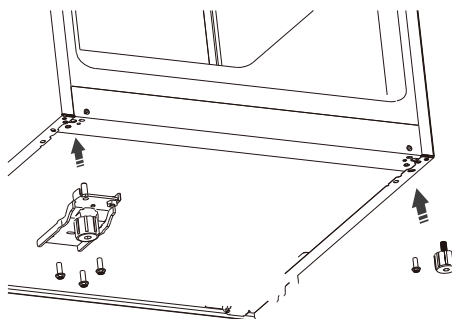


- Lägg inte enheten plant ned eftersom det kan skada kylsystemet.
- Luta enheten när du ska vända på dörren, skifta plats för nedre gångjärnet eller justera nivåinställningsfötterna. Lägg inte ner enheten plant.

INSTALLATION

8. Vänd det övre gångjärnet, lossa gångjärnsstiftet, vänd det och sätt tillbaka det i hålet, dra åt i läge.

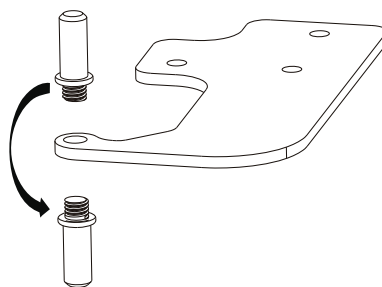


9. Ta bort dörrbrytaren från det högra gångjärnsåpan. Ta det vänstra gångjärnsskyddet från tillbehörsväskan och installera dörrbrytaren i den.

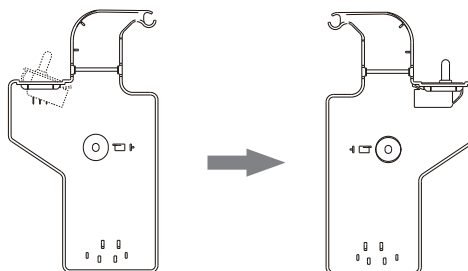


10. Ta bort det övre vänstra skruvskyddet. Fäst skruvskyddet på motsatta sidan.




Efter dörromkastning kommer ett hål att finnas bredvid skruvskyddet. Du kan täcka hålet genom att använda klistermärke för omslag från tillbehörsväskan.

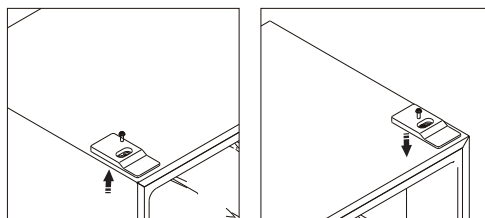

11. Sätt tillbaka dörren. Flytta ledningarna från höger till vänster sida.

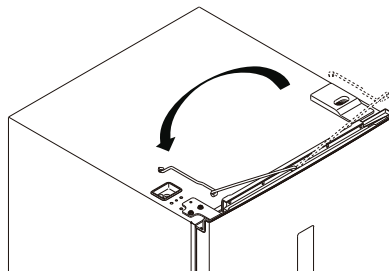



12. Montera det övre gångjärnet på vänster sida. Se till att dörren hänger rätt horisontellt och vertikalt och att tätningen är stängd på båda sidorna innan det övre gångjärnet slutligen dras fast.

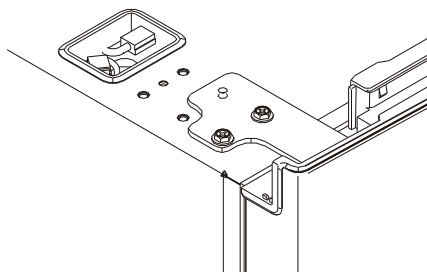


SE

INSTALLATION

13. Anslut de elektriska kontakterna.
Montera gångjärnskåpan.

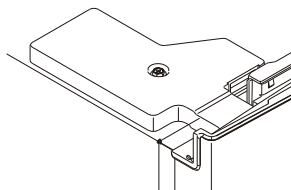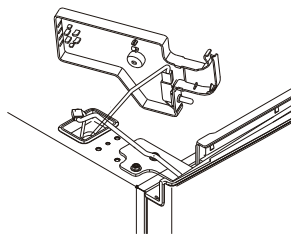

14. Montera hörndörrskåpan på höger sida.
Montera det övre dörrskyddet.
15. Justera de höjbara fötterna om så
behövs.
16. Justera om dörrhandtagets läge.

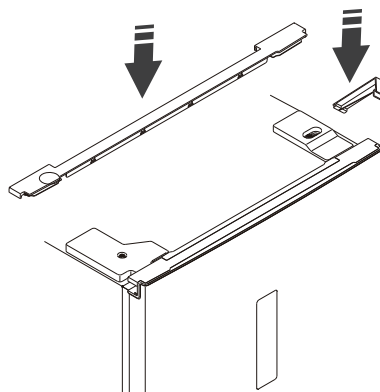


SE



Ibland kan dörrtätningen tryckas till under långvarigt förvaringstryck, vilket resulterar i att dörrtätningen inte kan stängas riktigt när den byter plats.

Följ nedanstående steg för att lösa problemet:

1. Peta bort dörrtätningen från det övre och nedre hörnet, och värm upp den med en hårtork. Värmen kan få dörrtätningen att återta sin ursprungliga form. Blås inte direkt på enheten eftersom värmen kan skada andra delar på enheten.
2. Vänd dörrtätningen upp-och-ned så att sidan som ursprungligen satt där gångjärnet finns, fortsätter att vara vid gångjärnet.
3. Sätt tillbaka dörrtätningen i dörren, från det övre eller nedre hörnet.
4. Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala servicenter för hjälp.

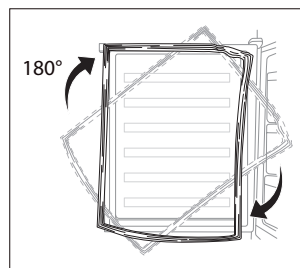

Rengöring före användning

Torka insidan av enheten med en svag lösning av bikarbonatsoda. Skölj sedan med varmt vatten genom att använda en "urvriden" svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllorna och salladslådan. Torka av enheten utvändigt med en fuktig trasa.

Om du behöver mer information se avsnittet **Rengöring**.



- **Innan inkoppling MÅSTE DU**

Kontrollera att du har en väggkontakt som är kompatibel med kontakten som följer med enheten.


- **Innan påslagning!**

Slå inte på den förrän två timmar efter att enheten flyttats. Kylvätskan behöver tid att sätta sig.

Innan du använder enheten


Innan några livsmedel placeras i enheten, slå på den och vänta 24 timmar för att kontrollera att den fungerar korrekt och låt den falla till korrekt temperatur. Enheten bör inte överfyllas.


Produktöversikt

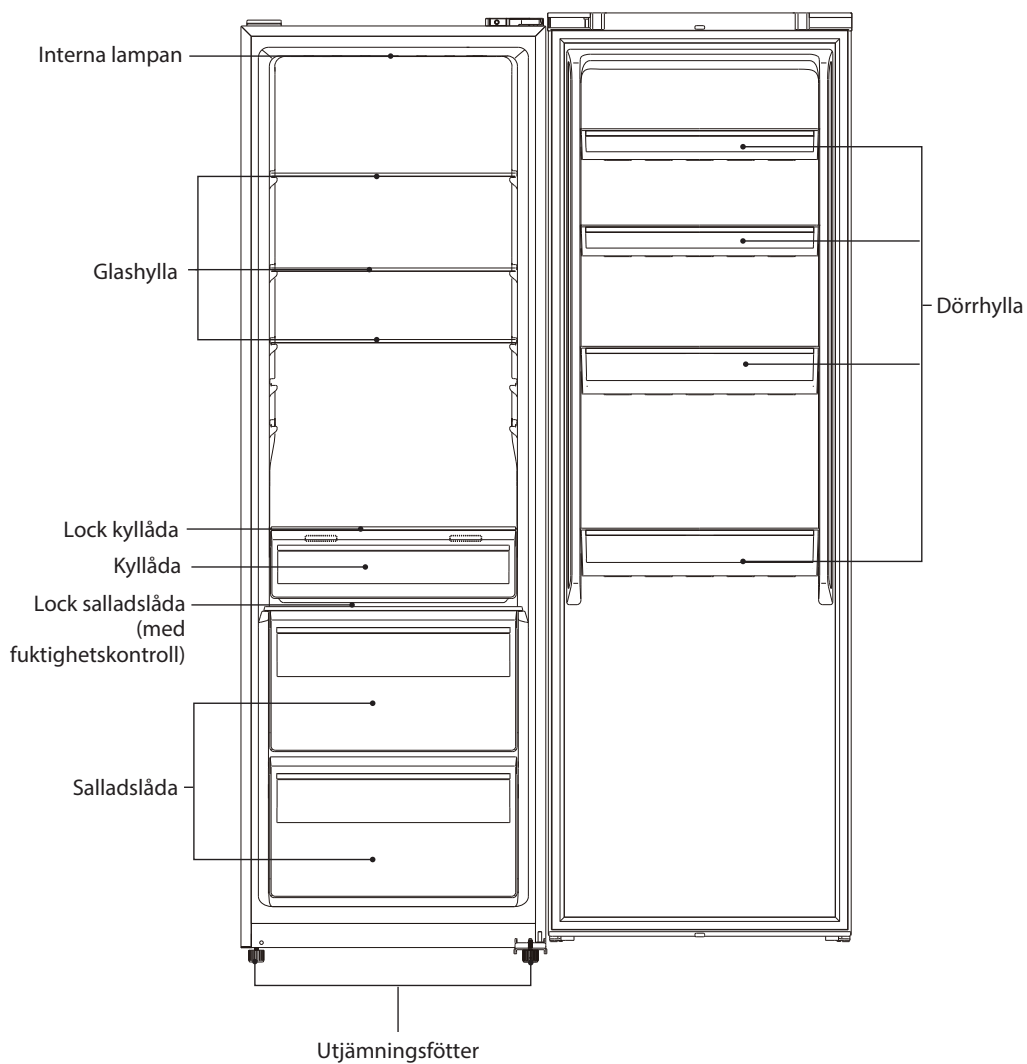

Alla tillbehör som lådor, hyllor och dörrfack ska placeras som på bilden för effektivaste användning av energin.

Hantering

- Anslut nätsladden till eluttaget. Om  lyser, tryck på **LOCK** i 3 sekunder för att låsa upp knapparna.
- Tryck på **FRIDGE** flera gånger för att ställa temperatur (2°C till 8°C). Rekommenderad temperatur är 4°C.
- Enheten fungerar kanske inte korrekt om den placeras i en extremt kall eller varm miljö eller om dörren öppnas ofta eller öppnas under längre perioder. Ställ in i enlighet med omgivande temperatur.
- För att garantera att enheten är tillräckligt kall för att kyla och frysa dina livsmedel, vänta 24 timmar innan du fyller den med livsmedel.
- Om du är orolig över om enheten inte är tillräckligt kall och du önskar kontrollera temperaturen behöver du en särskild kylskåps-/frystermometer. Dessa finns tillgängliga i de flesta livsmedelsaffärer eller järnaffärer. Placera termometern i mitten av enheten där den är lätt att avläsa. Låt den ligga över natten, temperaturen i enheten bör vara 5°C eller lägre.





Inverkan på livsmedelsförvaring

- En hög temperaturinställning kan göra att maten blir dålig, och därför måste kastas. För en optimal förvaring av matvaror är därför i allmänhet en medeltemperaturinställning säkrast och lämpligast.
- Vid rekommenderad inställning är den bästa förvaringstiden i kylskåpet högst 3 dagar.
- Den bästa förvaringstiden kan vara kortare vid andra inställningar.

SE

Superkyläge

Superkylning kan kyla dina livsmedel snabbare, hålla livsmedel färska under en längre period.


- Tryck på **SUPER** för att aktivera superkylningsfunktionen.  tänds, och kylskåpstemperaturen ställs in på 2°C.
- För att inaktivera Superkylning-läget, tryck på **SUPER**.
- Superkylningen kommer automatiskt att stängas av efter 3 timmar, och kylskåpstemperaturen återgår till den föregående inställningen.  släcks.



- Du kan inte justera temperaturen i Superkylning-läget.
- Ljudet från apparaten kan vara något högre när den används i Superkylning-läget.

Semesterläge

Om du ska vara bortrest ett tag kan du ställa in kylskåpet på semesterläge.

- Tryck på och håll **VACATION** i 3 sekunder för att välja semesterläge.  tänds, och kylskåpstemperaturen ställs in på 17°C.
- Förvara ingen mat i kylskåpet i semesterläget.
- För att inaktivera semesterläge, tryck på och håll **VACATION** i 3 sekunder.




- Du kan inte justera temperaturen i semesterläge.

Dörrlarm

Om dörren är öppen i över 1 minut ljuder ett larm. Stäng dörren för att rensa larmet, eller tryck **ALARM**.

Lås och lås upp

- Alla knappar är låsta om  är tänd. För att låsa upp, tryck på **LOCK** i 3 sekunder. För att lås, tryck på **LOCK** i 3 sekunder igen.
- Aparatens lås löses automatiskt efter 1 minut när man inte trycker på fler knappar.

Fuktighetskontroll i salladslåda

Salladslådan lock har en fuktighetskontrollfunktion. För att bibehålla en lägre fuktighetsnivå som passar för frukt, dra reglaget åt vänster. För att bibehålla en högre fuktighetsnivå som passar för grönsaker, dra reglaget åt höger.



Oväsens inuti enheten!

Du kan uppmärksamma att enheten avger vissa ovanliga ljud. De flesta av dessa är helt normala men du bör vara medveten om dem!

De här ljuden är förorsakade av cirkulationen från den kylvätska som finns i kylsystemet. Det har blivit mera påtagligt sedan introduktionen av CFC fria gaser. Det här är inget fel och kommer inte att påverka prestandan på din enhet. Det här ljudet kommer från kompressormotorn när den pumpar den kylmedlet runt i systemet.

Tips för förvaring av livsmedel i enheten

- Tillagade kött-/fiskrätter bör alltid förvaras på en hylla ovanför färskt kött/fisk för att undvika överföring av bakterier. Förvara färskt kött/fisk i en behållare som är tillräckligt stor för att samla upp saften och täck över den ordentligt. Placera behållare på den nedersta hyllan.
- Lämna utrymme runt livsmedlet så att luften kan cirkulera inuti avdelningen. Se till att alla delar av enheten hålls kall.
- För att förhindra överföring av smak och torkning, packa in eller täck över livsmedlen separat. Frukt och grönsaker behöver inte packas in.
- Låt alltid tillagade livsmedel svalna innan de placeras i enheten. Detta hjälper till att bibehålla den interna temperaturen i enheten.
- För att förhindra att kall luft strömmar in från enheten, försök att begränsa antalet gånger som dörrarna öppnas. Vi rekommenderar att du endast öppnar dörrarna när du behöver placera livsmedel i eller ta ut livsmedel från enheten.

Fack (i förekommande fall)	Typ av livsmedel
Kylskåpsdörrens hyllor	<ul style="list-style-type: none"> Mat med naturliga konserveringsmedel, som sylt, juice, drycker, smakförstärkare Förvara inte ömtåliga livsmedelprodukter
Salladslåda	<ul style="list-style-type: none"> Frukt, örter och grönsaker ska placeras separat i grönsakslådan. Lägg inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylskåpet.
Kylhylla i glas – mitten	Mejeriprodukter, ägg
Kylhylla i glas - överst	Mat som inte behöver tillagas, som färdigrätter, charkuterivaror, matrester
Kyllåda	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturområde: -3°C till 3°C Rått kött, fågel, fisk (för korttidsförvaring)

Rengöring

Avfrostning

- Frost kan ackumuleras på den inre bakre ytan av apparaten vilket automatiskt kommer att avfrostas under kompressorns av-period.
- Vatten leds via dräneringshålet till uppsamlingsbrickan på baksidan av enheten där det kommer att avdunsta.
- Se till att dräneringshålet kontrolleras och rengörs regelbundet så att vatten kan rinna ut från förvaringsutrymmet.

Rengöring av insidan och utsidan av enheten

- Ta ut alla matvaror ur enheten.
- Stäng av och dra ut kontakten.
- Ta bort alla hyllor, lådor och andra tillbehör. Tvätta av dem och torka torra.
- Torka av insidan av enheten med en svag lösning av bikarbonat, skölj sedan med varmt vatten genom att använda en "urvriden" svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllorna och lådan.
- Använd en fuktig trasa för att göra rent utsidan och torka sedan med vanligt standardmöbelpolish. Se till att dörrarna är stängda, så att polermedlet inte hamnar på den magnetiska dörrtätningen eller på insidan av skåpet.
- Gallret till kondensatorn längst bak i enheten och de näraliggande komponenterna kan sugas rena med hjälp av dammsugaren med en mjuk borste.
- Använd inte slipande eller sura rengöringsmedel. Använd inte ångtvätt.

Underhåll

Byta den interna lampan

Den interna lampan är en LED-lampa. Den kan inte bytas av användaren. Kontakta ditt serviceombud. Ljuskällan i denna produkt kan endast bytas ut av kvalificerade tekniker.

Försiktighet vid hantering /förflyttning av enheten

Håll i enheten runt sidorna eller basen när den ska flyttas. Under inga förhållanden får den lyftas genom att hålla i kanterna längst upp.

Service

Enheten bör endast ges service av en auktoriserad tekniker och endast originalreservdelar bör användas. Under inga förhållanden bör du försöka att reparera enheten själv. Reparationer som utförts av en oerfaren person kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. Kontakta en kvalificerad tekniker.

Minsta varaktighet för garantin som erbjuds av tillverkaren, importören eller auktoriserad representant är 1 år.

Stänga av under längre perioder

Om enheten inte används under en längre tid, dra ur sladden, töm enheten på mat och rengör den. Lämna dörren till enheten lite öppen för att undvika att otrevlig lukt uppstår.

Kondens

Kondens kan uppstå på kylskåpets utsida. Detta kan bero på ändrad rumstemperatur. Torka av fukten. Om problemet kvarstår, se till att kontakta en kvalificerad tekniker för assistans.

Avyttring

Gamla enheter kan fortfarande ha restvärde. En miljövänlig metod för att slänga bort din apparat kommer att se till att värdefullt råmaterial kan tas omhand och användas igen. Kylmedlet som används i enheten och isoleringsmaterial behöver särskilt förfarande vid bortskaffande. Se till att inget av rören på baksidan av enheten är skadade innan du gör dig av med den.

Uppdaterad information angående avfallsalternativ för din gamla apparat och paketeringen från den nya kan fås av ditt lokala kommunkontor

Om en gammal apparat kastas bryt då bort alla lås eller låshakar och ta bort dörren som en säkerhetsåtgärd.

Specifikationer

Märkspänning	220-240V~, 50 Hz
Märkström	0,75 A
Nominell effekt	-
Klimatklass	SN, N, ST Denna apparat är avsedd att användas i en rumstemperatur mellan 10°C och 38°C.
Yttermått (H x B x D)	1850 x 595 x 655 mm / 1850 x 600 x 700 mm (med handtag)

Egenskaper och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass "G".

Modellinformation i produkt databasen:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1658215>

För den senaste versionen av Säkerhets- och instruktionsbok, besök den officiella webbplatsen nedan (andra webbplatser kanske inte innehåller den fullständiga och senast uppdaterade versionen):

<https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html>

SE


Kiitos, kun ostit uuden tuote.

Suosittellemme, että vietät hetken tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset ominaisuudet. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.


Pakkauksesta purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten mukaisesti.

Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:

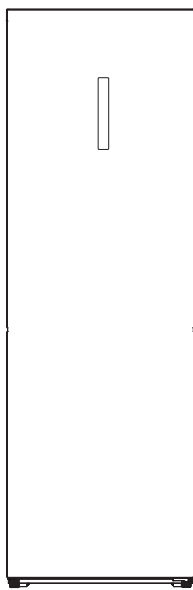

Laite

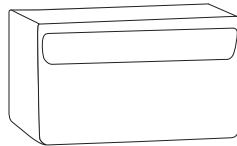

Salaattilokero x 2



Salaattilokeron
kansihylly
(kosteudensäädöllä)



Ovenhylly x 4



Lasihylly x 3



Jäähdytyslaatikko




Jäähdytyslaatikko
kansihylly




Oven kahvan



Oven kahvan
ruuvin x 2




Ovenpysäytin
(vasen puoli)



Kananmunateline



Turvallisuusvaroitukset &
Käyttöopas



Yläsaranan kansi
(vasen puoli)



Tarra
peittämiseen



Ruuvin reiän
suojus (varaosa)




Laitteesi varaosia on saatavana vähintään 7-10 vuotta. Ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät Turvallisuusvaroituksia-lehtisen viimeiseltä sivulta.

Paikka

Kun valitset laitteen sijaintipaikan, varmista, että lattia on tasainen ja luja, ja että huone on hyvin tuuletettu, ja että sen lämpötila on keskimäärin 10 °C - 38 °C. Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten liesi, boileri tai lämpöpatteri. Vältä myös suoraa auringonpaistetta, sillä se voi lisätä sähkönkulutusta. Myös hyvin kylmä ympäristö voi saada laitteen toimimaan huonosti. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu autotalli- tai ulkokäyttöön. Älä peällystä laitetta millään peitteellä. Tämä jäädytyslaite ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.

Nivellering af enheden


Niveller enheden ved brug af de justerbare fødder på forsiden af enheden. Hvis enheden ikke er plan, vil lågerne og de magnetiske forseglinger ikke virke ordentligt.

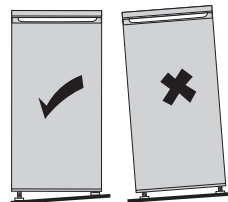

Tyhjän tilan jättäminen



Kun asennat laitteen, varmista, että molemmalle puolelle jää 25 mm tyhjää tilaa, taakse 50 mm ja laitteen yläpuolelle 25 mm. Oven kätsyyden voi vaihtaa paremmin tilaan sopivaksi.

Varmista, että tilaa on on yli kaksi kertaa leveys- ja syvyyssmitan, jotta laitteen luukku pystyy avautumaan maksimikulmaan.

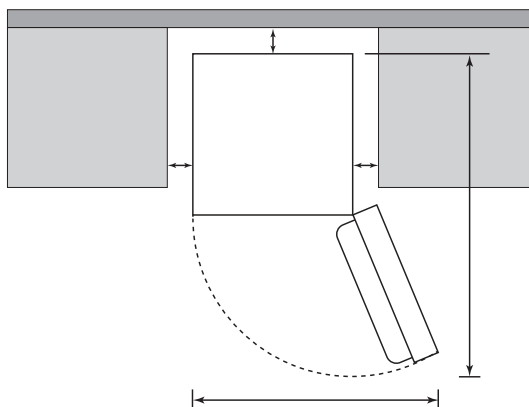

Oven kahvan asentaminen

1. Irrota ruuvinreikien suojukset ovesta.
2. Irrota ovenkahvan suojukset.
3. Aseta ovenkahva paikoilleen ja ruuvaa tiukasti.
4. Kiinnitä ovenkahvan suojukset.
5. Peitä ruuvinreiät oven toisella puolella.

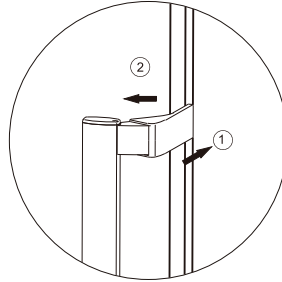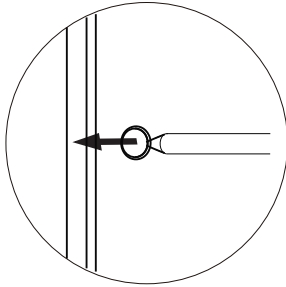



Oven kääntymissuunnan vaihtaminen

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta / litteäkärkinen ruuvitaltta / kuusiokulma-avain



- Varmista, että laite on kytketty pois päältä ja tyhjä.
- Laitetta pitää kallistaa taaksepäin oven poistamiseksi. Laite on tuettava jotakin kiinteää kohdetta vasten, esimerkiksi tuolin yläreunaa vasten.
- Kaikki oven poistetut osat on säästettävä uudelleenasetusta varten.
- Älä aseta laitetta pitkäkseen. Jäähdytysjärjestelmä voi vahingoittua.
- On suositeltavaa, että kaksi henkilöä käsittelee laitetta kokoonpanon aikana.
- Jos haluat vaihtaa oven kääntymissuunnan päinvastaiseksi, suosittelemme turvautumaan pätevään teknikkoon. Sinun kannattaa yrittää vaihtaa oven avautumissuuntaa itse vain, jos uskot olevasi siihen pätevä.



1. Irrota yläovi suojus ja kulmaovi suojus.

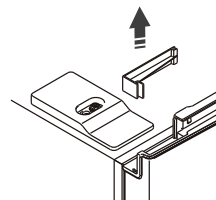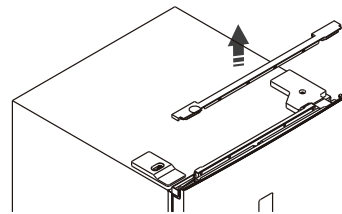


2. Irrota saranan kansi. Irrota sähköliitin.



Yläsaranan kannella on vasen ja oikea puoli. Yläsaranan kansi on mukana pakkauksessa lisävarusteena vasemmalle puolelle.

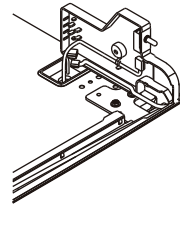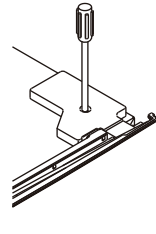

3. Irrota yläsarana. Nosta yläovi ja aseta se pehmustetulle pinnalle estääksesi sen naarmuuntumisen.

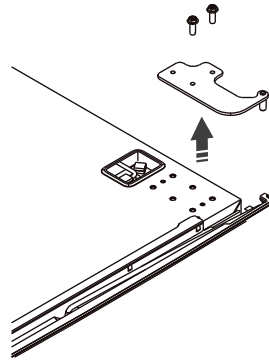


4. Irrota oven pysäytin ja säilytä sitä tulevaa käyttöä varten. Vastakkaiselle puolelle käytä vasemmanpuoleista oven pysäytintä. Kiristä tiukasti.




Oven pysäyttimellä on vasen ja oikea puoli. Tarvikkeena pakattu oven pysäytin on vasemmanpuoleinen.




5. Irrota molemmat säätöjalat ja alasarana.

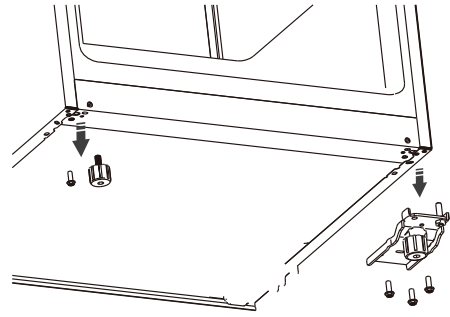

6. Alasaranassa, vaihda alasarana tapin paikka. Kiristä tappi tiukasti.

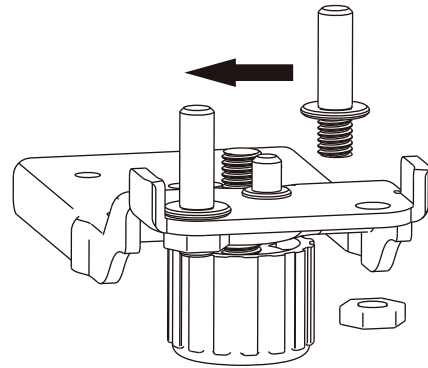


7. Kierrä alasarana ja säätöjalat tiukasti uudelle paikalleen.

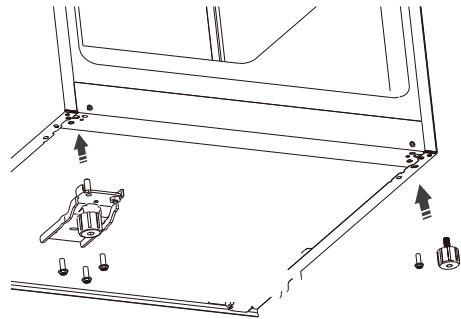


- Älä aseta laitetta pitkäkseen. Jäähdytysjärjestelmä voi vahingoittua.
- Ovien kätsisyyttä vaihdettaessa kallista laitetta, kun alasaranan paikkaa vaihdetaan tai tasapainotusjalkaa säädetään. Älä aseta laitetta pitkäkseen.

8. Käännä yläsarana, löysää saranan tapia, käännä se ja aseta se takaisin reikään, kiristä paikoilleen.

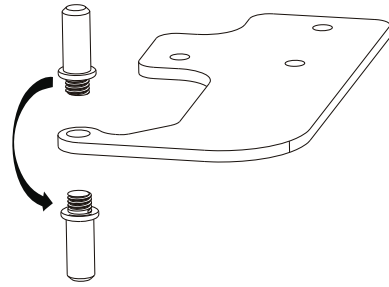


9. Irrota oven kytkin oikeanpuoleisesta saranan kannesta. Ota vasen saranan kansi lisävarustepussista ja asenna oven kytkin siihen.

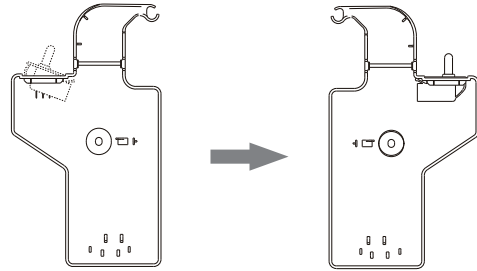


10. Irrota ylhäällä vasemmalla olevan ruuvin suojus. Kiinnitä ruuvin suojus vastakkaiselle puolelle.




Oven kääntämisen jälkeen ruuvin suojus viereen tulee reikä. Voit peittää reiän käyttämällä tarvikepussin tarra peittämiseen.

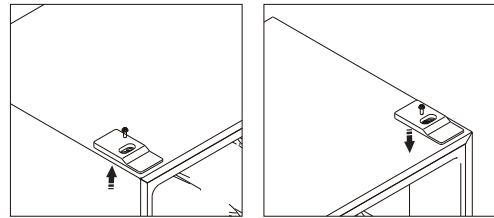

11. Aseta ovi takaisin pakalleen. Siirrä johdot oikealta vasemmalle.


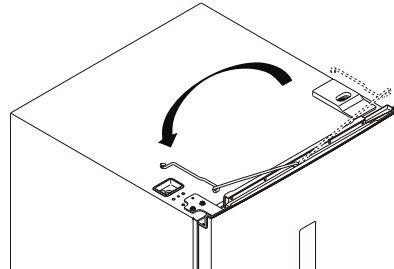


12. Asenna yläsarana vasemmalle puolelle. Varmista, että ovi on kohdistettu vaaka- ja pystysuunnassa niin, että tiivisteet ovat tiiviit kaikilla puolilla ennen yläsaranan lopullista kiinnittämistä.

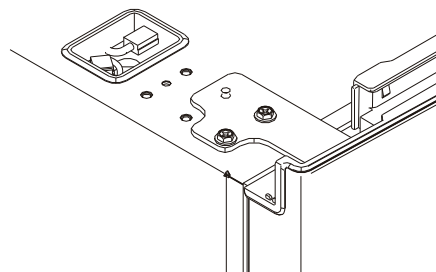


ASENNUS

13. Yhdistä sähköliittimet. Asenna saranan kansi.

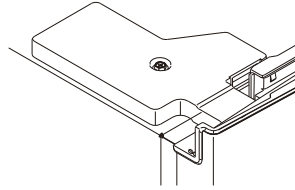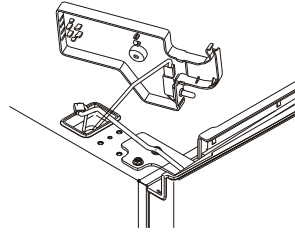

14. Asenna kulmaovi suojus oikealle puolelle.
Asenna yläovi suojus.
15. Säädä säätöjalkaa uudelleen tarpeen mukaan.
16. Säädä oven kahvan sijainti uudelleen.

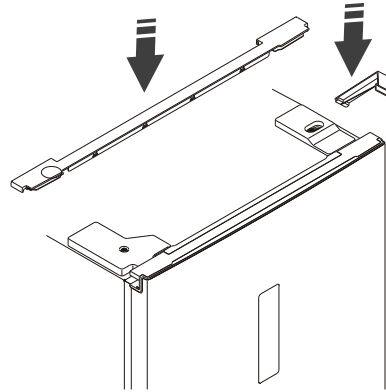




Joissakin tapauksissa oven tiiviste voi rumentua pitkäkestoisessa säilytyspaineessa, mikä johtaa siihen, ettei oven tiiviste mahdollista sulkemista, kun kätsiysyys vaihdetaan.

Toimi seuraavasti ongelman ratkaisemiseksi:

1. Irrota oven tiiviste ylä- tai alakulmasta ja lämmitä sitä hiustenkuivaajalla; lämpö mahdollistaa oven tiivisteeseen palautumisen alkuperäiseen muotoonsa. Älä puhalla suoraan laitteeseen, lämpö voi vahingoittaa laitteen muita osia.
2. Kierrä oven tiiviste ylösalaisin niin, että saranapuoleinen sivu jää saranapuolelle.
3. Liitä oven tiiviste takasin oveen ylä- tai alakulmasta.
4. Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen tuen saamiseksi.

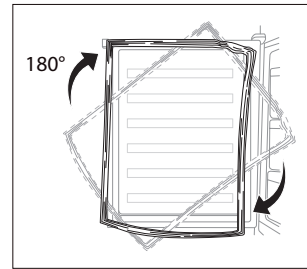

Puhdistus ennen käyttöä

Pyyhi laitteen sisäpuoli laimealla soodaliuoksella. Huuhtelee sen jälkeen lämpimällä vedellä käyttämällä puristettua sientä tai kierrettyä liinaa. Pyyhi sisäpuoli täysin kuivaksi ennen hyllyjen ja salaattilokeron asettamista paikoilleen. Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla.

Jos kaipaat lisätietoja, katso luku **Puhdistus**.



- **Ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan, SINUN ON**

Tarkistettava, että sähköpistorasia on jääkaapin toimitukseen kuuluvan pistokkeen mukainen.


- **Ennen päälle kytkemistä!**

Kytke laite päälle vasta kahden tunnin kuluttua laitteen siirtämisestä. Jäähdytysnesteen asettumiseen kuluu aikaa.

Ennen laitteen puhdistamista

Ennen kuin laitat elintarvikkeita jääkaappiin, kytke sen virta päälle ja odota 24 tuntia varmistaaksesi, että se toimii oikein, ja anna sen jäähtyä oikeaan lämpötilaan. Jääkaappia ei saa täyttää liikaa.

Tuotteen yleiskatsaus

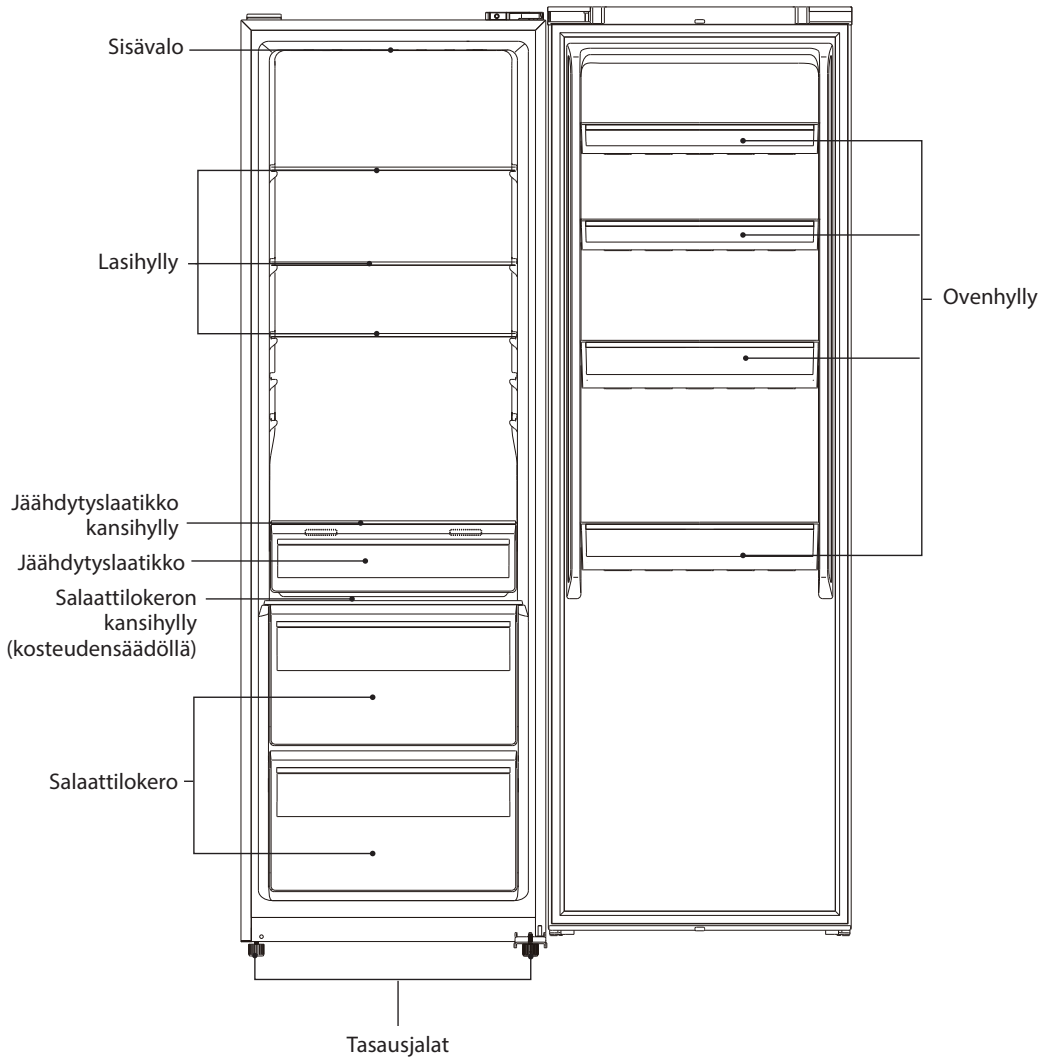


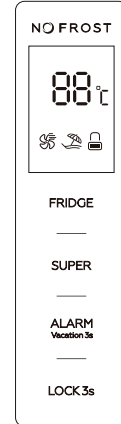
FI



Kaikki lisävarusteet, kuten vetolaatikot, hyllyt ja lokerot, tulee asentaa, kuten tässä kaaviossa suurimman energiatehokkuuden varmistamiseksi.

Käyttö

- Liitä virtakaapeli verkkopistorasiaan. Jos  palaa, paina painiketta **LOCK 3** sekunnin ajan avataksesi painikkeet.
- Paina toistuvasti **FRIDGE** -painiketta asettaaksesi lämpötilan (2°C - 8°C). Suositeltava lämpötila on 4°C.
- Laite ei ehkä toimi oikealla tavalla, jos se sijoitetaan erityisen kuumaan tai kylmään huoneeseen tai jos ovea avataan usein tai ovi jätetään auki pitkiksi ajoiksi. Säädä lämpötila vuodenajan mukaan.
- Varmista, että laite on riittävän kylmä ruoan riittävään jäähdyttämiseen ja pakastukseen. Odota 24 tuntia, ennen kuin lisäät siihen ruokaa.
- Jos olet huolissasi, että laite ei pidä ruokaa riittävän kylmänä ja haluat tarkistaa lämpötilan, tarvitset erikois-jääkaappi/pakastin-lämpömittarin. Niitä on saatavana useimmista supermarketista ja rautakaupoista. Aseta lämpömittari laitteen keskelle, josta se on helposti luettavissa. Jätä mittari laitteeseen yöksi. Laitteen lämpötilan tulisi olla keskimäärin 5°C tai alle.





Vaikutus ruokien säilytykseen

- Korkea lämpötila-asetus voi nopeuttaa ruoan pilaantumista ja lisätä siten ruoan hävikkiä. Sen vuoksi ruoan optimaaliseksi säilyttämiseksi keskilämpötila-asetus on yleensä turvallisin ja sopivin valinta.
- Suositelluilla asetuksilla paras säilytysaika jääkaapissa on enintään 3 päivää.
- Paras säilytysaika voi lyhentyä muilla asetuksilla.

Superviileätila

Superviileä jäähdyttää ruoan nopeammin ja pitää ruoan tuoreena pitemmän ajan.


- Paina **SUPER** -painiketta aktivoiaksesi Superviileä-toiminnon.  syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 2 °C.
- Poista Superviileä-tila käytöstä painamalla **SUPER**.
- Superviileä deaktivoituu automaattisesti 3 tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötila palaa aiempaan asetukseen.  sammuu.



- Et voi säätää lämpötilaa Superviileä-tilassa.
- Laitteen melu voi olla hieman korkeampi, kun sitä käytetään Superviileä-tilassa.

Lomatila

Jos olet poissa kotoa pitkän ajan, voit asettaa jääkaapin lomatilaan.

- Pidä **VACATION** -painiketta painettuna 3 sekuntia valitaksesi lomatilaan toiminnon.  syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi asetetaan 17 °C.
- Älä säilytä mitään elintarvikkeita jääkaapissa lomatilassa.
- Poista lomatilaan-tila käytöstä pidä **VACATION** -painiketta painettuna 3 sekuntia.




- Et voi säätää lämpötilaa lomatilaan-tilassa.

Ovihälytys

Jos ovi on auki yli minuutin, kuuluu hälytys. Sulje ovi poistaaksesi hälytyksen, tai paina **ALARM**.

Lukitse ja avaa lukitus

- Kaikki painikkeet on lukittu, jos  palaa. Paina **LOCK** -painiketta 3 sekuntia avataksesi lukituksen. Paina uudelleen **LOCK** -painiketta 3 sekuntia lukitse.
- Laite lukkiutuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, kun mitään painiketta ei enää paineta.

Salaattilokero kosteuden ohjaus

Salaattilokeron kannessa on kosteuden ohjausominaisuus. Ylläpitääksesi hedelmille sopivaa matalampaa kosteustasoa, liu'uta säädintä vasemmalle. Ylläpitääksesi vihanneksille sopivaa korkeampaa kosteustasoa, liu'uta säädintä oikealle.



Laitteen sisältä kuuluu ääniä!

Laitteen sisältä saattaa kuulua joskus epätavallisia ääniä. Useimmat niistä ovat aivan normaaleja, mutta sinun tulee olla niistä tietoinen!

Tällaiset äänet aiheutuvat jäähdytysaineen kierrosta jäähdytysjärjestelmässä. Ilmiöstä on tullut korostuneempi CFC-vapaiden kaasujen käyttöönoton jälkeen. Tämä ei ole vika, eikä tämä vaikuta laitteen toimintaan. Se kertoo kompressorin toimivan ja pumppaavan jäähdytysainetta jäähdytyskiertoon.

FI

Vihjeitä ruoan säilyttämiseen

- Kypsennetty liha/kala tulee aina säilyttää raa'an lihan/kalan hyllyn yläpuolella bakteerien siirtymisen välttämiseksi. Säilytä raaka liha/kala astiassa, joka on riittävän iso kertyville nesteille ja kunnolla peittämiseen. Aseta astia alimmalle hyllylle.
- Jätä ruoan ympärille tyhjää tilaa, jotta ilma pystyy kiertämään osastojen sisällä. Varmista, että laitteen kaikki osat pysyvät kylminä.
- Vältäksesi tuoksujen leviämisen ja ruoan kuivumisen, pakkaa tai peitä ruoka erillisinä annoksina. Hedelmiä ja vihanneksia ei tarvitse peittää.
- Anna esikypsennetyn ruoan jäähtyä aina ennen kuin laitat sen jääkaappiin. Se auttaa ylläpitämään laitteen sisälämpötilan kylmänä.
- Estääksesi ilmaa karkaamasta laitteesta, yritä rajoittaa ovien avaamiskertoja. On suositeltavaa avata ovia ainoastaan laitettaessa ruokaa sisään tai otettaessa ulos.

Lokero (jos sovellettavissa)	Ruokatyypit
Jääkaapin ovihylly	<ul style="list-style-type: none"> Ruoat, joissa on luonnollisia säilöntäaineita, kuten hillot, mehu, juomat, mausteet Älä säilytä pilaantuvia ruokia
Salaattilokero	<ul style="list-style-type: none"> Hedelmät, yrtit ja vihannekset tulee sijoittaa erikseen salaattilokerossa Älä säilytä jääkaapissa banaaneita, sipuleita, perunoita, valkosipulia
Jääkaapin lasihylly - keski	Maitotuotteet, munat
Jääkaapin lasihylly - ylä	Ruoka, joka ei vaadi kypsennystä, kuten valmisruoat, lihaleikkeleet, ruoantähteet
Jäähdytyslaatikko	<ul style="list-style-type: none"> Lämpötila-alue: -3°C - 3°C Raaka liha, siipikarja, kala (lyhytaikainen säilytys)

Puhdistus

Sulattaminen

- Laitteen sisätilan takapinnalle voi kertyä huurretta, joka sulatetaan automaattisesti kompressorin pois päältä -jaksossa.
- Vesi ohjataan poistoreiän kautta laitteen takana olevaan keräysastiaan, josta se haihtuu.
- Varmista, että tarkistat poistoreiän ja puhdistat sen säännöllisesti, jotta vesi poistuu säilytysosastosta.

Laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistaminen

- Poista kaikki ruoka yksiköstä.
- Kytke yksikkö pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Poista kaikki hyllyt, vetolaatikot ja muut lisävarusteet. Pese ne ja pyyhi kuivaksi.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli miedolla ruokasoodaliuoksella ja huuhtelee se lämpimällä vedellä käyttäen pesusientä tai liinaa. Pyyhi täysin kuivaksi ennen hyllyjen ja lokeroiden asettamista paikoilleen.
- Puhdista ulkopuoli kostealla liinalla ja sen jälkeen tavallisella huonekalujen kiillotusvahalla. Varmista, että ovi on kiinni välttääksesi kiillotusaineen joutumisen laitteen oven tiivisteeseen magneettiin tai laitteen sisälle.
- Laitteen takana olevan kondensaattorin ritilän voi imuroida käyttämällä pehmeää harjasuutinta.
- Älä käytä mitään hiovia tai hapokkaita puhdistusaineita. Älä käytä höyrypuhdistimia.

Kunnossapito

Sisälampun vaihtaminen

Sisälamppu on LED-lamppu. Se ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Ota yhteyttä huoltoedustajaan. Tämän tuotteen valonlähdettä voivat vaihtaa vain pätevät insinöörit.

Ole varovainen käsitellessäsi/siirtäessäsi laitetta

Pidä laitteesta kiinni sivuilta ja pohjasta siirtäessäsi sitä. Laitetta ei pidä missään olosuhteissa nostaa pitämällä kiinni ylätasen reunoista.

Huolto

Tätä laitetta saa huoltaa ainoastaan valtuutettu teknikko ja ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Kokemattomien henkilöiden tekemät korjaukset voivat johtaa vammoihin tai vakavaan toimintahäiriöön. Ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon. Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto on 1 vuosi.

Virran kytkeminen pois päältä pitkäksi aikaa

Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se verkkovirrasta, tyhjennä laite kokonaan ja puhdista se. Jätä ovet raolleen, jottei laitteeseen synny epämiellyttäviä hajuja.

Kosteuden tiivistyminen

Kosteutta saattaa tiivistyä laitteen ulkopuolelle. Tämä saattaa johtua muutoksesta huoneen lämpötilassa. Pyyhi laite kuivaksi kosteudesta. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä pätevään teknikkoon avun saamiseksi.

Hävittäminen

Vanhalla laitteella on vielä hieman jäännösarvoa. Ympäristöystävällinen hävitystapa varmistaa, että arvokkaat raaka-aineet kierrätetään ja käytetään uudelleen. Laitteessa käytetty jäähdytysaine ja eristysmateriaali vaativat erikoishävitystoimenpiteitä. Varmista, ettei yksikään laitteen takana olevista putkista vahingoitu ennen hävittämistä.

Saat paikallisilta viranomaisilta ajantasaiset tiedot vanhan laitteen ja pakkauksen hävittämisestä uuden tieltä.

Kun hävität vanhan laitteen, poista turvallisuuden vuoksi kaikki oven lukot tai salvat ja irrota ovet.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220-240V~, 50 Hz
Nimellisvirta	0,75 A
Nimellisteho	-
Ilmastoluokka	SN, N, ST Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joiden lämpötilojen vaihteluväli on 10°C - 38°C.
Mitat (k x l x s)	1850 x 595 x 655 mm / 1850 x 600 x 700 mm (kahvalla)

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan 'G' mukaisen valolähteen.

Mallitiedot tuotetietokannassa:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1658215>

Saadaksesi uusimman Turvallisuus- ja ohjekäyttöoppaan uusimman version, siirry seuraavalle viralliselle verkkosivustolle (muilla verkkosivustoilla ei ehkä ole täyttä ja päivitettyä versiota):

<https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html>

Tak for købet af din nye produkt.


Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud.

Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne brugsvejledning til senere brug.


Udpakning

Fjern al emballagen fra apparatet. Behold emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning.

Følgende dele er inkluderet:

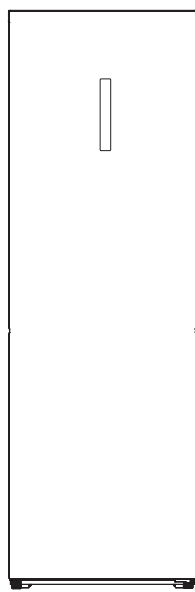

Hovedenheden

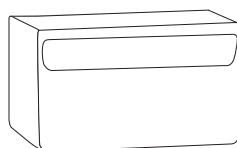

Salatbeholder x 2



Dækningshylde til salatbeholder (med fugtighedskontrol)



Dørhylde x 4



Glashylde x 3



Køleskuffe




Dækningshylde til køleskuffe




Lågehåndtaget



Skrue til lågehåndtaget x 2




Lågestopper (venstre side)



Æggebakke



Sikkerhedsadvarsler & Brugervejledning



Dæksel til øvre hængsel (venstre side)



Klistermærkeomslag



Dæksel til skruenhul (reservedel)




Reservedelene til dit apparat er tilgængelige i mindst 7-10 år. Kontakt vores kundeservicecenter. Se venligst sidste side i hæftet med sikkerhedsadvarslerne.

Placering

Når du vælger hvor din enhed skal stilles, skal du sørge for at gulvet er plan og stabil, samt at værelset er ordentligt ventileret med en gennemsnitstemperatur fra 10°C til 38°C. Undgå at stille din enhed i nærheden af en varmekilde, f.eks. et komfur, et fyr eller en radiator. Undgå også direkte sollys, da dette kan forøge strømforbruget. Meget kolde omgivende temperaturer kan også gøre, at enheden ikke fungerer korrekt. Denne enhed er ikke beregnet til brug i en garage eller udendørs. Tildæk ikke enheden med nogen form for dækning. Dette køleapparat er ikke beregnet til brug, som et indbygget apparat.

Nivellering af enheden


Niveller enheden ved brug af de justerbare fødder på forsiden af enheden. Hvis enheden ikke er plan, vil lågerne og de magnetiske forseglinger ikke virke ordentligt.

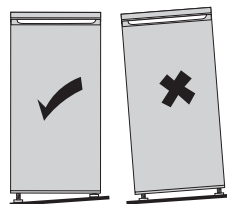

Krav til fri plads



Når du opsætter enheden, skal du sørge for at der er mindst 25 mm fri plads på begge sider, 50 mm bagpå og 25 mm ovenover enheden. Lågen kan både åbnes til højre og venstre alt efter hvad er bedst i henhold til hvor den står.

Sørg venligst for, at der er mindst to gange enhedens bredde og dybde, så lågen kan åbnes helt op til en maks. vinkel.

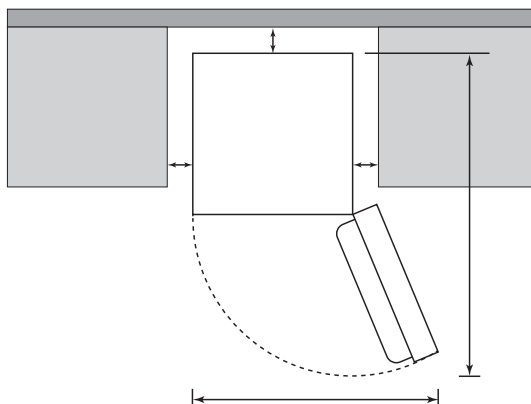

Montering af lågehåndtaget

1. Fjern skruehulsdækslerne fra døren.
2. Fjern dørhåndtagsdækslerne.
3. Sæt dørhåndtaget på plads og skru det fast.
4. Fastgør dørhåndtagsdækslerne.
5. Dæk skruehullerne på den anden side af døren.

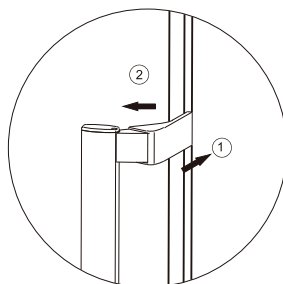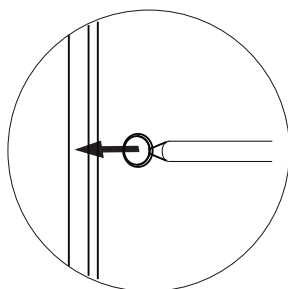



Sådan skiftes åbningsretningen

Du skal bruge følgende værktøjer: Philips skruetrækker / Flad skruetrækker / sekskantet skrueøgle



- Sørg for, at enheden ikke er sluttet til stikkontakten og at den er tom.
- Enheden skal vippes bagover, før lågen kan tages af. Du skal stille enheden på en solid overflade, f.eks. en stol, lige under toppanelet.
- Alle fjernede dele skal gemmes, så de kan bruges når lågen skal sættes på igen.
- Undgå, at ligge enheden helt ned, da dette kan beskadige dens kølesystem.
- Vi anbefaler, at der er 2 personer til at håndtere enheden under installation.
- Hvis du ønsker at skifte lågens åbningsretning, anbefaler vi at du kontakter en kvalificeret tekniker. Du skal kun skifte lågens åbningsretning, hvis du mener at du er kvalificeret til det.

1. Fjern topdør-dækslet og hjørnedør-dækslet.

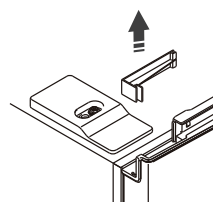
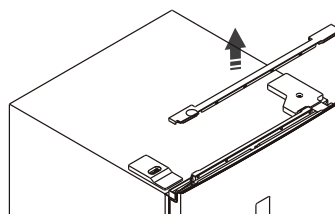


INSTALLATION


2. Tag hængseldækslet. Frakoble den elektriske stikforbindelse.



Det øvre hængseldæksel har en venstre og en højre side. Det øvre hængseldæksel, der følger med som tilbehør, passer til venstre side.

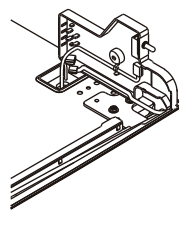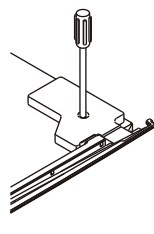

3. Tag det øvre hængsel af. Løft den dør, og læg den på en blød overflade så den ikke bliver ridset.

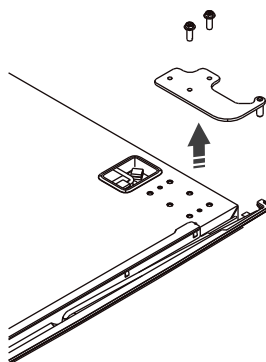

4. Fjern dørstopperen og gem den til fremtidig brug. For den modsatte side, brug dørstopperen til venstre side. Skru stramt.




Dørstopper har venstre og højre side. Den dørstopper, der er pakket som et tilbehør, er til venstre side.




DK

INSTALLATION


5. Fjern begge nivelleringsfødder og bundhængslet.

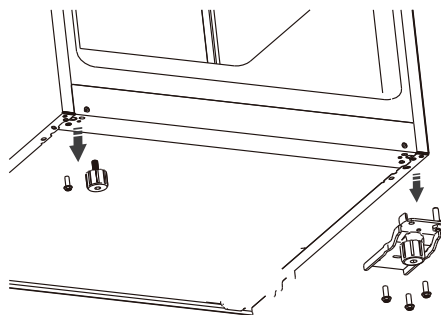

6. På bundhængslet skal du omvende positionen af bundhængselpinden. Stram pinden sikkert.

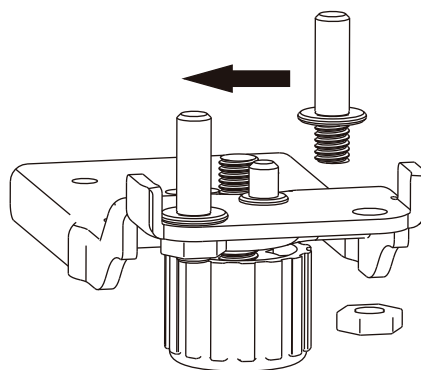


7. Skru bundhængslet og nivelleringsfødderne stramt på deres nye position.

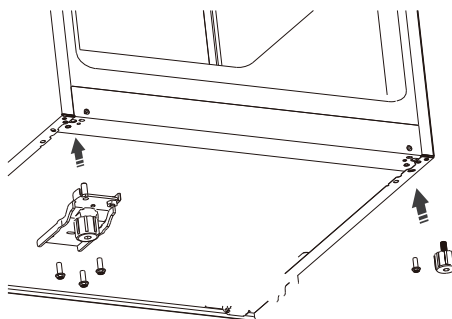


- Undgå, at ligge enheden helt ned, da dette kan beskadige dens kølesystem.
- Når lågen skal vendes om, og det nedre hængsel skiftes, eller når foden justeres, skal du vippe enheden. Enheden må ikke lægge enheden helt ned.

INSTALLATION

8. Vend det øvre hængsel om, løs hængselbolten, vend den til, og sæt den tilbage i hullet, spænd den på plads.

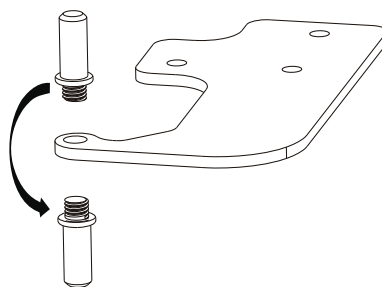


9. Fjern dørkontakten fra højre hængseldæksel. Tag det venstre hængseldæksel fra tilbehørstasken og installer dørkontakten i den.

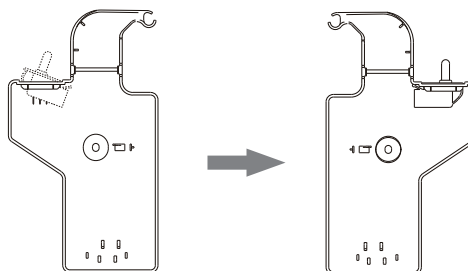


10. Fjern dækslet på skruen øverst til venstre. Sæt skrudedækslet på den anden side.




Efter dørvendning vil der være et hul ved siden af skrudedækslet. Du kan dække hullet ved at bruge klistermærkeomslag fra tilbehørstasken.

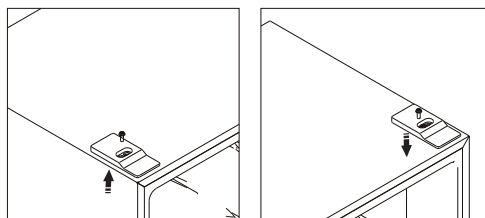

11. Sæt dør på igen. Flyt ledningerne fra højre til venstre side.

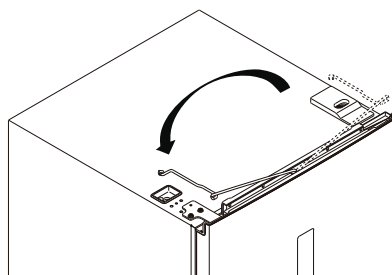



12. Monter det øvre hængsel til venstre side. Sørg for, at lågen lukker ordentligt både vandret og lodret, før du spænder det øverste hængsel fast.

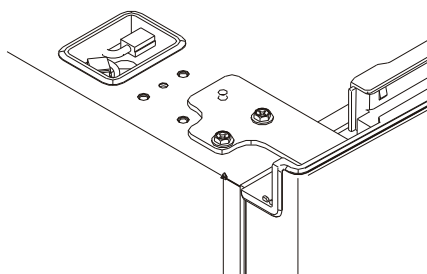


DK

INSTALLATION

13. Tilslut de elektriske stikforbindelser.
Monter det hængseldækslet.

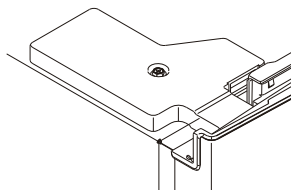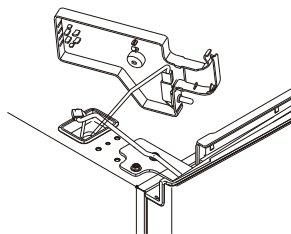

14. Monter hjørnedørdækslet på højre side.
Monter det øverste dørdæksel.
15. Juster fødderne efter behov.
16. Juster placeringen af håndtaget.

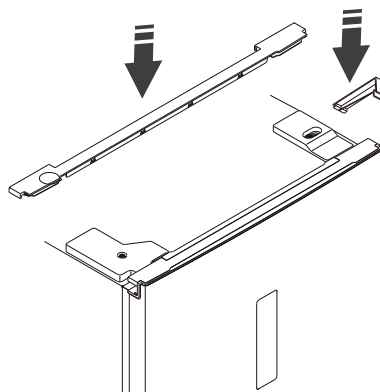


DK



Efter længere tids brug kan lågens tætningsliste være presset på en sådan måde, at den ikke kan lukke lågen ordentligt, når lågen vendes.

Følg trinene nedenfor, for at løse dette problem:

1. Pil tætningslisten af, først på hjørnerne foroven og forneden, og varm dem med en hårtørrer. Varmen gør, at tætningslisten går tilbage til dens oprindelige form. Undgå, at blæse direkte på enheden, da varmen kan skade delene på enheden.
2. Vend tætningslisten om på hovedet, så siden mod hængslet er den samme.
3. Sæt tætningslågen tilbage på lågen fra oven og ned.
4. Hvis tætningslågen ikke lukker lågen ordentligt, bedes du kontakte et servicecenter for hjælp.

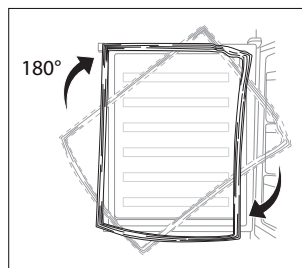

Rengøring før brug

Rengør enheden indvendigt med en mild blanding af bikarbonat af soda. Skyld efter med varmt vand og en vreden svamp eller klud. Tør enheden efter med en tør klud, og sæt herefter hylderne og salatbeholderen på plads. Rengør enhedens yderside med en fugtig klud.

Se venligst afsnittet **Rengøring** for yderligere oplysninger.



- **Før du slutter enheden til stikkontakten, SKAL DU**

Kontroller, at stikkontakten er kompatibel med stikket, som følger med enheden.


- **Før du tænder for enheden!**

Undgå, at tænde for enheden indenfor 2 timer efter den er blevet flyttet. Kølevæsken skal have tid til, at bundfælde sig.

Før du tager enheden i brug


Tænd for enheden og lad den stå i 24 timer, før du ligger madvarer ind i den, så du sørger for at den virker ordentligt og giver den tid til at nå den rigtige temperatur. Undgå, at fylde for meget i enheden.


Produktoversigt

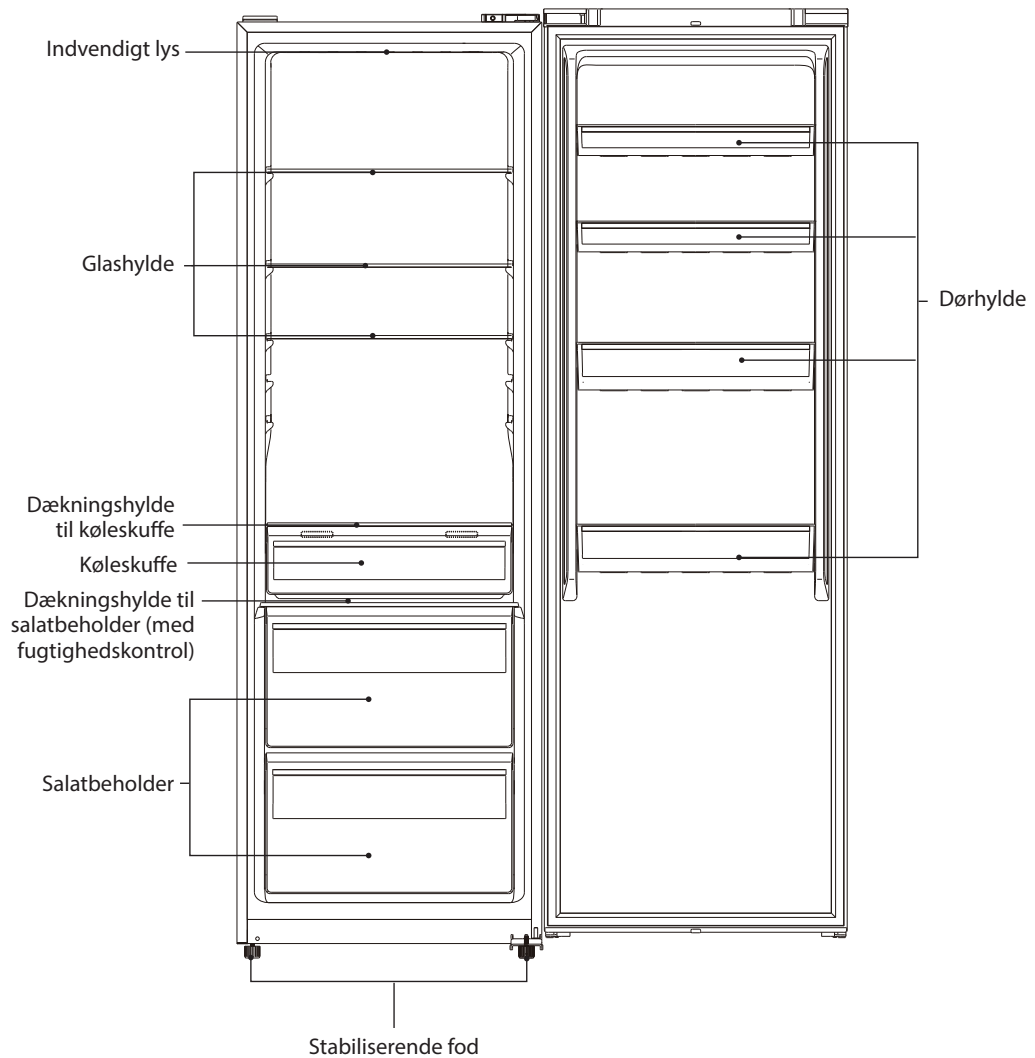

Alt tilbehør som skuffer, hylder og altaner, skal opbevares være som på billedet her, for at opnå den mest effektive energidnyttelse.

Betjening

- Slut el-ledning til stikkontakten. Hvis  lyser, skal du trykke på **LOCK** i 3 sekunder for at låse knapperne op.
- Tryk gentagne gange på **FRIDGE** for at indstille temperaturen (2°C til 8°C). Anbefalet temperatur er 4°C.
- Apparatet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det befinder sig i et særligt varmt eller koldt rum eller hvis døren åbnes ofte eller i længere perioder. Indstil venligst i henhold til miljøet.
- For at sikre at temperaturen er kold nok til at køle og fryse dine madvarer, bedes du vente i 24 timer før du ligger maden ind.
- Hvis du er bekymret om din enhed ikke køler nok, og du gerne vil tjekke temperaturen, skal du bruge et bestemt termometer, som er beregnet til køleskabe/fryserer. Du kan købe disse i de fleste supermarkeder og isenkrammere. Placer termometeret midt i enheden, hvor du nemt kan aflæse det. Efterlad enheden natten over. Temperaturen indeni enheden skal gennemsnitligt være 5°C eller lavere.





Påvirkning af fødevarerne under opbevaring

- En høj temperaturindstilling kan gøre, at fødevarerne hurtigere fordærves, hvilket øger madaffaldet. Derfor er en mellemtemperaturindstilling generelt den mest sikre og passende, for at opnå en optimal fødevarekonservering.
- På den anbefalede indstilling, er den bedste opbevaringstid for køleskabet højst 3 dage.
- Den bedste opbevaringstid reduceres muligvis på andre indstillinger.

DK

Super-kølefunktionen

Med super-kølefunktionen kan man nedkøle maden hurtigere, og derved holde maden frisk i længere tid.


- Tryk **SUPER** for at aktivere super-kølefunktionen.  lyser, og køletemperaturen indstilles til 2°C.
- For at deaktivere super-kølefunktionen skal du trykke på **SUPER**.
- Super-kølefunktionen slås automatisk fra efter 3 timer, og køletemperaturen går tilbage til den forrige indstilling.  går ud.



- Du kan ikke justere temperaturen i Super-kølefunktionen.
- Støjen fra apparatet kan være lidt højere, når den bruges i Super-kølefunktionen.

Ferieindstilling

Hvis du skal være væk i længere tid, kan du aktivere ferieindstilling for køleskabet.

- Hold **VACATION** nede i 3 sekunder for at vælge ferieindstilling.  lyser, og køletemperaturen indstilles til 17°C.
- Opbevar ikke fødevarer i køleskabet, når det er i Ferie-indstilling.
- For at deaktivere ferieindstilling skal du hold **VACATION** nede i 3 sekunder.




- Du kan ikke justere temperaturen i ferieindstilling.

Døralarm

Hvis dør er åben i over 1 minut, lyder en alarm. Luk lågen, for at stoppe alarmeren, eller tryk på **ALARM**.

Sådan låses og åbnes apparatet

- Alle knapperne er låst, hvis  lyser. For at låse dem op, skal du trykke på **LOCK** i 3 sekunder. For at låse skal du trykke på **LOCK** i 3 sekunder igen.
- Apparatet låses automatisk efter 1 minut, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.

Salatbeholder med styring af luftfugtighed

Låget til salatbeholderen har en fugtighedsregulator. For at opretholde et lavere fugtighedsniveau, der er egnet til frugt, skal du sætte knappen til venstre. For at opretholde et højere fugtighedsniveau, der passer til grøntsager, skal du sætte knappen til højre.



Støj indeni enheden!

Du vil muligvis bemærke at din enhed af og til laver nogle underlige lyde. De fleste af disse lyde er ganske normalt, men du bør stadig være opmærksom på dem!

Disse lyde kommer, når kølevæsken indeni kølesystemet cirkulerer rundt. De er blevet højere, siden man er begyndt at bruge CFC-fri gasser. Dette er ikke en fejl, og påvirker ikke virkningen af din enhed. Dette er kompressormotoren som er i gang, mens den pumper kølevæsken rundt i systemet.

DK

Råd til opbevaring af mad i enheden

- Tilberedt kød/fisk skal altid opbevares på en hylde ovenover rå kød/fisk, så du undgår at bakterierne ikke spreder sig. Opbevar rå kød/fisk i en beholder, som er stor nok til at indeholde væsken, og sørg for at tildække den ordentligt. Stil beholderen på den nederste hylde.
- Sørg for, at der er fri plads omkring dine madvarer, så luften kan cirkulerer indeni beholderne. Sørg for, at alle delene af enheden holdes kolde.
- For at madvarerne ikke skal påvirke hinanden eller tørre ud, skal du sørge for at pakke eller tildække madvarerne separat. Det er ikke nødvendigt at pakke frugt og grøntsager ind.
- Sørg altid for, at forkogt mad er kølet ordentligt ned, før du putter dem ind i enheden. Dette hjælper med at bibeholde temperaturen indeni enheden.
- Undgå, at åbne lågerne hele tiden, så du ikke lukker for meget koldt luft ud af enheden. Vi anbefaler, at du kun åbner lågerne, når du skal putte madvarer ind eller tage dem ud.

Kammer (hvis gældende)	Fødevarer
Hylde i lågen	<ul style="list-style-type: none"> Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier Opbevar ikke letfordærlige fødevarer.
Salatbeholder	<ul style="list-style-type: none"> Frugt, urter og grøntsager skal lægges i salatskuffen Opbevar ikke bananer, løg, kartofler eller hvidløg i køleskabet
Glashylde i lågen - midten	Mejeriprodukter, æg
Glashylde i lågen - Øvre	Fødevarer, der ikke skal tilberedes, såsom fødevarer der er klar til at spise, kødpålæg, rester
Køleskuffe	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturområde: -3°C til 3°C Råt kød, fjerkræ, fisk (til kortvarig opbevaring)

Rengøring

Afrimning

- Der kan opstå frost indvendigt på apparatets bagereste væg, som automatisk afrimmes når kompressoren ikke kører.
- Vand ledes via drænhullet til opsamlingsbakken på bagsiden af enheden, hvor det vil fordampe.
- Kontroller venligst drænhullet, og sørg for at det rengøres regelmæssigt, så vandet kan løbe ud.

Rengøring af enheden, indvendigt og udvendigt

- Fjern alle fødevarer fra apparatet.
- Sluk for apparatet og træk strømkablet ud af stikkontakten.
- Fjern alle hylde, skuffer og andet tilbehør. Vask dem, og tør dem derefter af.
- Rengør indersiden af enheden med en mild blanding af bikarbonat af soda, og tør efter med vredent svamp eller klud med varmt vand. Tør enheden helt af, og sæt herefter hylde og skufferne på plads.
- Brug en fugtig klud til rengøring af ydersiden, og tør efter med en standard almindeligt pudsemiddel. Sørg for, at døren er lukket, så der ikke kommer pudsemiddel på den magnetiske lågeforsøgling eller på indersiden af enheden.
- Det er muligt, at støvsuge kondensatorristen og komponenterne omkring den bagpå enheden, ved brug af et børstemundstykke.
- Brug ikke slibende eller sure rengøringsmidler. Brug ikke en damprenser.

Vedligeholdelse

Udskiftning af pæren inde i apparatet

Lyset inde i apparatet er en LED-lampe. Denne kan ikke skiftes af brugeren. Kontakt venligst din forhandler. Lyskilde i dette produkt kan kun udskiftes af kvalificerede ingeniører.

Udvis forsigtighed når du håndterer/flytter enheden

Hold på enhedens sider eller understykket, når den skal flyttes. Den må under ingen omstændigheder løftes i kanterne på overfladen.

Servicering

Enheden må kun serviceres af en autoriseret tekniker, og der må kun bruges originale dele. Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at reparere enheden. Reparationer, der er udført af uerfarne personer, kan forårsage skade eller alvorlige funktionsfejl. Kontakt en kvalificeret tekniker.

Minimumsvarigheden af garantien, der tilbydes af producenten, importøren eller den autoriserede repræsentant, er 1 år.

Når enheden skal slukkes i længere tid

Når enheden ikke er brug i lang tid, skal du afkoble den fra strømforsyningen, tømme al mad og rengøre enheden, efterladende dørene åbne for at undgå ubehagelige lugte.

Kondensering

Kondensering kan opstå uden på enheden. Dette kan være grundet skift i rummets temperatur. Tør alle rester af fugt af. Hvis problemet fortsætter, så kontakt en kvalificeret tekniker for assistance.

DK

Bortskaffelse

Gamle enheder har stadig en restværdi. Når enheden bortskaffes på en miljøvenlig måde, sørger du for at værdifulde råvarer genbruges. Kølevæsken og isoleringsmaterialerne i din enhed, skal bortskaffes på særlig vis. Sørg for, at rørene bagpå enheden ikke er beskadiget før bortskaffelsen.

Opdaterede oplysninger om mulighederne for bortskaffelsen af din gamle enhed, samt emballagen fra din nye enhed, kan findes hos din lokale kommune.

Når du bortskaffer en gammel enhed, skal du tage alle låse og klinker af, og fjerne lågerne som en sikkerhedsforanstaltning.

Specifikationer

Nominal spænding	220-240V~, 50 Hz
Vurderet strøm	0,75 A
Udgangseffekt	-
Klimaklasse	SN, N, ST Dette apparat er beregnet til brug i en omgivende temperatur på 10°C og 38°C.
Mål (H x B x D)	1850 x 595 x 655 mm / 1850 x 600 x 700 mm (med håndtag)

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.

Dette produkt indeholder en lyskilde, der er energimærket 'G'.

Modeloplysninger i produktbasen:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1658215>

Du kan finde den nyeste udgave af sikkerheds- og instruktionsvejledningen på vores officielle hjemmeside nedenfor (udgaver på andre hjemmesider er muligvis ikke komplette eller opdateret):

<https://www.currys.co.uk/services/repairs-maintenance/product-service-manuals.html>

DK

