



Electrolux



electrolux.com/register



EF1843S14Q

DA Brugsanvisning | Vaskemaskine




Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	11
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	14
8. INDSTILLINGER.....	17
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	18
10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	18
11. PROGRAMMER.....	25
12.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	32
13. DAGLIG BRUG.....	34
14. RÅD OG TIP.....	38
15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	40
16. FEJLFINDING.....	48
17. FORBRUGSVÆRDIER.....	52
18. HURTIGVEJLEDNING.....	54
19. MILJØHENSYN.....	56

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring

eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 10.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er leveret af det autoriserede servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.

- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige vaskemaskinens gummidele. Forvask sådanne materialer i hånden, inden du lægger dem i vaskemaskinen.
- Rør ikke ved lugeglaset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(r) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er

beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE


3.1 Særlige funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **AutoDose-teknologien** afgiver automatisk den rette mængde vaskemiddel til tøjet. Skuffen har to indbyggede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere afdelinger til manuel ifyldning af vaskemiddel og additiver. Den giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **WiFi forbindelse og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare-systemet**, takket være **Damp Kashmir** og **Damp genopfriskning**-programmerne, tilbyder den perfekte løsning til genopfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og krøller.


- **UltraCare-teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- Damp er en hurtig og nem måde til at genopfriske tøjet på. De milde dampprogrammer fjerner lugt og reducerer foldninger i tørt stof, så der kun er brug for en let stryging. Tilvalget **Steam Easy Iron** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer foldninger i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **Intensive-tilvalget** forudbehandler genstridige pletter og optimerer vaskens effektivitet.
- **SensiCare System** registrerer vasketøjets mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

3.2 Oversigt over produktet

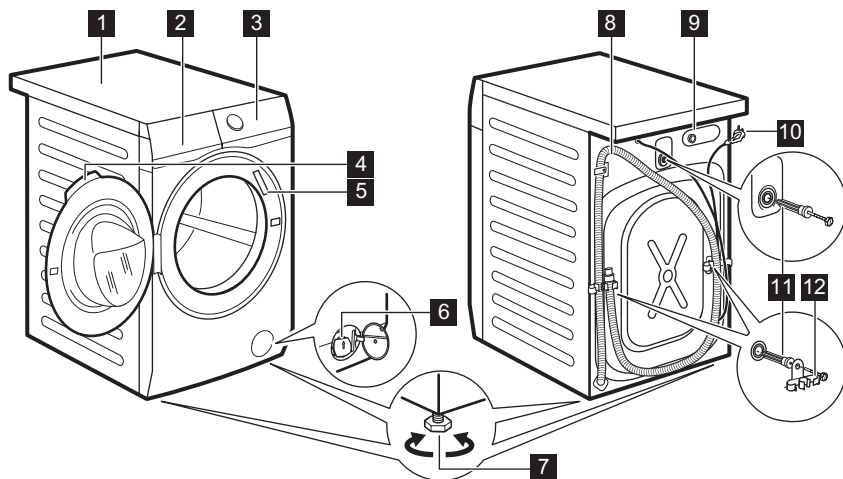

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

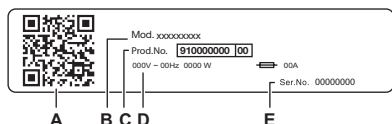

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske mærkeværdier
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	10.0 kg
Centrifuger. hastighed	Maks. centrifugeringshastighed	1400 o/m

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning


1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

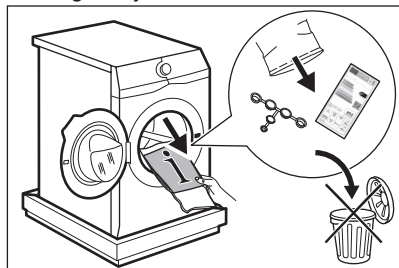

i

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Anbring emballeringselementet på gulvet bag maskinen og læg den forsigtigt på bagsiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunden.

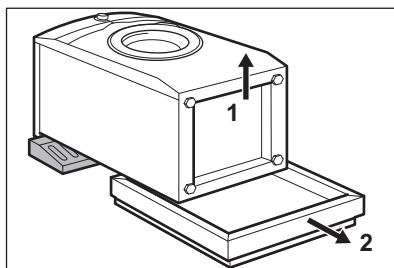

⚠ FORSIGTIG!

Læg ikke vaskemaskinen på sin forside.


3. Sæt maskinen tilbage i lodret position. Fjern strømforsyningskablet og tag afløbsslangen ud af holderne.

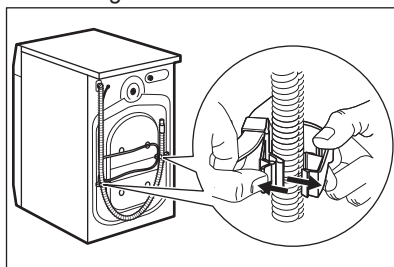




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi vaskemaskinen er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

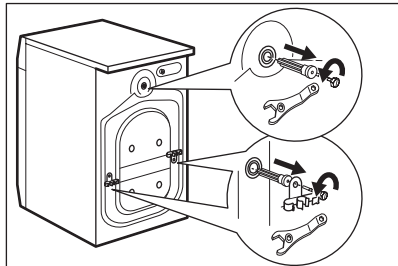

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

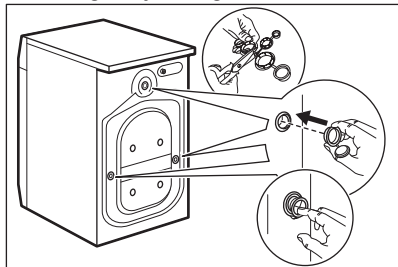

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveaue. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen


⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

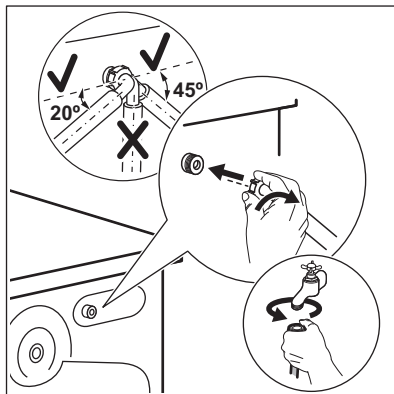

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

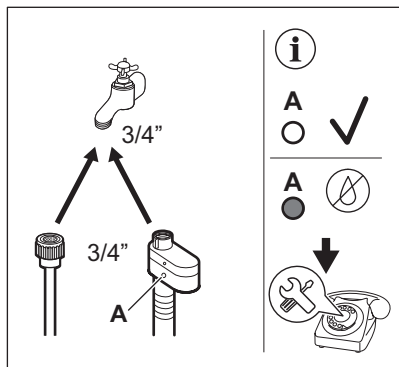

5. Tilslut den anden ende af koldvandslangen til koldvandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

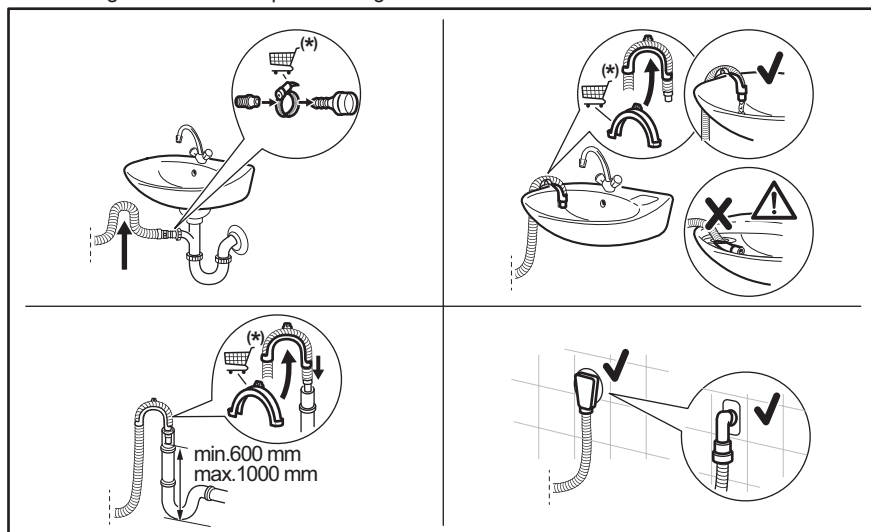

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af

en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.

Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 El-tilslutning


Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer.

Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

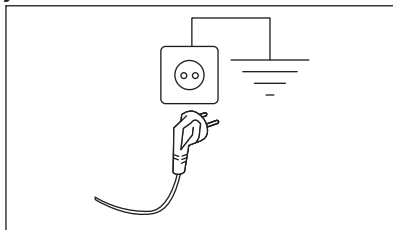


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

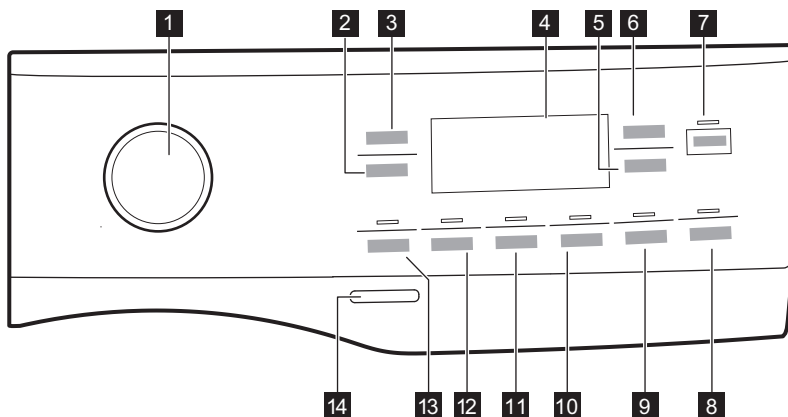




Tilvalgene kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer under afsnittet "Tilvalgskompatibilitet med programmer" i kapitlet "Programmer". Et tilvalg kan udelukke et anden, og i så fald lader maskinen dig ikke indstille de inkompatible tilvalg sammen.

Sørg for, at skærm og touchknapperne altid er rene og tørre.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Programvælger 2 Centrifugering knap 3 Temperatur knap 4 Display 5 AutoDoseKnap til skyllemiddel  6 AutoDoseKnap til  flydende vaskemiddel 7 Start/Pause knap  8 Udskudt Start og fjernbetjening  knap | <ul style="list-style-type: none"> 9 Time Manager knap 10 Steam Easy Iron-knap og permanent børnesikring  3s 11 Ekstra skylning knap 12 Pletter knap 13 Forvask knap 14 On/Off knap |
|--|--|

6.2 Display

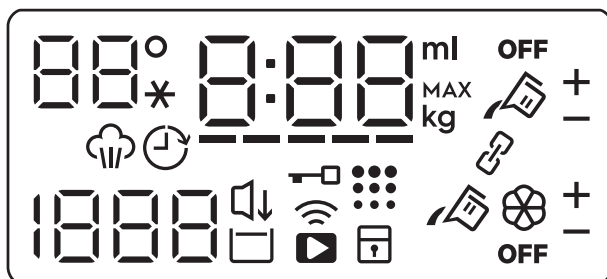

88°*

Temperaturområdet:
 88° Kontrollampe for temperatur.
 --* Kontrollampe for koldt vand.



Kontrollampe for børnesikring.



Kontrollampe for WiFi tilslutning.













Kontrollampe for fjernbetjent start.



Kontrollampe for låst luge.




Kontrollampe for udskudt start.

	<p>Den digitale lampe kan vise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programvarighed: f.eks. 2:40. • Udskudt tid: f.eks. 2h. • Programslut: 0:00. • Advarselskode, f.eks. E2 1. • Kontrollampe for fejl: - - -. • Andre indstillingsbeskeder. • Angivelse af produktets samlede driftstimer. Se afsnittet "Driftstimetæller" i afsnittet "Beskrivelse af betjeningspanel" for at få flere oplysninger. • Ved brug af appen: APP AP (adgangspunkt), UPd (opdatering). Se kapitlet "Opsætning af WiFi tilslutning".
-----	Time Manager-kontrollampe.
	Kontrollampe for dampfase.
	Kontrollampe for tromlerengøring. Dette er en anbefaling om at udføre tromlerengøring.
1888	<p>Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for centrifugeringshastighed</p> <p>- - - Kontrollampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.</p>
	Stille-kontrollampe.
	Kontrollampe for skyllestop.
88.8 ^{ml}	<p>Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion").</p> <p>MAX Blinker, når fyldningen overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.</p>
88 ^{ml}	Kontrollampe for mængde af flydende plejemidler (se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").
+ -	Disse kontrollamper vises ved siden af  og  ved øgning eller reduktion af den automatiske dosering af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel. Åbn appen for at aktivere denne tilstand.
	AutoDose Kontrollampe for vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk vaskemidlet.
	AutoDose Kontrollampe for skyllemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk skyllemidlet.
OFF	AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen er deaktiveret.
	Kontrollampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge beholdere er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktionen til skyllemiddel er deaktiveret. Åbn appen for at aktivere denne tilstand.

6.3 Flersprogede mærkater

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

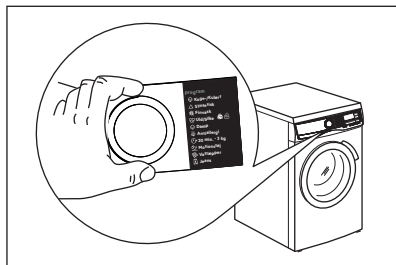

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille inkompatible tilvalg/funktioner.

7.2 On/Off

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet efter adskillige minutter for at reducere energiforbruget, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.

Se afsnittet Standby i kapitlet Daglig brug for yderligere detaljer.

7.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

7.4 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet.

Når displayet viser lamperne $_ _ _ *$, opvarmer apparatet ikke vandet.

7.5 Centrifugering

Når du vælger et program, indstiller produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.

- Indstil **Ingen**

centrif. tilvalgsfunktionen $_ _ _ _$.

Vælg denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører én tømningssfase i det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllfasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.

- Aktivér **Skyllstop** indstillingen. Den sidste centrifugering er ikke udført. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå folder i tøjet. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at reducere folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Hvis du trykker på knappen Start/Pause , udfører produktet centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

- Aktivér tilvalget **Stille**. De mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser undertrykkes, og programmet ender med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet.

Displayet viser kontrollampen . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Hvis du trykker på Start/Pause knappen, udfører produktet kun udtømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.6 Forvask

Med dette tilvalg kan du tilføje en forvaskfase til et vaskeprogram.

Den tilhørende kontrollampe over touchknappen lyser.

Brug dette tilvalg til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne funktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer maskinen automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

7.7 Pletter

Berør denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Brug denne funktion til vasketøj med pletter, der er svære at få af.

Pletfjernerer bliver forhåndsblandet og opvarmet med vaskemiddel for at forbedre dens virkning.

Ved at indstille denne funktion lyser kontrollampe tæt på vaskemiddelsymbolet , og maskinen doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at køre denne funktion som i en traditionel maskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.



Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalget Pletter er aktivt, bliver AutoDose-funktionen slået fra, men tilvalget Pletter forbliver stadigvæk aktivt i manuel tilstand.



Dette tilvalg øger programmets varighed. Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

7.8 Permanent Ekstra skylning

Med dette tilvalg kan du tilføje nogle få skylninger alt efter det valgte vaskeprogram.

Brug dette tilvalg for personer med allergier over for vaskemiddelrester og med følsom hud.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også

permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.

7.9 Steam Easy Iron

Dette tilvalg tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antikrølfase i slutningen af vaskeprogrammet.





Dampfasen reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Lampen  lyser konstant under dampfasen.



Dette tilvalg kan øge programmets varighed.

Når programmet stopper, viser displayet , kontrollampen  slukkes, og kontrollampen  og dioden Start/Pause  lyser konstant. Tromlen udfører jævne bevægelser i ca. 30 minutter for at bevare dampfordelen. Når du trykker på en vilkårlig knap, stopper antikrøl-bevægelserne, og lugen låses op, apparatet foreslår igen det tidligere indstillede program.

For at afbryde anti-krølfasen kan du også:

- Trykke på knappen On/Off i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere maskinen.
- Drej programvælgeren til en anden position.





En lille mængde vasketøj hjælper med at give bedre resultater.


7.10 Udskudt Start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden øges i trin på 1 time op til 20 timer.

Displayet viser den lampen  og den valgte udskudte tid. Når du har trykket på Start/Pause  knappen, begynder apparatet nedtællingen, og lugen låses.

Udskudt Start indstiller også Fjernbetjent start

: Se kapitlet "Wi-Fi - Forbindelsesopsætning" for yderligere oplysninger.

7.11 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Kontrollampe		
	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■

Kontrollampe		
	Bomuld	Syntetisk
- 2)	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.



Time Manager med dampprogrammer

Ved indstilling af et dampprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed:

- --- : maksimum
- -- : medium
- - : minimum.

7.12 AutoDose Flydende vaskemiddel og skyllemiddel


Ved hjælp af disse knapper kan du:

- : aktivere og deaktivere den automatiske vaskemiddeltilførsel.
- : aktivere og deaktivere den automatiske skyllemiddeltilførsel.




Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

7.13 Start/Pause

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



-ikonet betyder, at du kan sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

8. INDSTILLINGER

8.1 Indledning



Når du trykker på en tastekombination, **skal du ikke vippe** dine fingre nedad. Sensorerne under knapperne er følsomme og kan muligvis interferere med dit valg.

8.2 Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der fungerer, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).
- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du rører ved knapperne (kliklyd).
- Du foretager et ugyldigt valg (3 korte lyde).

- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du røre ved knapperne Forvask og Pletter samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.



Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte, når maskinen har en fejl.

8.3 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

- For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Steam Easy Iron

nede, indtil  tændes/slukkes på displayet.

Apparatet stilles automatisk på dette tilvalg, efter du slukker det.

8.4 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist apparatets samlede driftstid i timer fra start fra der, hvor den bliver tændt. Denne værdi tæller cyklussernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt starttid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Tryk på knapperne Pletter og Ekstra skylning, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, apparatet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).

4. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte denne tilstand, eller sluk apparatet med knappen On/Off .



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

8.5 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:



1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Tryk på knapperne Steam Easy Iron og Time Manager, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Displayet viser – – – i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sørg for, at alle transportbolte er blevet fjernet fra apparatet.
2. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Se afsnittet "Grundlæggende indstilling af AutoDose" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen.
Denne handling aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.
Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

10.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

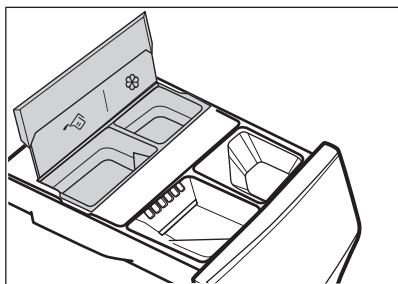

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.





 AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

 AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver apparatet automatisk den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den reelle stofmængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne  og/eller  er synlige på displayet.



I nogle programmer deaktiveres AutoDose (kontrollamperne  og/eller vises , fordi der er tøj, der kræver specielle vaskemidler eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum







Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

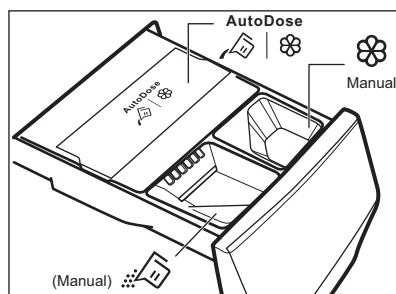Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.



-  |  AutoDose-beholdere til flydende vaskemiddel  og skyllemiddel .


ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose-rummet.

-  Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel.**



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

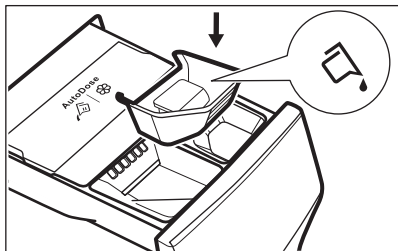

- **Manuel** Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/ mængde plejemidler.

10.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene.

Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den

forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 10.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

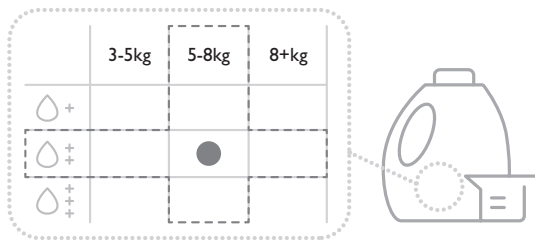

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.


10.4 AutoDose konfigurationstilstand




Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. Drej programvælgeren for at vælge et vaskeprogram.
4. For at åbne konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temperatur og Centrifugering inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil **SEt** og de blinkende lamper for vaskemiddelbeholderen og skyllemiddelbeholderen vises i


displayet. Efter 10 sekunder uden interaktion med betjeningspanelet afslutter apparatet konfigurationstilstanden.

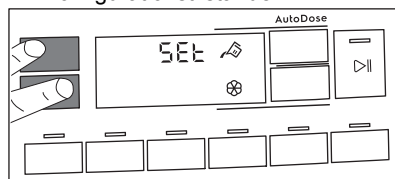

5. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

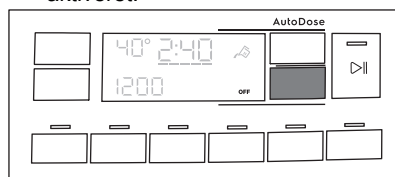

6. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temperatur for at reducere doseringen, og på knappen Centrifugering for at øge den: Det mindste trin er 1 ml (hvert enkelt trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

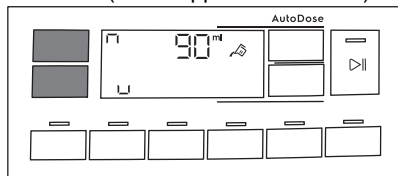

7. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temperatur og Centrifugering inde igen for at gå ud med det samme.

10.5 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".





Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

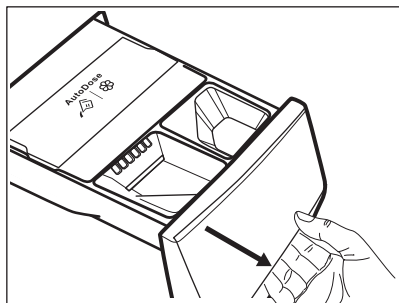


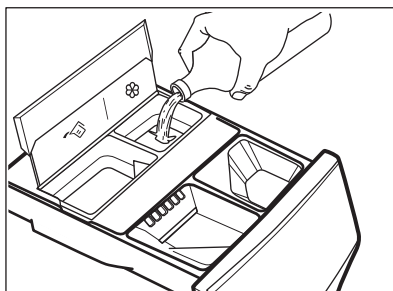
2. Løft AutoDose-låget op.

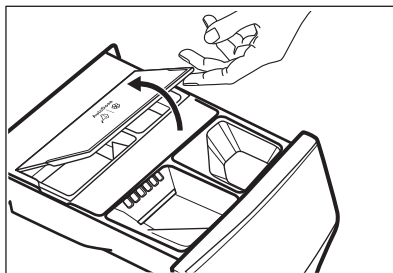


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

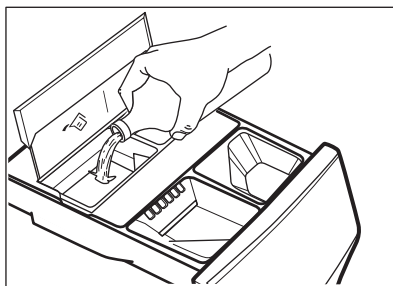


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.



5. Løft AutoDose-låget ned.

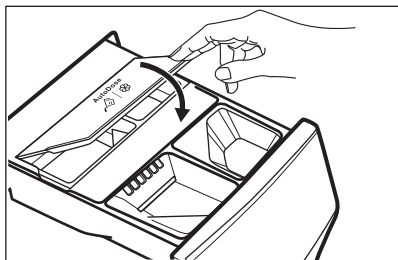

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

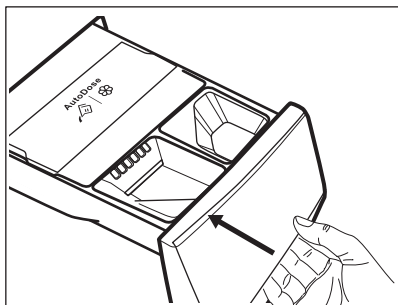

10.6 AutoDoseKontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose-beholdere, medmindre produkterne viser, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholdere fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.

⚠ FORSIGTIG!


Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før efterfyldning.


10.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på -knappen til skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

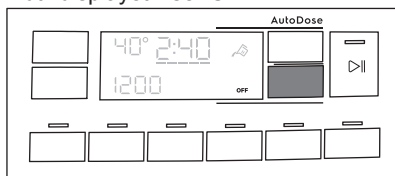

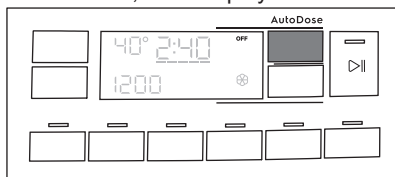

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose-beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på -knappen til vaskemiddel, indtil displayet viser **OFF**.




10.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du KUN vil bruge maskinen manuelt, kan du deaktivere funktionen Autodose. Når

du er gået ind i AutoDose konfigurationstilstanden med et langt tryk på Temperatur og Centrifugering-knapperne:

1. Tryk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**: AutoDose er helt udelukket for den pågældende beholder eller begge.

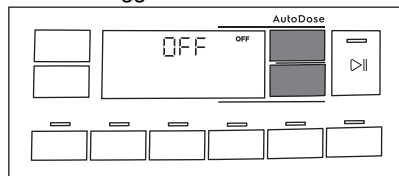

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


10.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler


Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

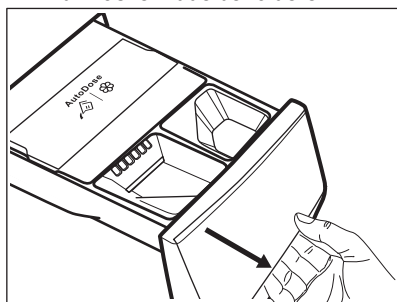


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

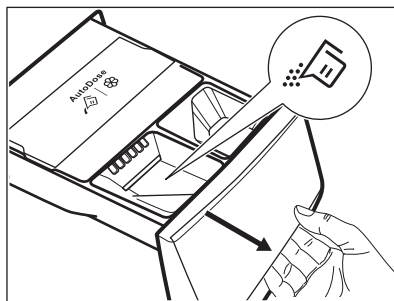

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual .

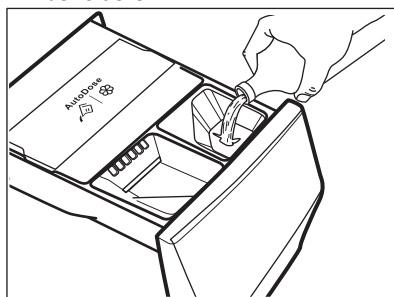



4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

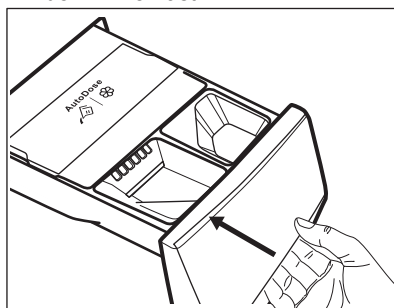


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

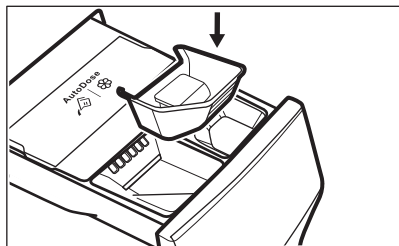

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

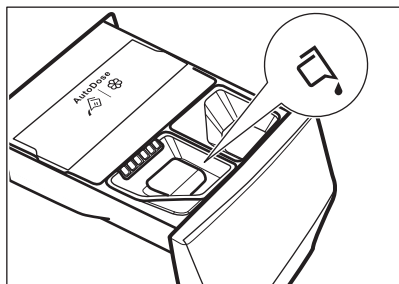

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

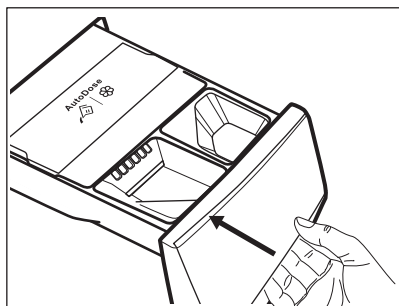


Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.


10.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , genereres der en fejlyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/Pause .

11. PROGRAMMER

11.1 Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Tilslut apparatet til App og du vil kunne vælge det program, der passer bedst til dine behov.





Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel. I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Træningstøj Sportstøj Vælg manuelt cyklusvarighed. Fodbold Skiudstyr Løbesko Sengetøj	Gardiner Pude Håndklæder Dyrehår Strygelet Anti-Allergy	Babytøj Linned Hurtigvask max 0,5 kg Damp Kashmir Business-skjorter Maskinrens
---	--	---

11.2 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Ultraquick 49min	<p>Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vasketøj på kort tid for at få bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.</p> </div>
Bomuld	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	Syntetisk eller blandet tøj. Normalt snavset.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
 Uld/Silke	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol ¹⁾ .
Kvik 20min	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.

Program	Programbeskrivelse
---------	--------------------

Dampprogram  med FreshScent-system


Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte²⁾ i tøj, der bare skal genopfriskes, så der undgås vask. Stoffibrene er afslappede, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen³⁾. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Anvend ikke dette program med følgende typer genstande:

- Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".

Electrolux duft. Hvis du bruger denne særlige milde duft, vil dit vasketøj dufte som nyvasket. Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften. Reducer duftdoseringen ved behandling af en mindre mængde tøj. Ved hjælp af Time Manager-knappen kan du reducere programvarigheden, når du behandler genstande, der skal vaskes ved lav temperatur.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.

 Duften kan fås i **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

 Damp genopfriskning

Bomuld, syntetiske og blandede stoffer. Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibre. Brug ikke vaskemiddel.

Centrifugering/Tømning

For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.

Skyl

Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducer centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Ekstra skylning for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.

Jeans

Denimtøj og striktstoffer. Normalt snavset. Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer falmen og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.

Vattæpper

Enkelt syntetisk tæppe, polstret tøj, vattæpper, dunjakker og lignende genstande.

Program

Programbeskrivelse



Outdoor



Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddelskuffen.

Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vaske-tøj er 2.0 kg. Dette program kan også bruges som vandafvisende genopretningsfase, specielt skræddersyet til behandling af tøj med en hydrofob belægning. For at udføre den vandafvisende genopretningsfase skal du gøre som følger:

- Hæld vaskemidlet i skuffen
- Hæld et specielt vandafvisende genopretningsmiddel til stof i skufferummet



til skyllemiddel Manual.

- Reducer tøj mængden til 1.0 kg.



For yderligere at forbedre den vandafvisende genoprettende virkning kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor tørreprogrammet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).



Hygiene

Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira⁴⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.





Eco 40-60

Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.

- 1) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.
- 2) Dampprogram fjerner ikke særligt kraftig lugt.
- 3) Vasketøjet kan være fugtigt efter dampbehandlingen. Hæng tøjet ud i nogle få minutter.
- 4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i eksternt test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Ultraquick 49min	30°C 60-30°C	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	8.0 kg
Bomuld	40°C 90°C - koldt	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	10.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Syntetisk	40°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
 Uld/Silke	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Kvik 20min	30°C 40-30°C	1200 o/m 1400 o/m - 400 o/m	3.0 kg
 Damp genopfriskning	-	-	2.0 kg
Centrifugering/Tømning	-	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	10.0 kg
Skyl	-	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	10.0 kg
Jeans	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200- 400 o/m	4.0 kg
Vattæpper	40°C 60°C – koldt	800 o/m 800 - 400 o/m	3.0 kg
 Outdoor	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾
 Hygiene	60°C	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	10.0 kg
Eco 40-60	40°C ³⁾	1400 o/m 1400 o/m - 400 o/m	10.0 kg

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

3) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snævset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

11.3 Woolmark Wool Care - Grøn



Uldvaskeprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af denne vaskemaskine. M2304
Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

11.4 Kombination af programvalgmuligheder

	Ultraquick 49min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld/Silke	Kvik 20min	Damp	Centrifugering/Tømning Skyl	Jeans	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
AutoDose													
AutoDose Vaske-middel	■	■	■	■		■			■		■	■	■
AutoDose Skylle-middel	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■
Andet													
Centrifugering	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Skyllestop	■	■	■	■	■			■	■		■	■	■
Stille		■	■	■					■				
Ingen centrifugering		■	■	■	■	■		■ ¹⁾	■	■	■	■	■
Pletter ²⁾		■	■						■			■	

	Ultraquick 49min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld/Silke	Kvik 20min	Damp	Centrifugering/Tømning Skyl	Jeans	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Forvask		■	■										
Time Manager ³⁾		■	■				■						
Ekstra skylning	■	■	■	■				■	■		■	■	
Steam Easy Iron ²⁾	■	■	■						■			■	
Udskudt Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

2) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

3) Hvis du indstiller den korteste varighed, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det er muligt at fylde apparatet helt op, men vaskeresultaterne kan dog blive mindre tilfredsstillende.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Ultraquick 49min	--	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld/Silke	--	--	--	▲	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Vattæpper	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

12. 📶 OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskilt

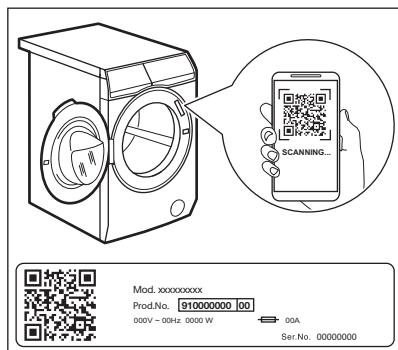

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med

den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

12.2 Installation og konfiguration App



App giver dig mulighed for at håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet perfekt til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændres med tiden sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.




Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installer appen.
3. Sørg for, at du har startet en WiFi-forbindelse i maskinen. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du produktets trådløse forbindelse".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

12.3 Konfiguration af apparatets trådløse forbindelse

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet. Vent

ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.

2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk og hold  og  -knapperne nede samtidig i nogle få sekunder, indtil der lyder et 'klik'. Slip knapperne. **On** vises på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen  begynder at blinke.

Det trådløse modul begynder at starte op.




Sørg for, at din APP er klar til forbindelse.


4. Efter 10 sekunder vises **AP** (adgangspunktet) på displayet.





Adgangspunktet er åbent i ca. 5 minutter.

5. Konfigurer App på din smartenhed, og følg instruktionerne for at forbinde produktet til dit WiFi-netværk.
6. Hvis forbindelsen er konfigureret, vises lampen  på displayet, når programinformationsskærmen vender tilbage.



Hver gang du tænder for apparatet, tager det ca. 10 sekunder for apparatet at oprette automatisk forbindelse til netværket. Når lampen  holder op med at blinke, er forbindelsen klar.

For at slukke for den trådløse forbindelse, når forbindelsen er konfigureret, skal du



holde knapperne  og  nede samtidigt i et par sekunder, indtil det første akustiske signal lyder. Slip knapperne. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, slukkes den trådløse forbindelse automatisk.

For at fjerne de trådløse


brugeroplysninger skal du trykke på

knapperne  og  samtidigt og holde dem inde i nogle få sekunder, indtil det andet signal lyder: **----** vises på displayet i få sekunder.



12.4 Fjernbetjent start


Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.






Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/Pause  for at starte programmet, men du kan også fjerne et vaskeprogram. Denne funktion bliver deaktiveret, når lugen åbnes.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er oprettet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

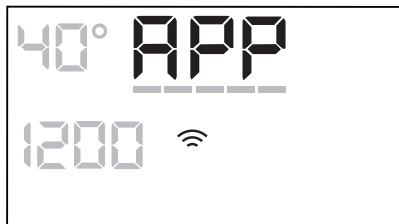
1. Tryk på knappen Remote start , og kontrollampen  blinker på displayet i nogle få sekunder.




2. Tryk på knappen Start/Pause  for at aktivere fjernbetjent start, inden kontrollampen **APP** stopper med at blinke.

Kontrollamperne  og  vises på programoversigtsskærmen, og lågen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du trykker på knappen Start/Pause , efter kontrollampen **APP** stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Remote start  og

bekræfte ved at trykke på knappen Start/Pause .

12.5 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet **UPD** på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet **ERR** i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

13. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.


Der lyder en kort melodi.

13.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lågen til maskinen.
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

4. Luk lågen godt til.

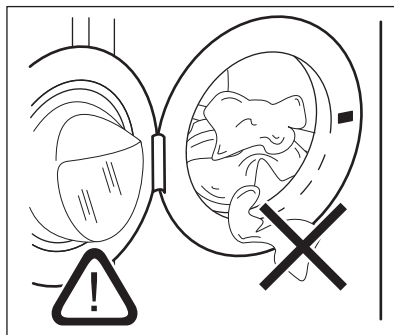

FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er vasketøj tilbage mellem pakningen og døren. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.

FORSIGTIG!

Vask af meget olierede, fedtede pletter kan beskadige apparatets gummidele.

13.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.


13.4 Indstilling af et program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstand, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes.

Eco 40-60 er det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

Kontrollampen for knappen Start/Pause  blinker.

Displayet viser en vejledende programvarighed, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og vaskefasekontrollamperne (hvis de er tilgængelige).

2. For at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden skal du trykke på de tilhørende knapper
3. Hvis det ønskes, kan du indstille et eller flere tilvalg ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper vises i displayet, og de givne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.



Hvis valget **ikke er muligt**, lyder der et akustisk signal.


13.5 Start et program

ADVARSEL!

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet.


Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.



Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser indikatoren .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

13.6 Start af et program med udskudt start





1. Tryk gentagne gange på Udskudt Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen .

2. Tryk på knappen Start/Pause . Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Displayet viser indikatoren .

Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.



Annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Annullering af udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Berør Udskudt Start knappen gentagne gange, indtil displayet viser , og indikatoren  slukkes.
3. Tryk på Start/Pause  knappen igen for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang


Sådan ændres den udskudte start:


1. Tryk på knappen Start/Pause  for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Udskudt Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/Pause  for at starte den nye nedtælling.

13.7 SensiCare Systemfyldningsdetektion




Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor mængde**.

Når du har trykket på Start/Pause  knappen, slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, starter SensiCare System registrering af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I programmerne, hvor Time Manager er tilgængelig, viser Time Manager linjerne  placeret under tidscifrene en simpel animation under denne fase. Tromlen roterer i løbet af kort tid.
2. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/Pause  knappen for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel,

på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.





SensiCare-registreringen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer såsom Uld/Silke, Skyl og programmer med korte cyklusser.

13.8 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/Pause  knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.




13.9 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off -knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
 2. Tryk på On/Off -knappen igen for at tænde for produktet.
- Nu kan du indstille et nyt program.




Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Tryk på knappen Start/Pause .
2. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil" .
3. Vent i 1 sekund. Displayet viser . Nu kan du indstille et nyt program.



13.10 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe .




Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på knappen Start/Pause . Kontrollampen for den relevante lågelås slukkes i displayet.
2. Åbn lugen på produktet. Tilføj eller fjern om nødvendigt tøjet. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause . Programmet eller udskudt start fortsætter.

13.11 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for Start/Pause -knappen slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampen  slukkes.

1. Tryk på On/Off -knappen for at slukke produktet.

Efter fem minutter fra afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.







Når du tænder for produktet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

13.12 Tømning af vand efter programslut



Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:


- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
- Indikatoren for Start/Pause -knappen begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
- Lågen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:

1. Berør om nødvendigt Centrifugering-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
2. Tryk på Start/Pause -knappen: Apparatet tømmer vandet og centrifugerer.

Lampen for tilvalget Skylllestop  eller  forsvinder.



Hvis du har indstillet Stille , og centrifugeringshastigheden ikke er ændret, vil apparatet kun tømme vandet, når du trykker på Start/Pause -knappen.

- Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
- Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

13.13 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk maskinen, så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger maskinen i 5 minutter, når intet program er i gang.
Tryk på knappen On/Off for at tænde for apparatet igen.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på On/Off -knappen for at tænde for produktet igen.

Displayet viser afslutningen på det sidste program.

Drej programknappen for at indstille et nyt program.


Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"

- , slukker maskinen automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** for maskinen, for at minde dig om at tømme vandet.



Fjernbetjeningen hindrer Standbyfunktion, men efter 15 minutter skifter maskinen til netværksstandby, og displayet viser kun kontrollampen .

14. RÅD OG TIP




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


14.1 Ilægning af vasketøj

- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.

- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - tryk på Start/Pause-knappen.
Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt hæfter, og lås tryklåse. Bind bælter, snore, snøreband, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælter, strømpebukser, snøreband, bånd osv).

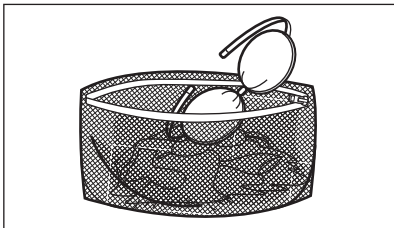

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

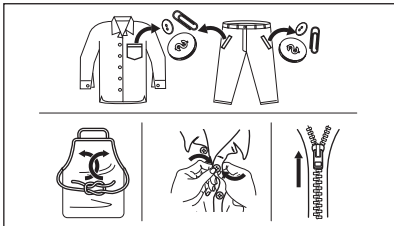

14.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



14.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:

- vaskepulver (også tabletter og enkelt-dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
- flydende vaskemiddel (også enkelt-dosis-vaskemidler), helst til vaskesprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.

- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur og vandets hårdhedsgrad.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddeldispenseren og følge producentens anbefalinger.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

14.4 Tips til besparelser

For at spare vand, energi og vaskemiddel anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis apparatet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert**

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** til det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

14.5 Vandets hårdhed

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktet emballage.

15. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør vaskemiddeldispenser og AutoDose-beholder	To gange om året
Rengør dræningspumpefilter	To gange om året

Rengør tilløbsslangen og To gange om året filteret i indløbsventilen

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

15.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

15.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.

⚠ FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.

⚠ FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

15.4 Afkalkning

i

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.

i

Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

15.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejring og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

15.6 Lugetætning

Dette apparat er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfiltre, som falder af tøjet, ud med vandet. Se jævnligt tætningen efter. Mønter, knapper, andre små genstande kan genvindes i slutningen af cyklusen.

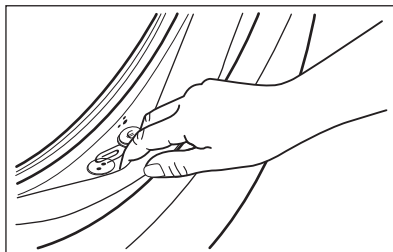

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at rids tætningsens overflade.

i

Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

15.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejring.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustet fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.

i

Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.


i

Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

2. Fjern alt vasketøjet i tromlen.

- Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
- Kør et kort bomuldsprogram ved høj temperatur og med tom tromle samt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt. Hvis dit apparat kan forbindes til Wi-Fi, kan specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.
- Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet . Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

15.8 Rengøring af beholderen til vaskemiddel og AutoDose-beholderne

FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre vaskemiddelskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørret vaskemiddel, størknet skyllemiddel, dannelse af mug i beholderen til vaskemiddel og/eller størknede flydende tilsætningsmidler i AutoDose-beholderne **skal følgende rengøringsprocedure udføres en gang imellem:**



- Åbn vaskemiddelbeholderen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk vaskemiddelbeholderen ud.

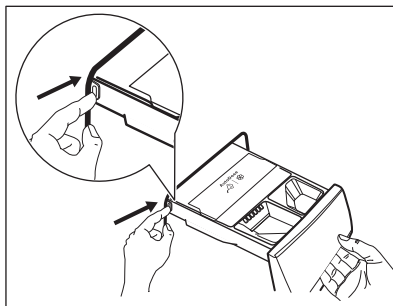


- Fjern indsatsen til skyllemiddel og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

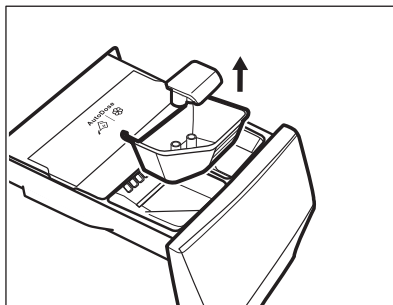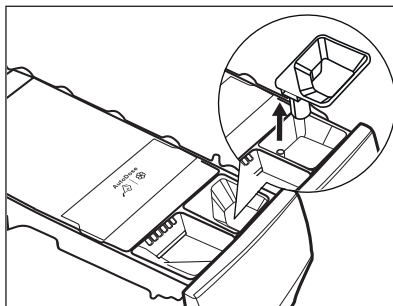


- Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

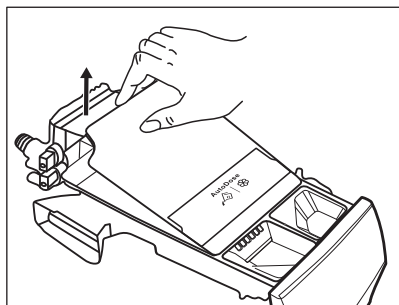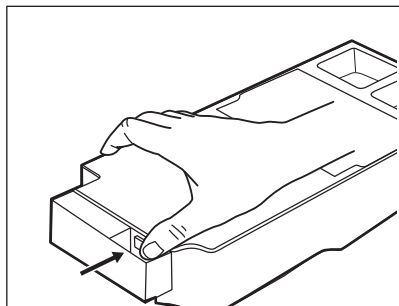

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

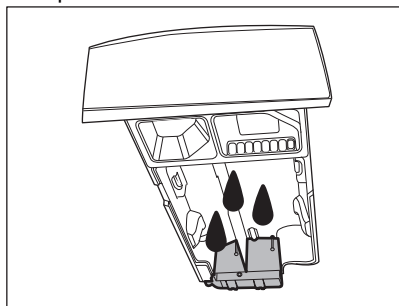


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

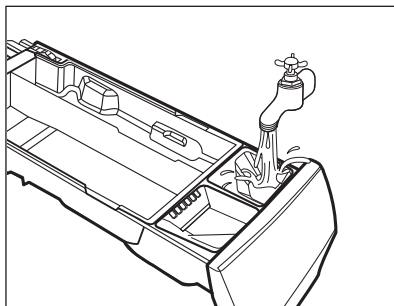


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend beholderen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

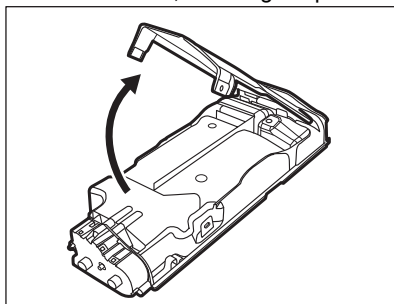


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

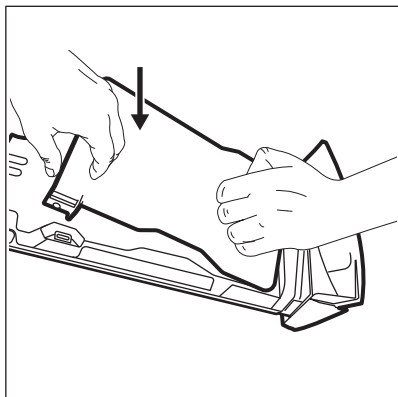


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

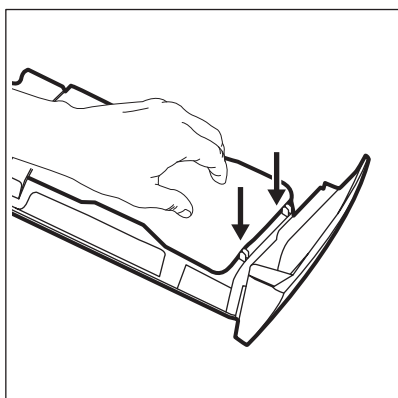


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå vaskemiddelskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

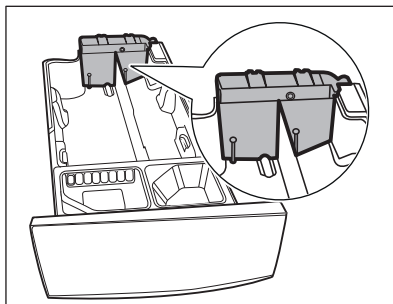


⚠ ADVARSEL!

Hvis der er rester tilbage på beholdernes bagside, skal du lægge vaskemiddelskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøjer til at rengøre den. Inden iblødning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtagene, som angivet på billedet.

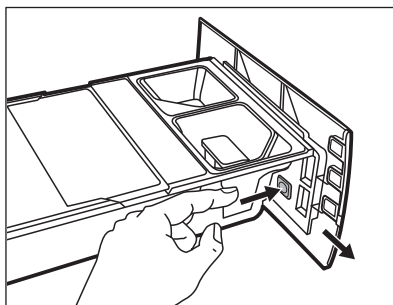


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

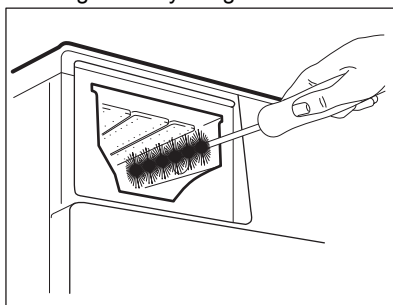

10. Genmonter skuffen som følger:

- Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
- Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
- Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- Udskift komponenterne i det manuelle rum.

11. Indsæt vaskemiddelbeholderen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

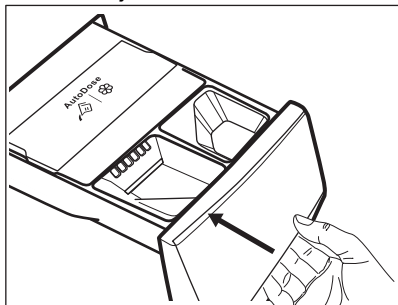

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

15.9 Rengøring af afløbspumpen

⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpen hvis:


- Maskinen tømmes ikke for vand.
- Tromlen drejer ikke rundt.
- Apparatet udsender en usædvanlig støj på grund af stoppelse i afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.

⚠ ADVARSEL!

- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned


Fortsæt som følger for at rengøre pumpen:

1. Åbn dækslet til pumpen.

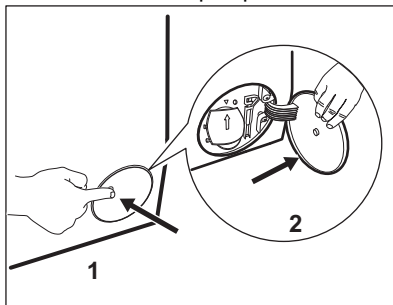


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der flyder ud.


3. Åbn skakten nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

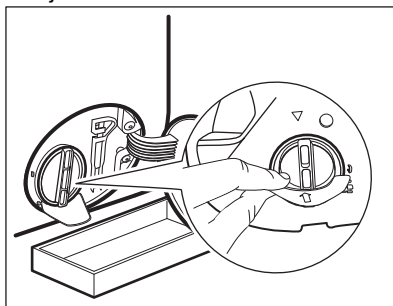


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet flyde ud.

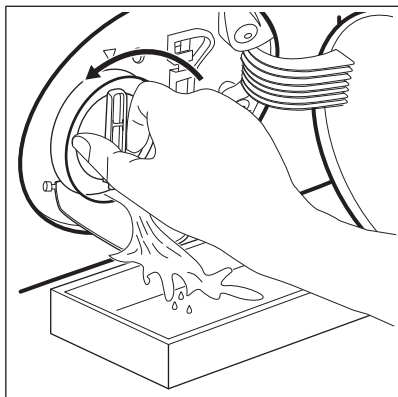


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til vandet ikke længere flyder ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

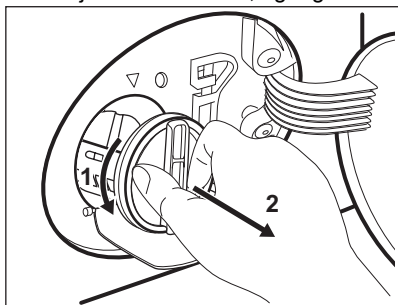


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter.

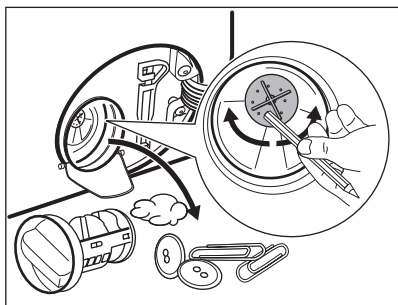


10. Rengør filteret under vandhanen.

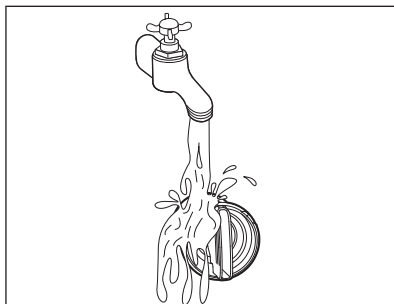

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

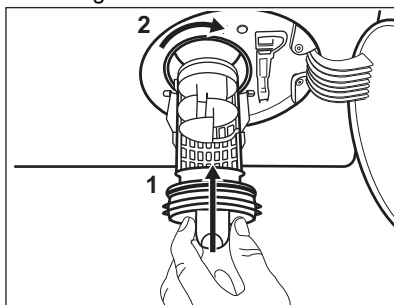

12. Luk dækslet til pumpen.

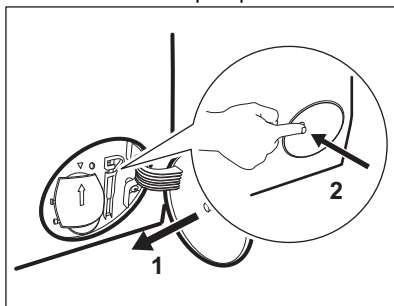


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningsystemet:

- a. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


15.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre ind imellem for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig gennem tiden:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

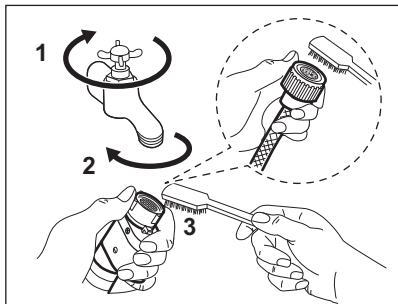


2. Fjern tilløbsslangen fra apparatet ved at løsne ringmøtrikken.

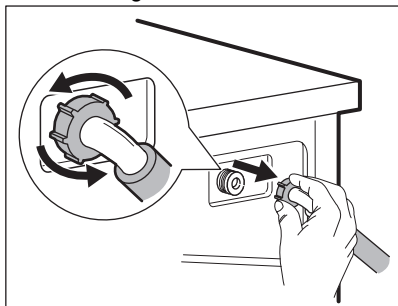

3. Rengør ventilfilteret på apparatets bagside med en tandbørste.

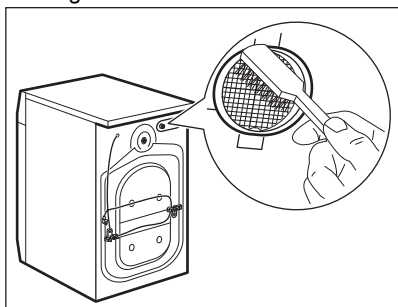

4. Når du igen tilslutter slangen på bagsiden af apparatet, skal du dreje den til venstre eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

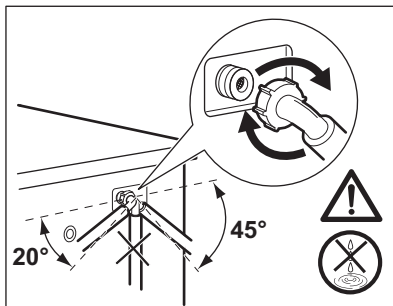

15.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

15.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

16. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

16.1 Alarmkoder og mulige fejl


Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

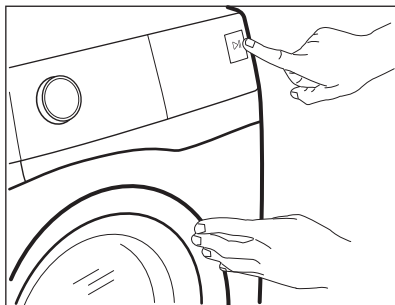

Problemer	Mulig løsning
E 11 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.• Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet.• Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet.• Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.• Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E21

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningensfase. Hvis udtømningensprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.
- Indstil tømningensprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

E41

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

E91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

EH1

Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.

EH2


Driftsspændingen er for høj.



EH3

Driftsspændingen er for lav.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.• Sørg for, at maskinens låge er lukket.• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet.• Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret.• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig.• Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket.• Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.• Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none">• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningensprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.• Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".• Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.

Problem	Mulig løsning
Der er vand på gulvet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen. • Sørg for, at Remote Start Mode er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér det trådløse signal. • Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse". • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off.	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	<ul style="list-style-type: none"> • Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt-dosis-vaskemidler. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".
Niveaueet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

16.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:



FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.



FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off -knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

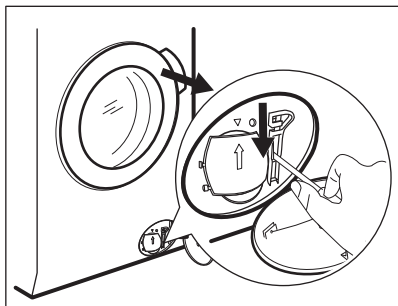

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

17. FORBRUGSVÆRDIER

17.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

17.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹)
Hel fyldning	10.0	0.560	72.0	03:58	53.00	26.0	1400
Halv fyldning	5.0	0.345	52.0	02:59	53.00	25.0	1400
Kvart fyldning	2.5	0.230	35.0	02:30	54.00	24.0	1400

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
---------	-------------	-------------------	-------------------------------

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

17.3 Almindelige programmer

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m
Bomuld ¹⁾ 90°C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bomuld 60°C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Bomuld ²⁾ 20°C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetisk 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200


1) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

2) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

3) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.


18. HURTIGVEJLEDNING

18.1 Daglig brug

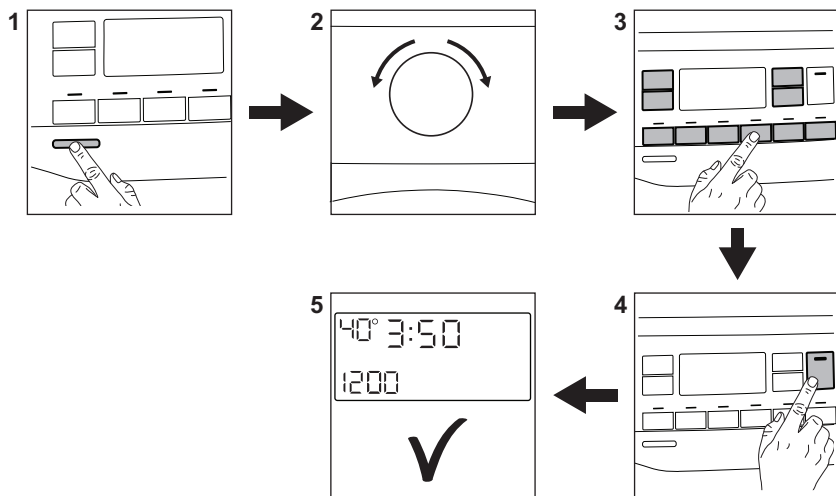

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på **On/Off** -knappen for at tænde for apparatet på (1).
- Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program (2).
- Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper (3).
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.
- **Ved brug af AutoDose-beholderne** bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.


Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.

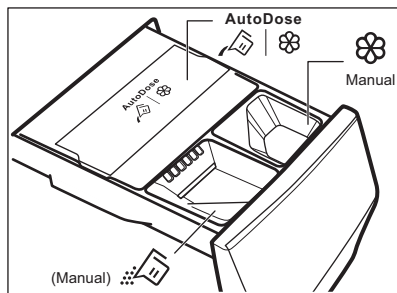

Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.



- Berør **Start/Pause** ►||-knappen (4) for at starte programmet.
- Apparatet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **On/Off** -knappen for at slukke for apparatet.

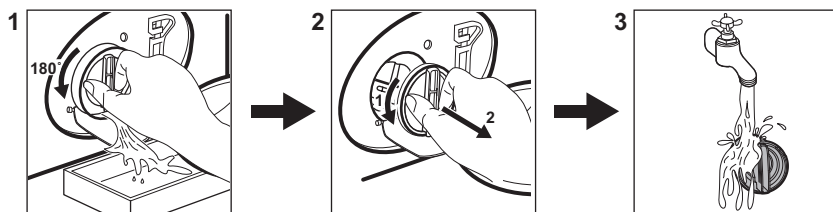

18.2 Rengøring af afløbspumpefilteret



Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

18.3 Programmer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Ultraquick 49min	8.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>i Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.</p></div>
Bomuld	10.0 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	5.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 Uld/Silke	3.0 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Kvik 20min	3.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
 Damp genopfriskning	2.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der skal glattes.
Centrifugering/ Tømning	10.0 kg	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.


Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Skyl	10.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
Jeans	4.0 kg	Denim og jersey.
Vattæpper	3.0 kg	Syntetisk eller fjer- og dunfyldte tæpper, polstret tøj, dyner.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
 Hygiene	10.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾ Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
Eco 40-60	10.0 kg	Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.


1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstatet Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

19. MILJØHENSYN


Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.







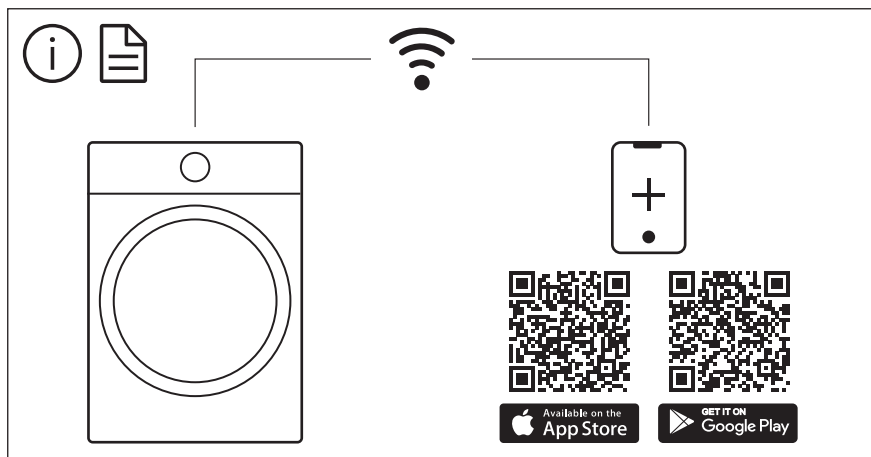

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)