


- SE** Överskåp ovan kyl/frys
- DK** Topskab køleskab/fryser
- NO** Overskap over kjøl/frys
- FI** Yläkaappi jääkaapin/pakastimen yläpuolelle
- EN** Top cabinet over refrigerator




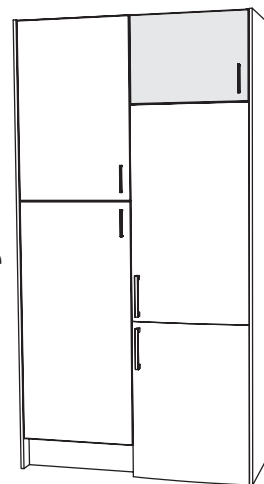


E55206002202	E55206003502	E55206004502	E55206005702
E55206002205	E55206003505	E55206004505	E55206005705
60x22	60x35	60x45	60x57

assembled with








CLICK

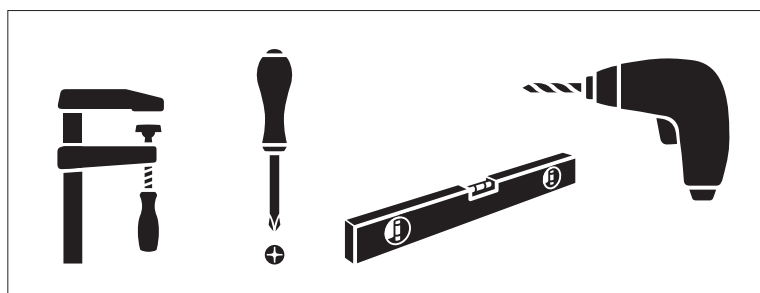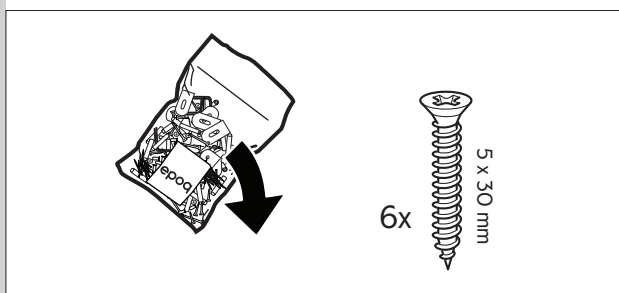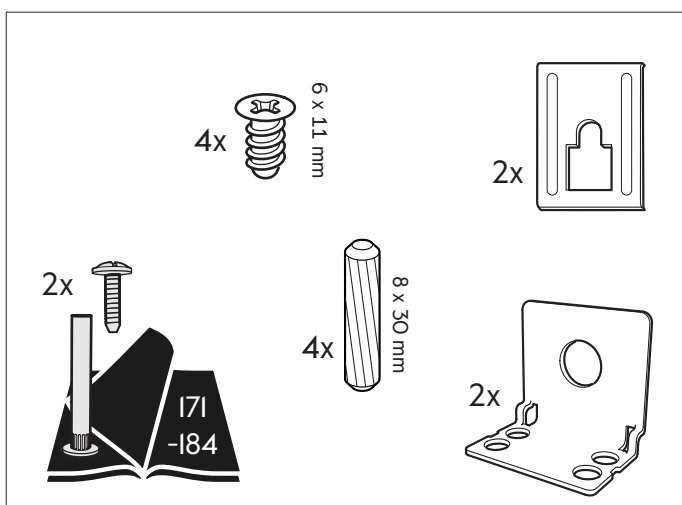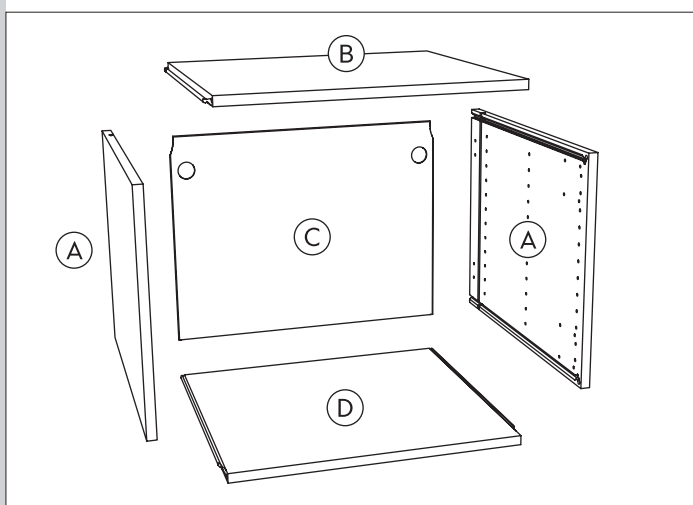


!

- SE** Skåpsidorna måste fästas mot ett högskåp eller golvstående täcksida.
- DK** Siden af kabinettet skal fastgøres til et højskab, eller en dækside der går helt til gulv.
- NO** Skapsidene må festes mot et høyskap eller dekkstider som står på gulvet.
- FI** Kaapin sivut täytyy kiinnittää korkean kaappiin tai pöytäkaapin peitelevyyn.
- EN** Cabinet sides must be attached to a tall cabinet or floor standing cover panel.

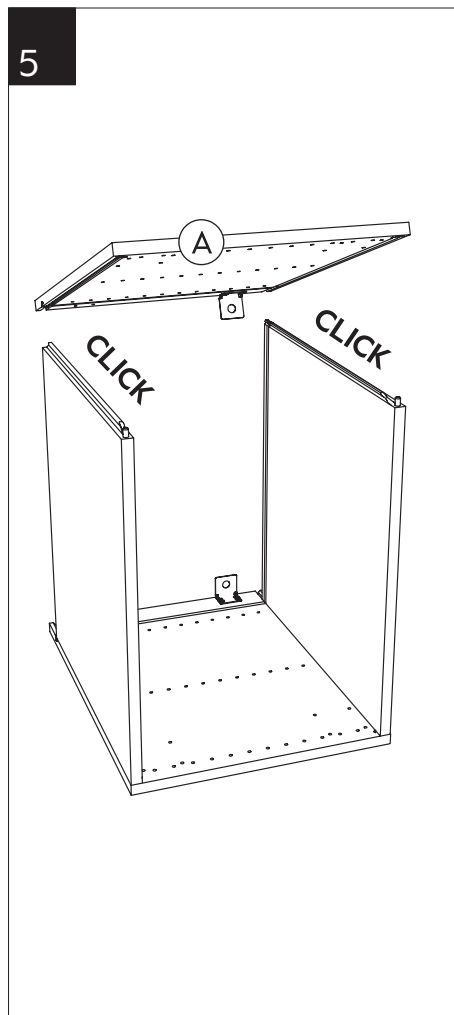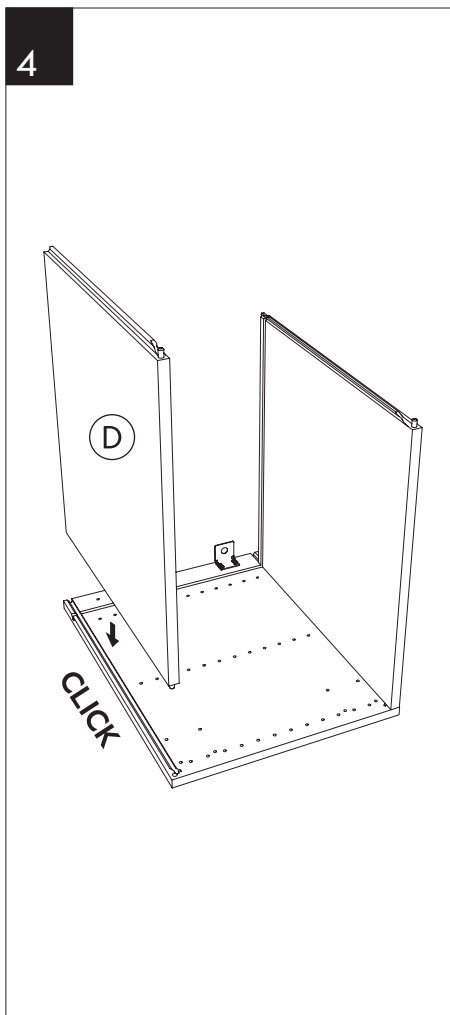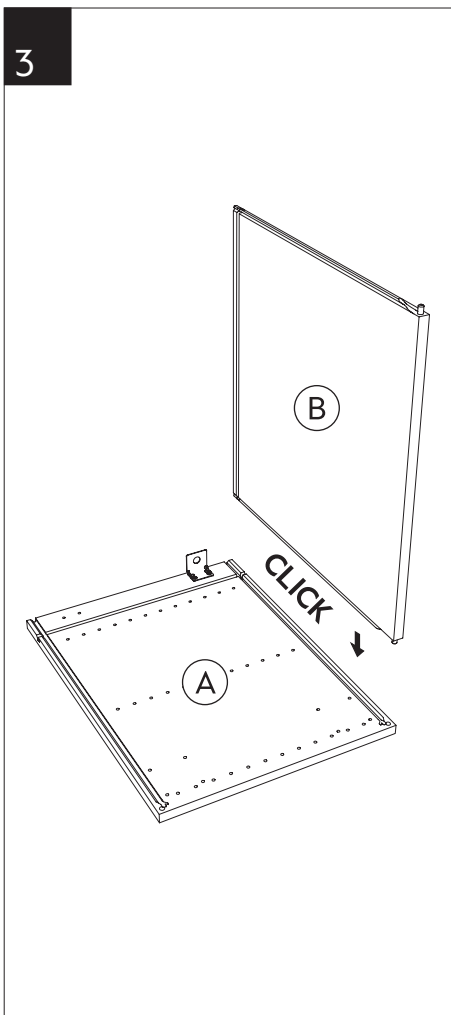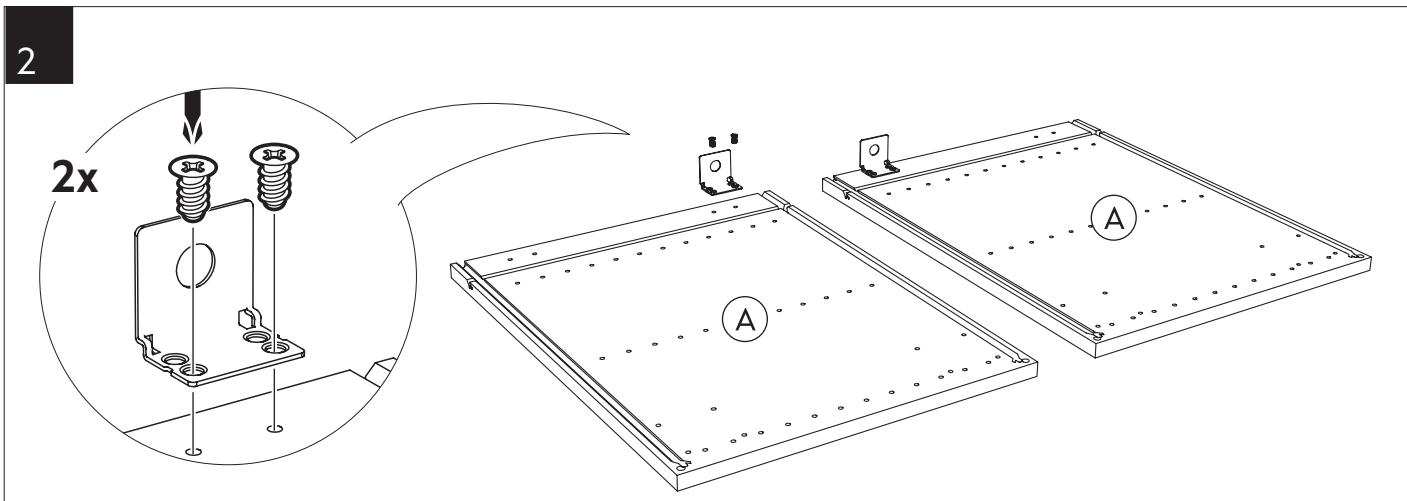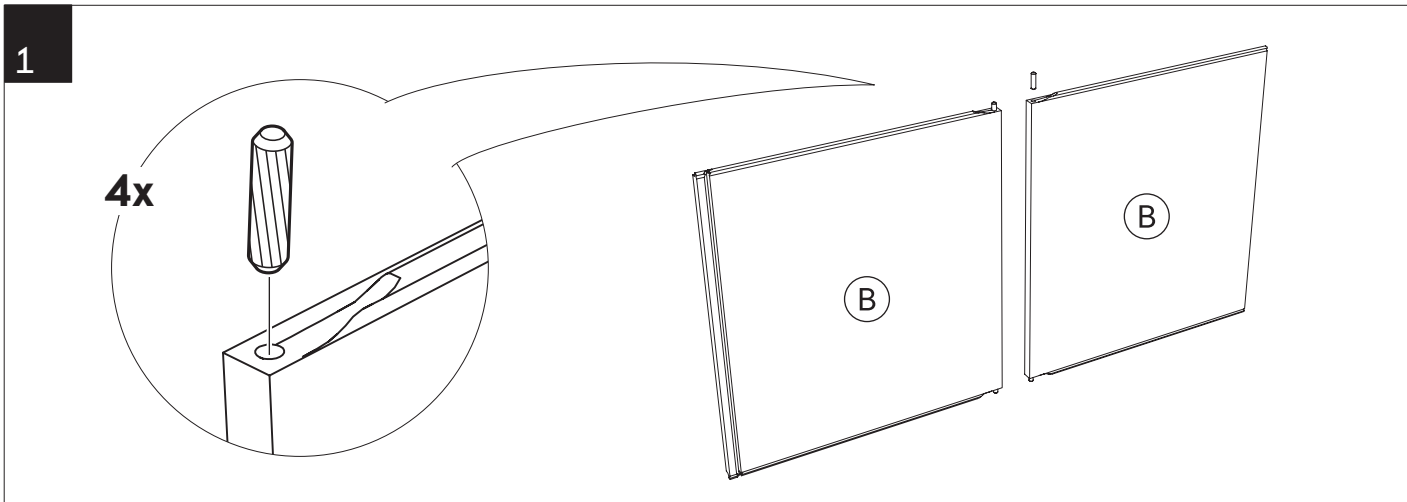


6

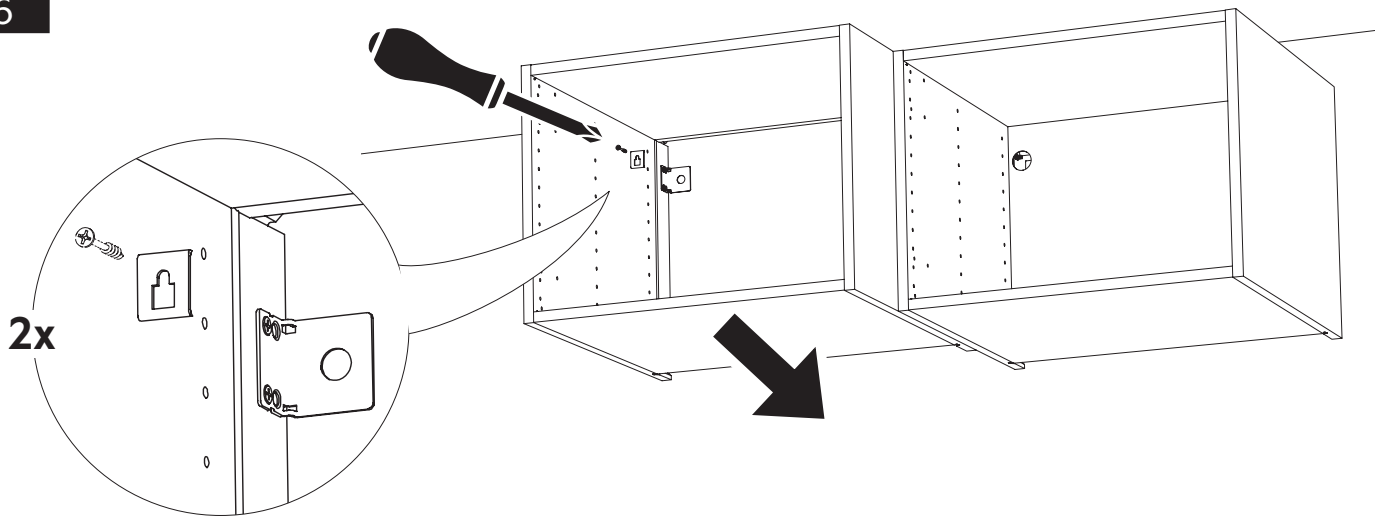





- SE** Monteringsskruv medföljer ej. Använd skruv anpassad til väggtyp.
- DK** Monteringsskruer medfølger ikke. Brug skruer der passer til vægtypen.
- NO** Monteringsskruer medfølger ikke. Bruk skruer tilpasset veggtype.
- FI** Asennussruuvit eivät sisälly. Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.
- EN** Mounting screws are not included. Use screws adapted to wall type.



7

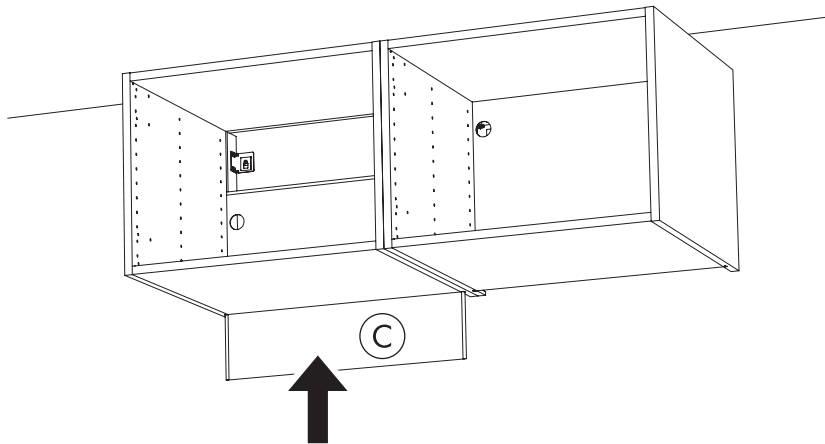

8

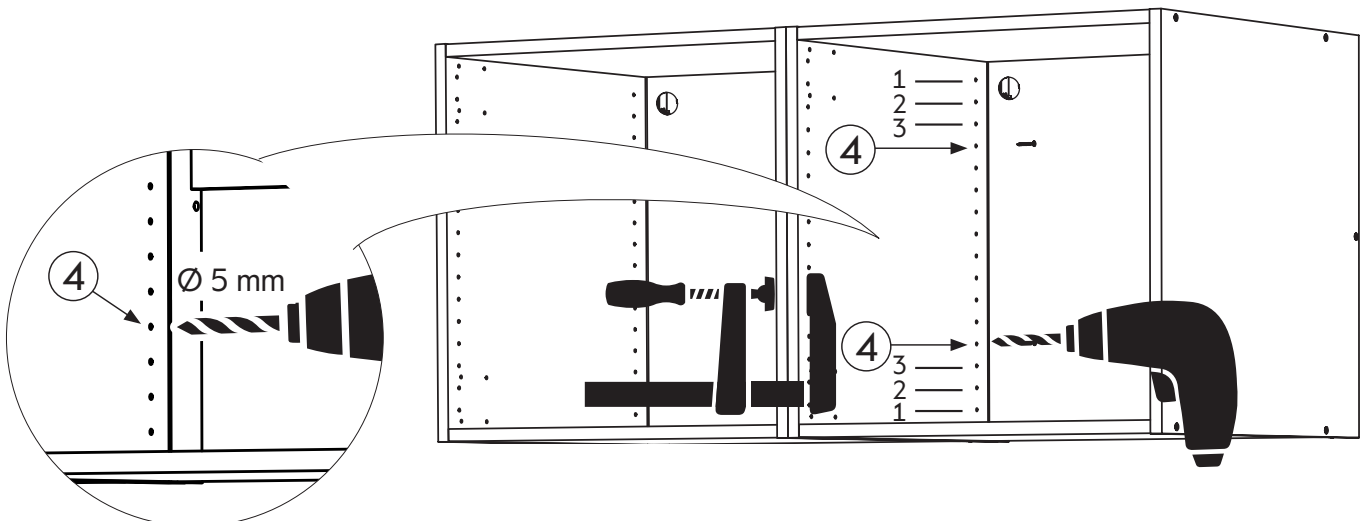

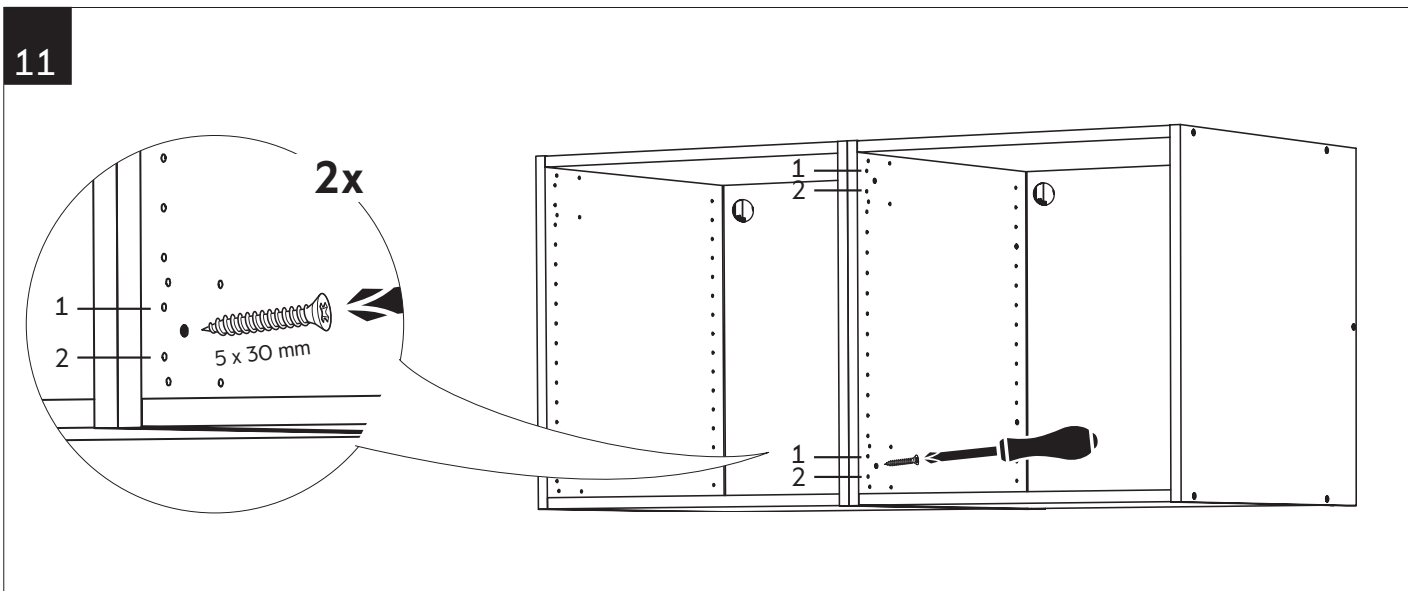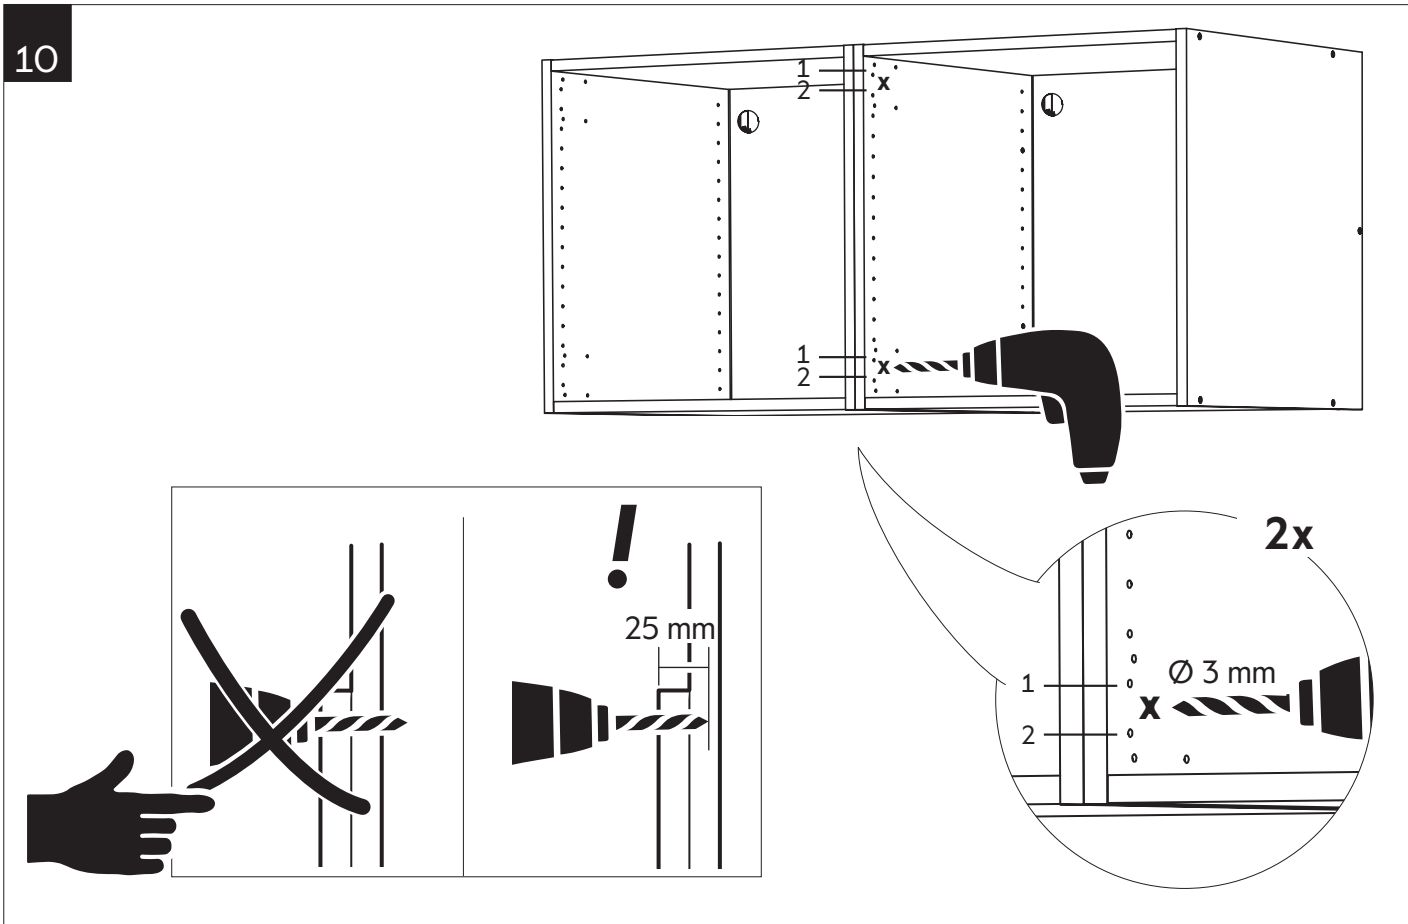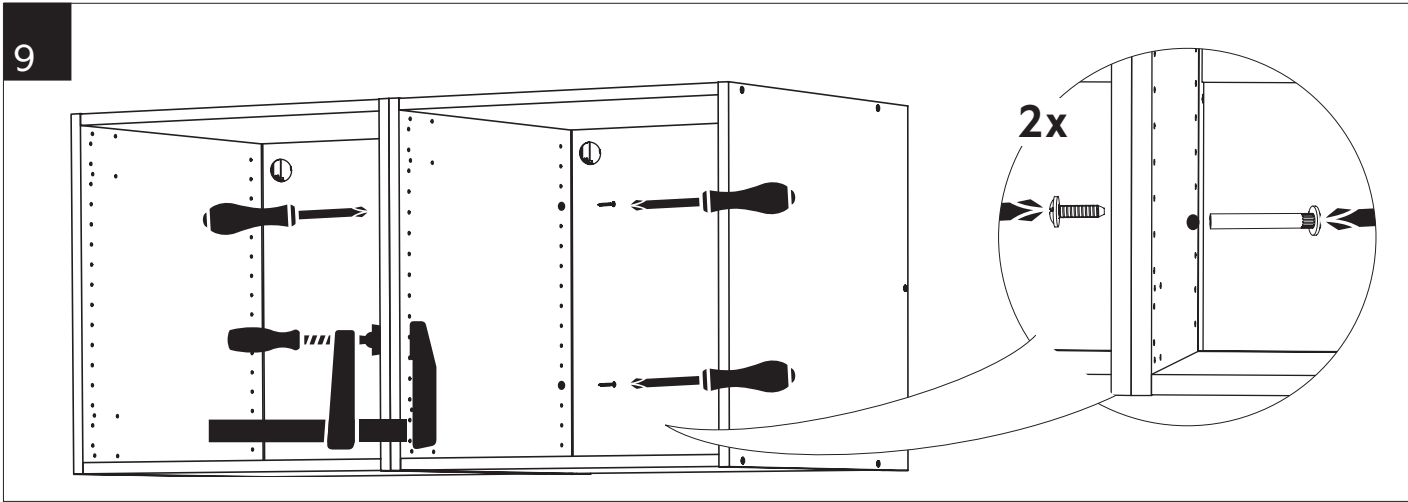

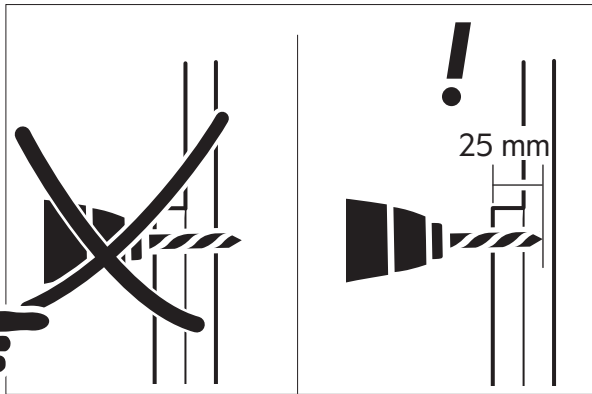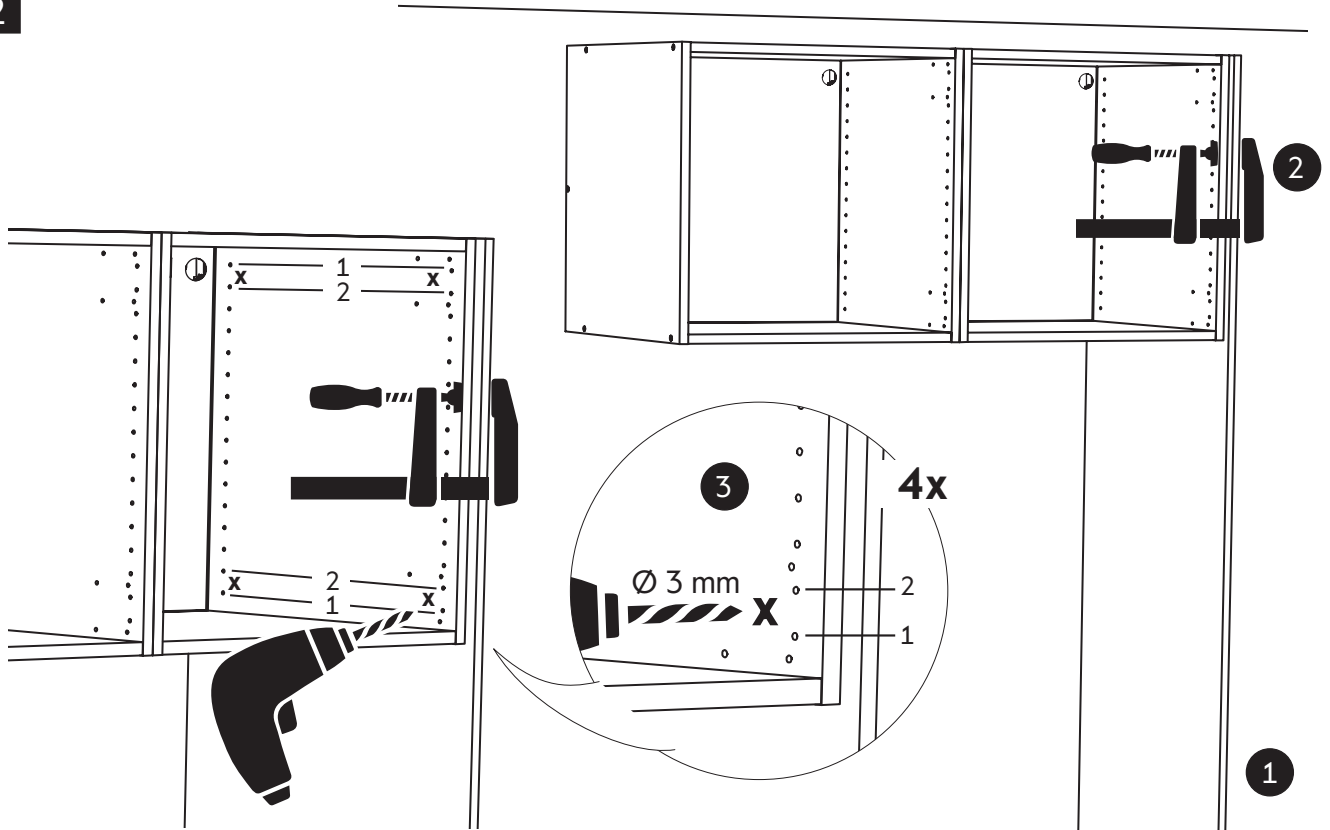

CLICK

